


Sistem de control RF optional pentru Lift 700B

Instrucțiuni de montare pentru sistemul de control RF:

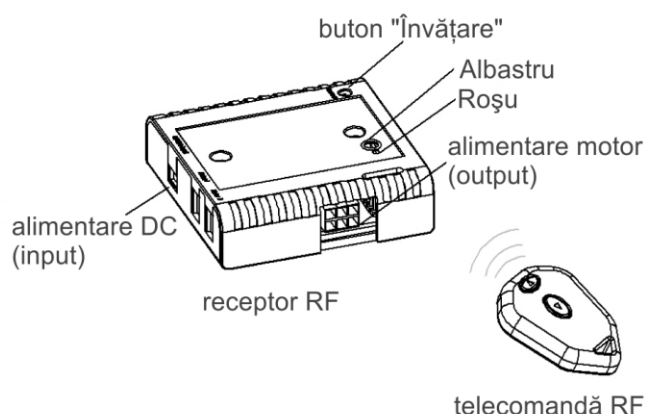

Instalare

- Conectați alimentatorul și motorul liftului la receptorul RF. Conectarea este posibilă doar în varianta corectă, întrucât cele două mufe au dimensiuni diferite.
- După conectarea mufelor se va aprinde lumina albastră.
- Apăsați butoanele telecomenzii și liftul se va mișca sus și jos.
- Pentru a opri mișcarea trebuie apăsat unul dintre butoanele telecomenzii.
- Opțional, puteți conecta în receptor și întrerupătorul electric. Acesta se poate monta în mobilier. Montarea necesită o decupare la dimensiune.

Învățare

- Dacă receptorul RF nu răspunde la comenzile telecomenzii reșetați receptorul RF. După resetare sincronizați frecvența dintre receptor și telecomandă.

Resetare

- Apăsați și țineți apăsat butonul **Învățare** de pe receptor cel puțin 10 secunde. Resetarea va lua sfârșit în momentul în care se stinge lumina roșie.

Sincronizare

- Țineți apăsat butonul **Învățare** cel puțin o secundă
- Apăsați unul dintre butoanele telecomenzii. Lumina roșie va arde intermitent.
- Apăsați din nou unul dintre butoanele telecomenzii.
- Lumina roșie se va stinge. Acum unitățile receptor-emisător sunt sincronizate printr-un cod unic.


Cod articol	Denumire articol	U.M.
ETV.R110080	ETV Sistem de control RF optional pentru Lift 700B	bucată

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Sistem de control RF optional pentru Lift 700B

Setările de operare a unității Lift TV

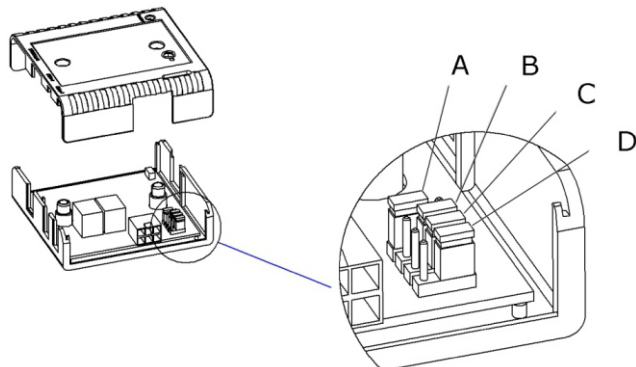

Sistemul de control RF are 4 "jumperi" în interiorul receptorului. Jumperii se pot ridica și poziționa "**Stânga**" sau "**Dreapta**", în funcție de setările de operare ale liftului TV.

Jumper A - timp oprire.

- Implicat **Stânga** = 60 sec. Dacă este poziționat **Dreapta**, liftul TV se va opri automat după o rulare a mecanismului de 20 secunde.

Jumper B - funcții telecomandă RF.


- Implicat **Dreapta** = butoanele telecomenzii trebuie apăsată o singură dată pentru a acționa liftul TV. Dacă este poziționat **Stânga** atunci butoanele telecomenzii trebuie ținute apăsată în timpul funcționării. Util pentru aplicații sau locații ce necesită un grad ridicat de siguranță.

Jumper C - timp anti-coliziune (TS700A)

- Implicat **Dreapta** = timpul de inversare a direcției este de 1 secundă. Dacă este poziționat **Stânga**, timpul de inversare este redus la 0.6 secunde.

Jumper D - utilizare inversă (TS700A)

- Implicat **Dreapta** = funcționare implicată de ridicare pe verticală, de exemplu pentru a ridica un TV dintr-un corp inferior de mobilă. Dacă este poziționat **Stânga** funcția anti-coliziune va fi inversată pentru o funcționare de coborâre pe verticală, de exemplu a coborâ un TV dintr-un corp superior de mobilă.

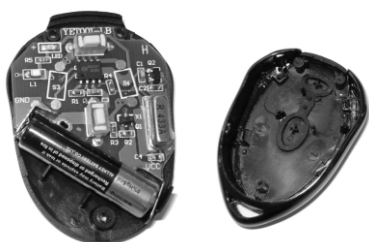

Schimbarea bateriei în telecomandă (tip 27A/12V)

- îndepărtați capacul telecomenzii
- scoateți bateria descărcată
- așezați bateria nouă respectând polaritatea

Cod articol	Denumire articol	U.M.
ETV.R110080	ETV Sistem de control RF optional pentru Lift 700B	bucată

accesorii mobilă

accesorii design ambiental