






PRATIK STANDARD

Sistem de ridicare pat matrimonial








DESCHIDERE ORIZONTALA

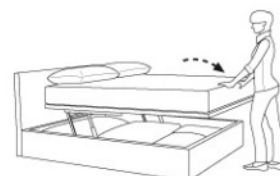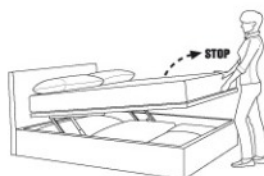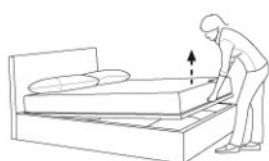


DESCHIDERE TOTALA

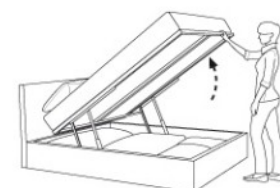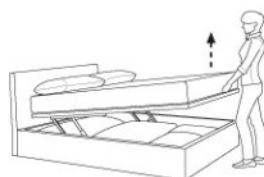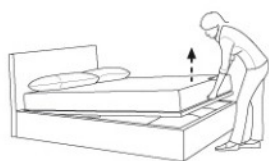

Componentele sistemului

cod articol	denumire articol	U.M.
YPR.AAM5115	YPR Mecanism ridicare PRATIK deschidere orizontala si total	buc
YPR.AAT0227	YPR Traversa inferioara PRATIK pentru rigidizare cadru L162	buc
YPR.FTO67C61	YPR Somiera PRATIK 1600x2000mm	buc
YPR.AAB0006	YPR Bara stabilizatoare PRATIK L1555mm	buc

Componentele mecanismului

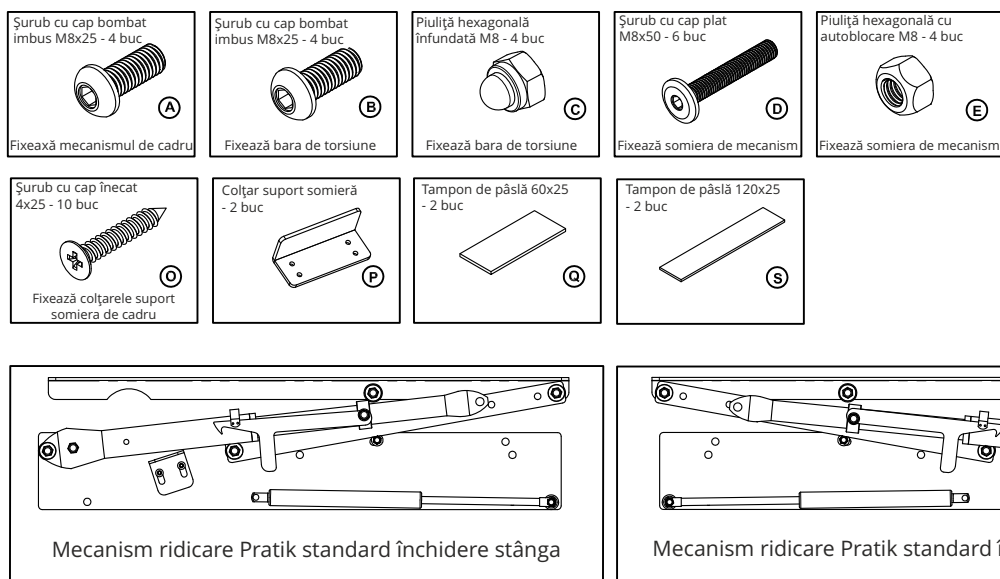

Asamblarea trebuie efectuată de personal calificat, conform instrucțiunilor furnizate.

RECOMANDĂM SĂ EVITAȚI UTILIZAREA PRODUSULUI ÎN MOD NEADECVAT.

Materialele și procesul de fabricație (determinant pentru calitatea și caracteristicile produsului), împreună cu instrucțiunile de utilizare și întreținere sunt indicate în fișa tehnică furnizată distribuitorilor noștri.

Asamblarea sistemului

Pasul 1


Deschideți mecanismul așa cum este prezentat în imagine.

Deșurubați piulița C (desenul 1.1), demontați șaiba metalică F și șaiba de nailon L.

Montați pistonul de gaz G pe tija H, montați șaiba de nylon L și șaiba metalică F pe care le-ați demontat inițial, după care strângeți piulița C.

Deșurubați piulița C (desenul 1.2), montați pistonul de gaz G pe tija I, după care strângeți piulița C.

Procedați la fel la ambele mecanisme, stânga și dreapta.

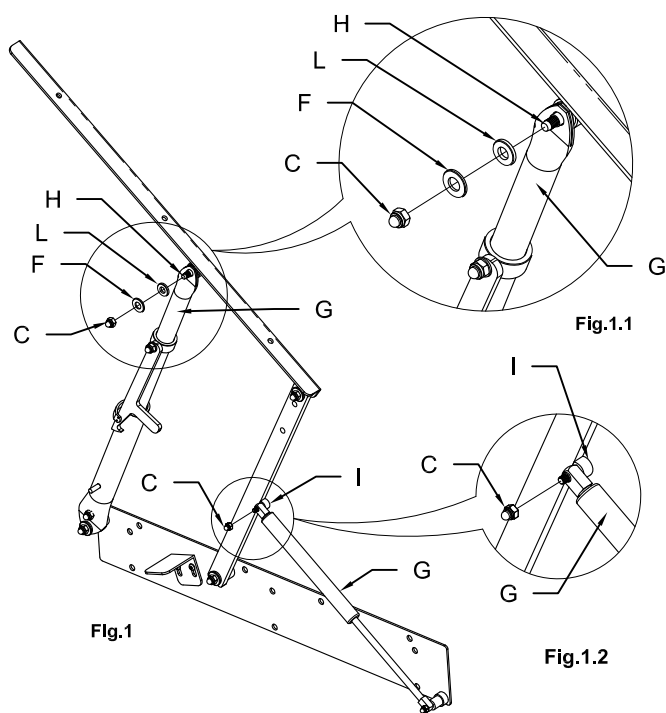

Pasul 2


Fixați mecanismul de ridicare de cadrul de pat prezentat în imaginea 2 cu ajutorul șuruburilor specifice A în bușele îngropate, poziția M din desen.

Montați colțarul suport somieră P în linie (la aceeași înălțime) cu mecanismul de ridicare, folosind șuruburile O.

Lipiți tamponul de pâsla S pe colțar.

Procedați la fel la ambele mecanisme, stânga și dreapta.


În cazul în care somiera în timpul ridicării atinge colțarul de siguranță AS înainte ca sistemul să fie deschis complet, atunci este necesară ridicarea sau coborârea colțarului AS în direcția celor 2 săgeți, desenul 2.2.

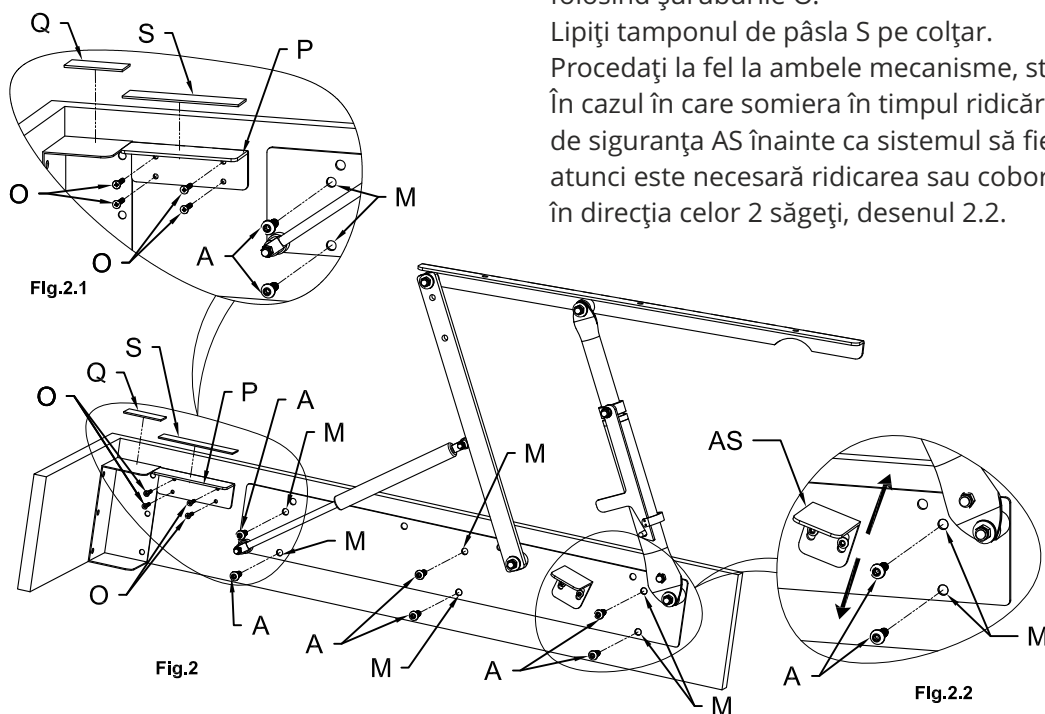**Pasul 3**

După montarea celor 2 mecanisme, cuplați cele 2 mecanisme cu ajutorul băii de torsiune T.

Montați șuruburile B din partea exterioară, iar piulițele înfundate C din partea interioară.

Așezați somiera pe partea superioară a mecanismelor și fixați somiera cu ajutorul șuruburilor D (deasupra) și a piulițelor E. Desenul 3.

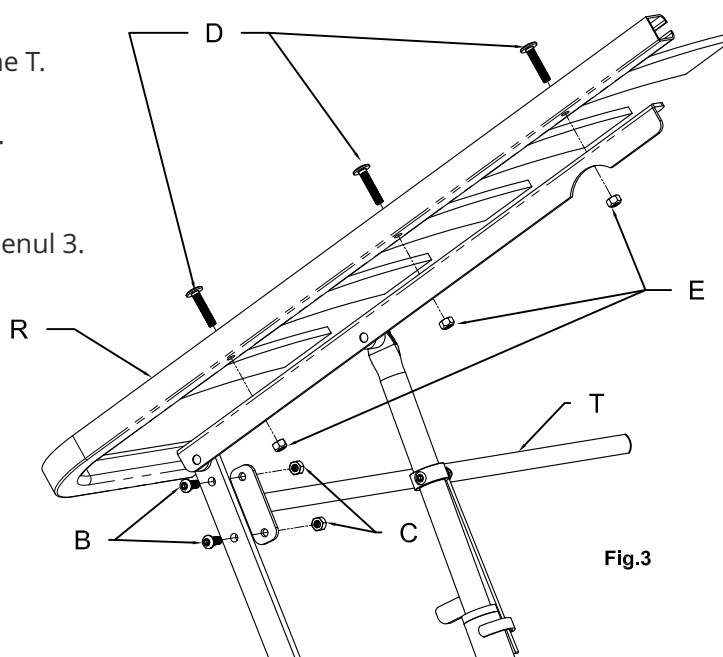

Pasul 4

E posibil să ridicați somiera doar în poziția intermediară și să închideți la loc somiera din această poziție. Desenul 4.

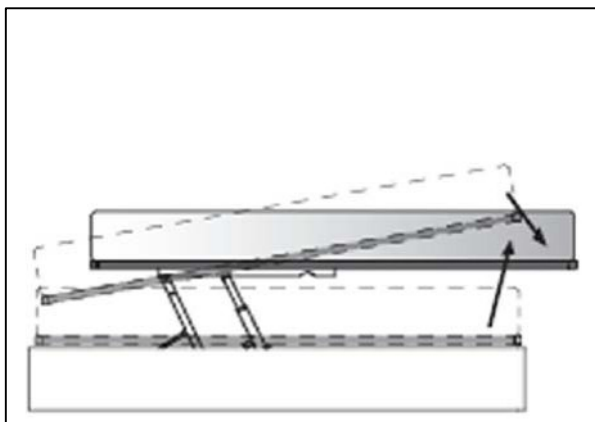


Fig. 4

Pasul 5

E posibil să treceți din poziția închisă direct în poziția „deschide zona depozitare”. Desenul 5.

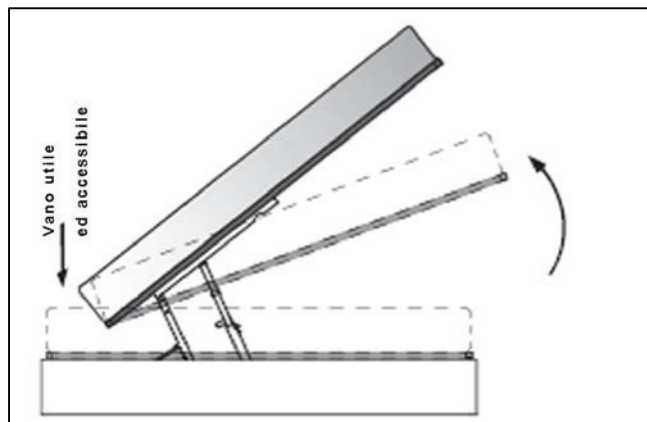


Fig. 5

Pasul 6

Închiderea (așezarea la loc) patului (somierei) din poziția „deschide zona depozitare” se poate face doar trecând prin poziția intermediară. Desen 6.

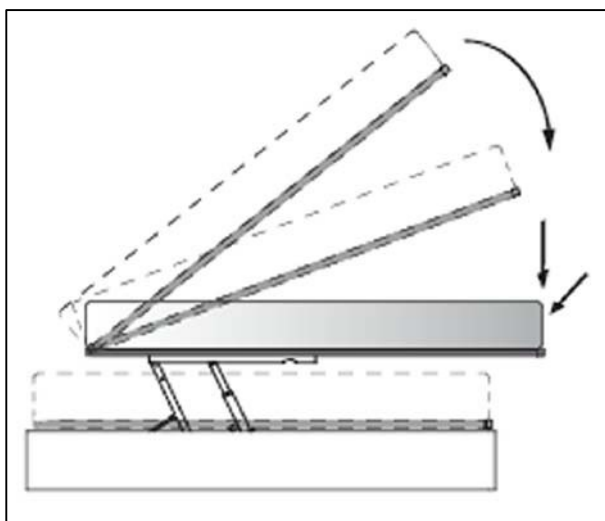


Fig. 6

IMPORTANT

- 1- Deschideți sistemul de ridicare periodic pentru a evita blocarea pistoanelor cu gaz;
 - 2 - Verificați fixarea tuturor șuruburilor înainte de a-l utiliza;
 - 3 - La curățare evitați utilizarea substanțelor abrazive, solvenților, săpunurilor sau apei.
 - Ungeți periodic toate articulațiile și verificați fixarea piulițelor și a șuruburilor.
 - Nu încercați să forțați pistoanele cu gaz cu mâna, deoarece acestea sunt încărcate pentru o putere de 100 kg.
 - La prima deschidere, angrenajele interne de pe resortul cu gaz pot provoca o rigidizare temporară, din cauza "nefolosirii" lor îndelungate.
 - 4 - Pentru o operațiune de ridicare corectă se recomandă ca greutatea saltelei și a lenjeriei de pat să rămână în limita a 45kg.
- Nu le aruncați , predați-le la centre de colectare a deșeurilor voluminoase sau la puncte specializate de colectare.

ÎN CAZ DE BLOCAJ:


- 1 - Scoateți salteaua.
- 2 - Scoateți pistoanele cu gaz.
- 3 - Deschideți de mai multe ori fără pistoane pentru a controla funcționarea corectă a mecanismului.
- 4 - Fixați din nou un piston cu gaz și deschideți de câteva ori, apoi fixați celălalt piston cu gaz și repetați deschiderea.

PENTRU SIGURANȚĂ:


1. Evitați șocurile sau zgârieturile pe pistonul arcului.

Dimensionarea și prelucrarea cadrului


TRAVERSE CADRU - 2 buc (CAP, PICIOR)

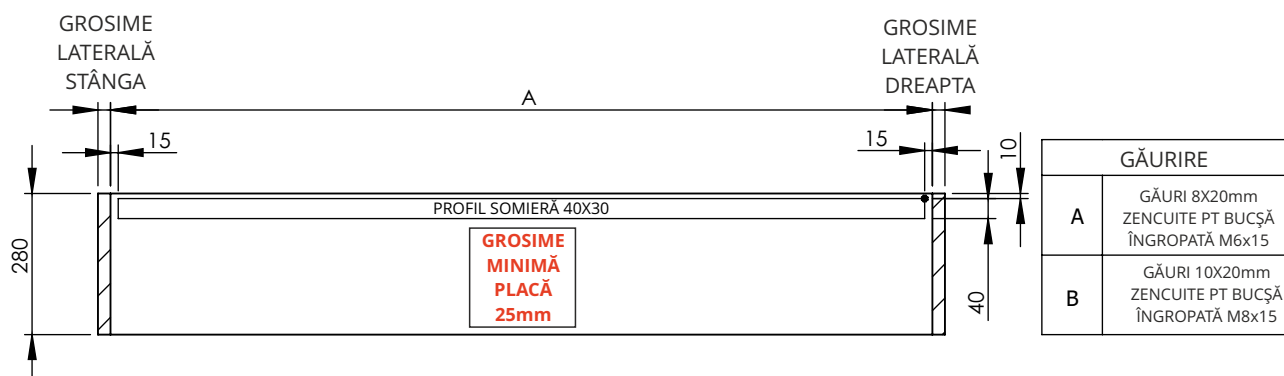

LATERALE CADRU - 2 buc (STÂNGA, DREAPTĂ)

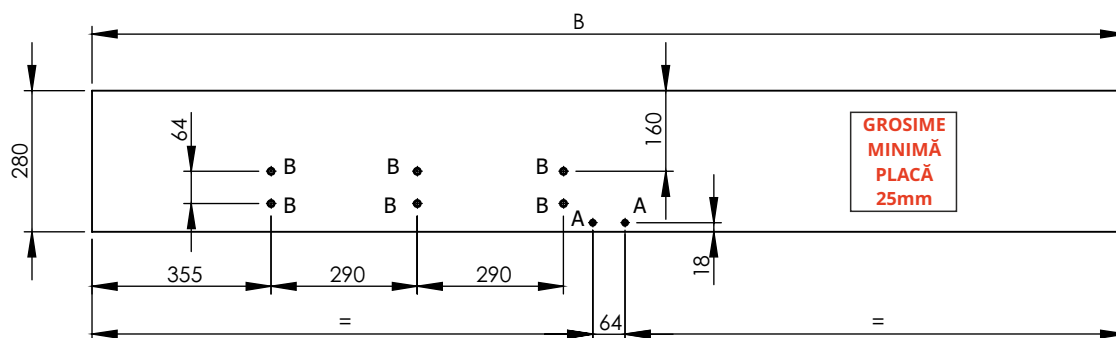

PLACA FUND, 2 BUC.

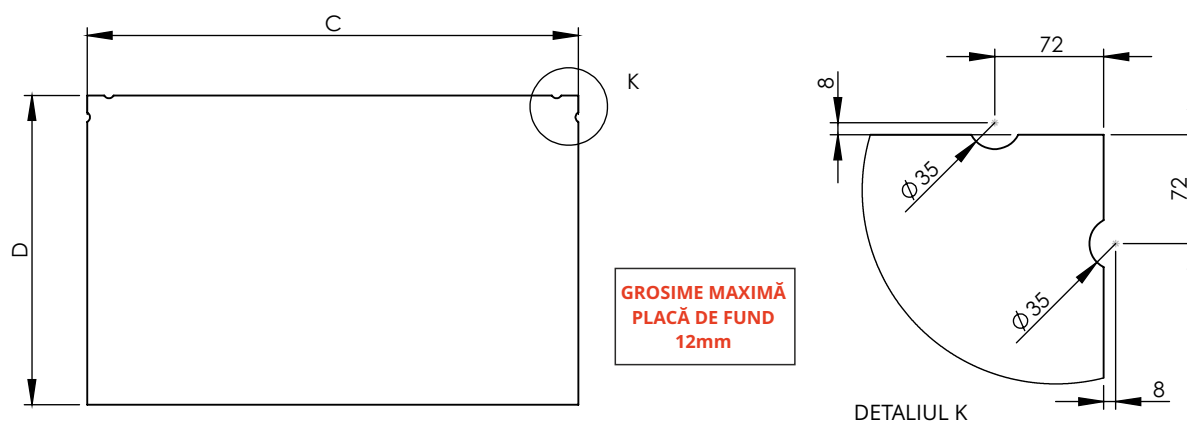

ATENȚIE! DIMENSIUNILE SUNT VALABILE DOAR PENTRU CADRELE DIN LEMN, PANOURI.
PENTRU VARIANTELE TAPIȚATE, VĂ RUGĂM, VERIFICAȚI DIFERENȚELE CE POT APĂREA!



SOMIERĂ	CADRU PAT	A	B	C	D
1600x2000	1630x2050	1630	2050	1624	1022