


Balama crampon BAL.C206N99AC pentru uși aluminiu profil PracticAL montate în linie cu lezena - 105° deschidere

Balamale pentru uși aluminiu

Balama crampon

Pentru ca ușa să fie în linie cu lezena, folosiți plăcuță de bază H = 9 mm.

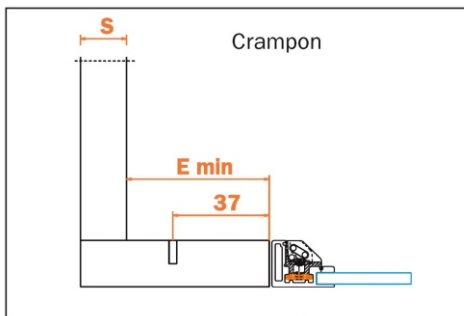

E min:


- 61 mm pentru plăcuțe de bază tradiționale Seria 200
- 70 mm pentru plăcuțe de bază cu clip DOMI
- 74 mm pentru plăcuțe de bază cu clip DOMI cu camă de reglaj de capăt

Mod de ambalare: 150 bucăți / cutie
3600 bucăți / palet


Informații utile:

- balamalele pentru profilele ParcticAL au un sistem particular de fixare, care nu necesită găurirea profilului. Astfel, balamaua poate fi asamblată oriunde pe profil.
- 105° deschidere
- compatibile cu plăcuțele de bază tradiționale seria 200
- compatibile cu plăcuțele de bază cu clip DOMI
- braț și cap oțel nichelat lucios

Montarea balamalei pe profil:

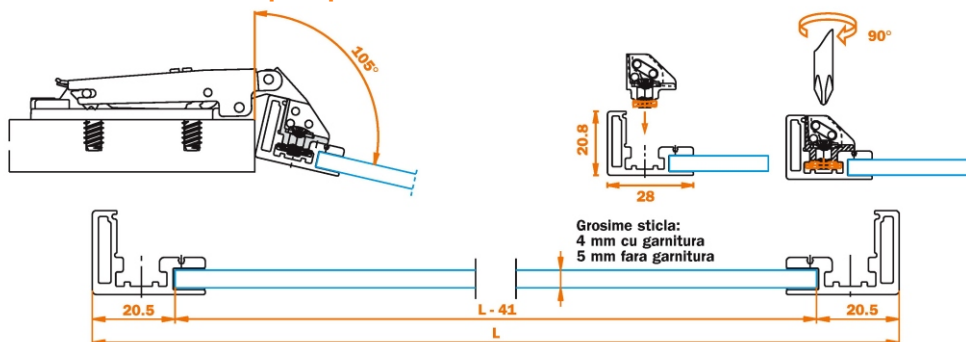

Grosime sticla:
4 mm cu garnitura
5 mm fara garnitura

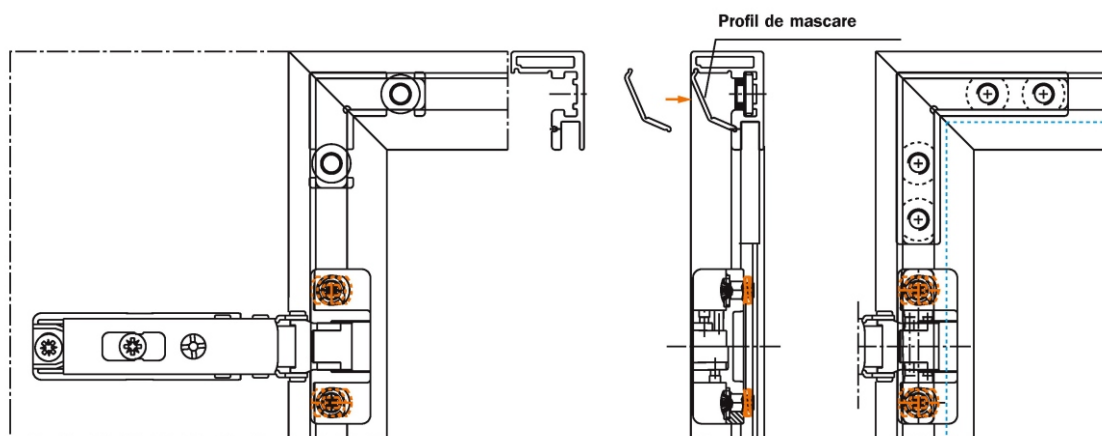


accesorii mobilă

accesorii design ambiental


Cota de pătrundere a muchiei spate:

Cota de pătrundere a muchiei din spate al ușii în interiorul corpului la deschidere completă.
Valoarea este calculată pentru Braț 0, plăcuță H=0

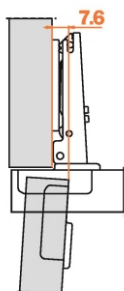

Valoarea "C"


Cu această formulă se poate calcula grosimea maximă a ușii, astfel încât la deschidere ușa să nu vină în contact cu peretele lateral sau cu o altă ușă montată pe același perete.

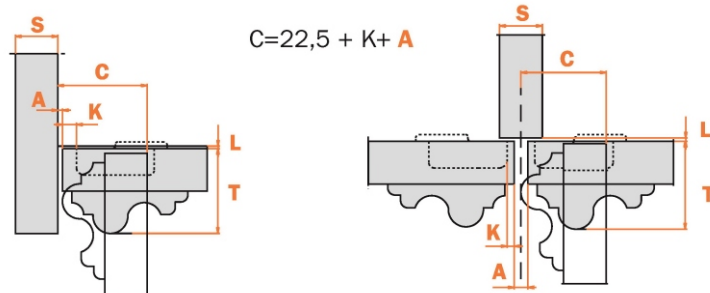

Reglaje

Reglaj lateral de la - 1,5 mm la + 4 mm
Reglaj pe înălțime ± 2 mm
Reglaj pe adâncime + 2,5 mm

Numărul necesar de balamale în funcție dimensiunea și greutatea ușii

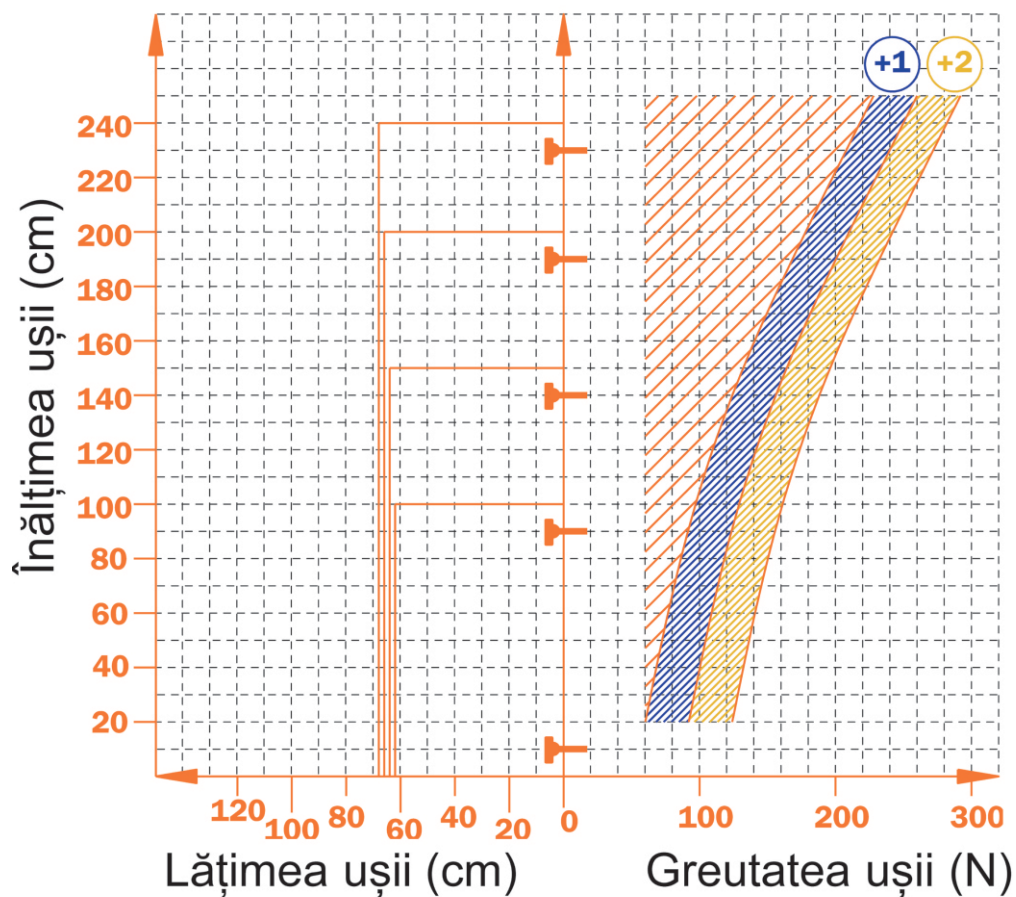


accesorii mobilă

accesorii design ambiental


Abrevieri

Aplicație cu balamale aplicate

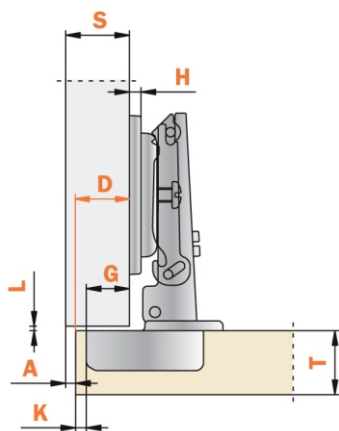


- S = Grosimea peretelui lateral
- D = Acoperirea ușii
- T = Grosimea ușii
- K = Distanța de găurire a oalei
- A = Cota neacoperită a ușii
- L = Distanța dintre ușă și muchia corpului
- H = Înălțimea plăcuței de bază
- G = Constanta balamalei

Aplicație cu balamale semiaplicate

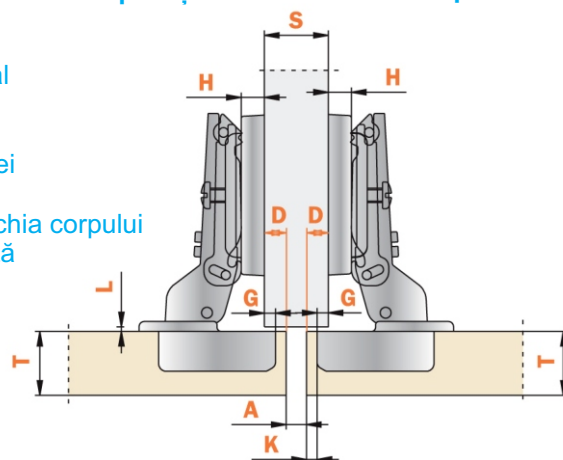

Aplicație cu balamale încadrate

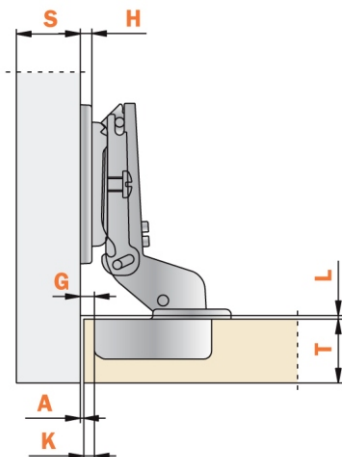





- S = Grosimea peretelui lateral
- T = Grosimea ușii
- K = Distanța de găurire a oalei
- A = Cota neacoperită a ușii
- L = Distanța dintre spatele ușii și elementele interioare ale corpului (ex. polițe, sertare, etc.)
- H = Înălțimea plăcuței de bază
- G = Constanta balamalei

Din combinația optimă a brațului de balama și înălțimea plăcuței de bază se poate obține orice acoperire a ușii ați alege, reducând astfel reglajele suplimentare.

Reglaj lateral

Reglajul lateral al ușii cu balamalele Seria 200 și Seria F

Prontr-o soluție tehnică special concepută, balamalele Seriei 200, 700 și F, mențin o valoare constantă "L" de 0,7 mm în timpul reglajului lateral. Șurubul de reglaj acționează asupra părții interioare a brațului de balama, astfel încât ușa se mișcă plan paralel, fără a se modifica distanța dintre ușă și corp. Nu sunt reglaje ulterioare de făcut.

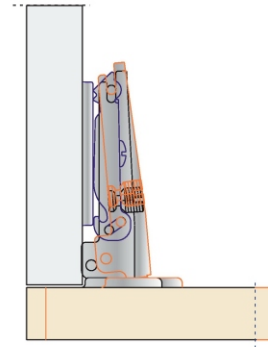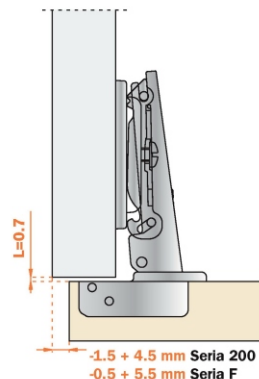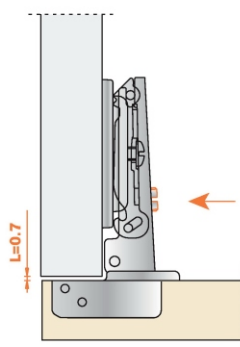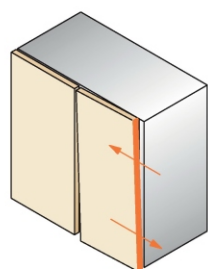


accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Reglaj pe adâncime


Reglaj pe adâncime cu plăcuțe de bază tradiționale seria 200

Șurubul de fixare a balamalei de plăcuța de bază trebuie slăbit, canalul oval de pe brațul balamalei permite astfel un reglaj pe adâncime de +2,8 mm. După reglare șurubul se strânge.

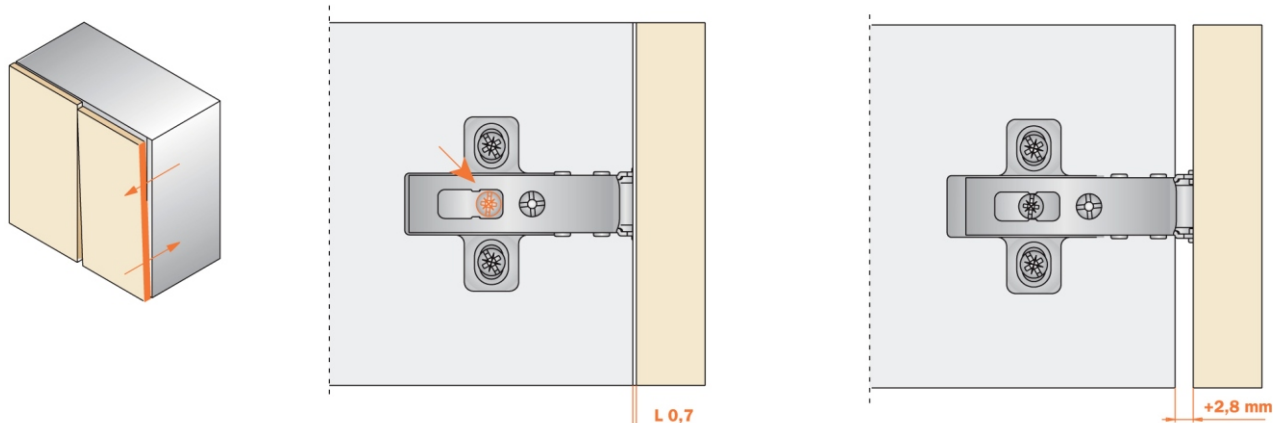


Reglaj pe adâncime cu plăcuțe de bază cu clip DOMI - cruciforme seria BAV

Reglajul pe adâncime se face fără a slăbi un șurub. Poziția ușii pe adâncime se poate modifica de la - 0,5 mm până la + 2,8 mm prin simpla rotire a camei de pe plăcuța de bază.

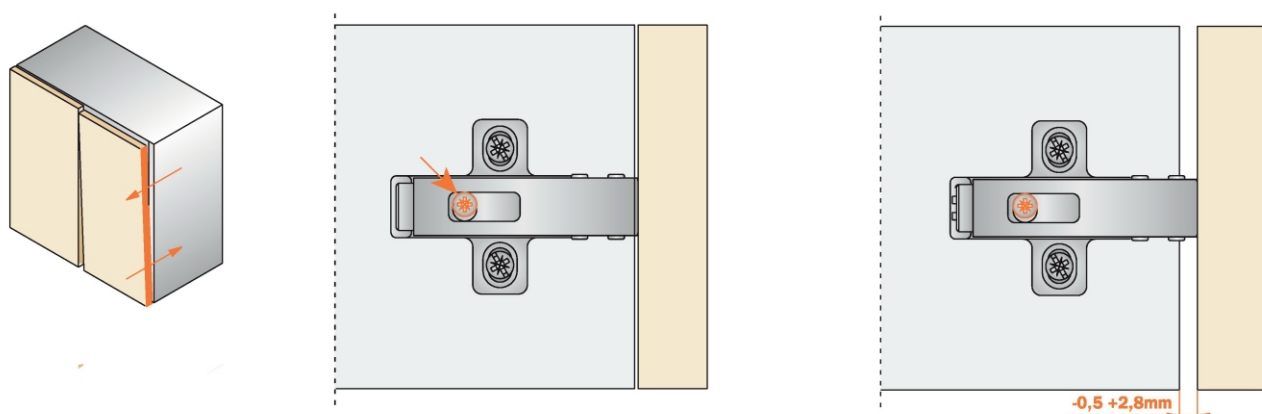

Reglaj pe adâncime cu plăcuțe de bază cu clip DOMI - liniare seria BAP si BAR

Reglajul pe adâncime se face fără a slăbi un șurub. Poziția ușii pe adâncime se poate modifica de la - 0,5 mm până la + 2,8 mm prin simpla rotire a camei de pe plăcuța de bază.

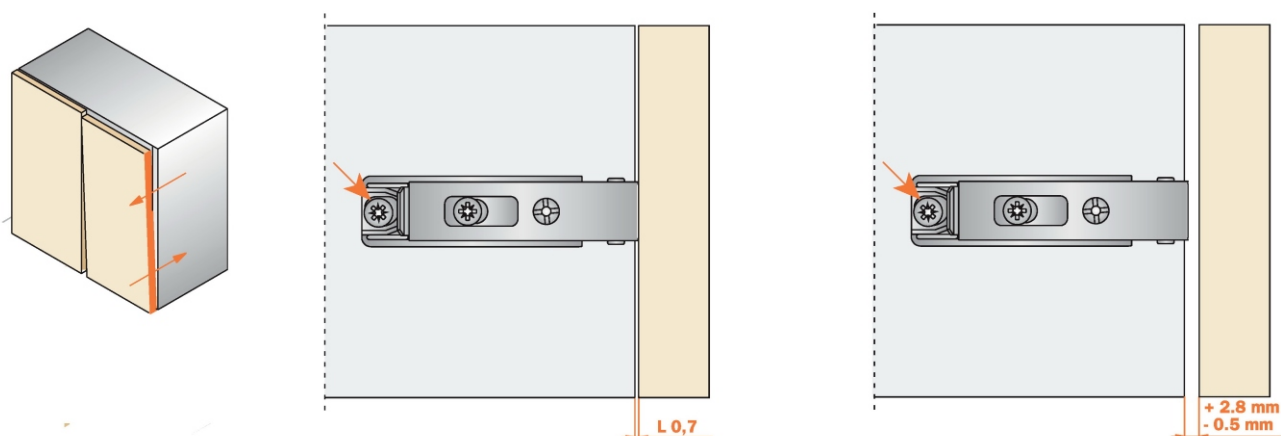


accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Reglaj pe înălțime


Reglaj pe înălțime cu plăcuțe de bază tradiționale seria 200 și cu clip DOMI cruciforme seria BAV

Slăbind cele două șuruburi de fixare este posibilă reglarea ușii pe înălțime de ± 2 mm. Găurile ovale permit plăcuței de bază o alunecare liberă în ambele direcții. După reglare șuruburile se strâng.

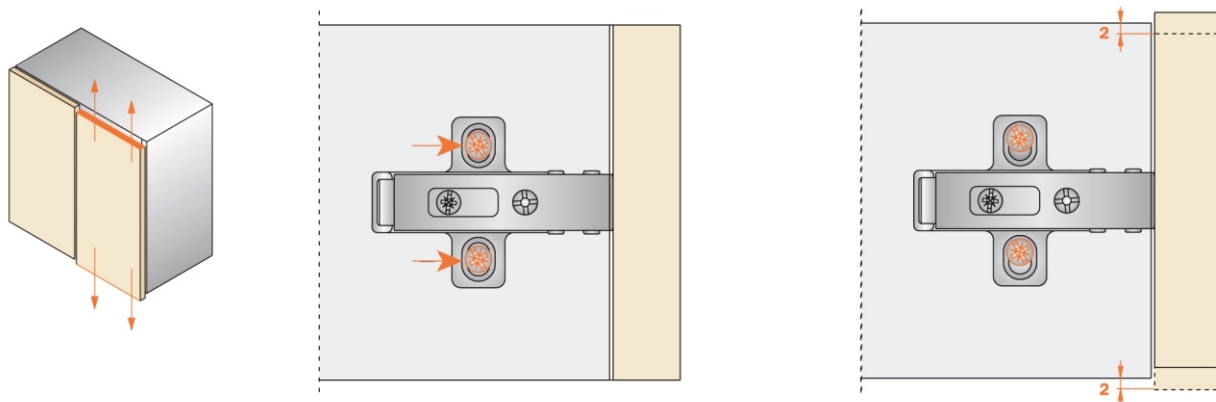


Reglaj pe înălțime cu plăcuțe de bază tradiționale seria 200 - tipurile B2R și B2P

Reglajul pe înălțime se face fără a slăbi șuruburile de fixare. Ușa poate fi reglată pe înălțime ± 2 mm prin simpla rotire a camei de reglaj.

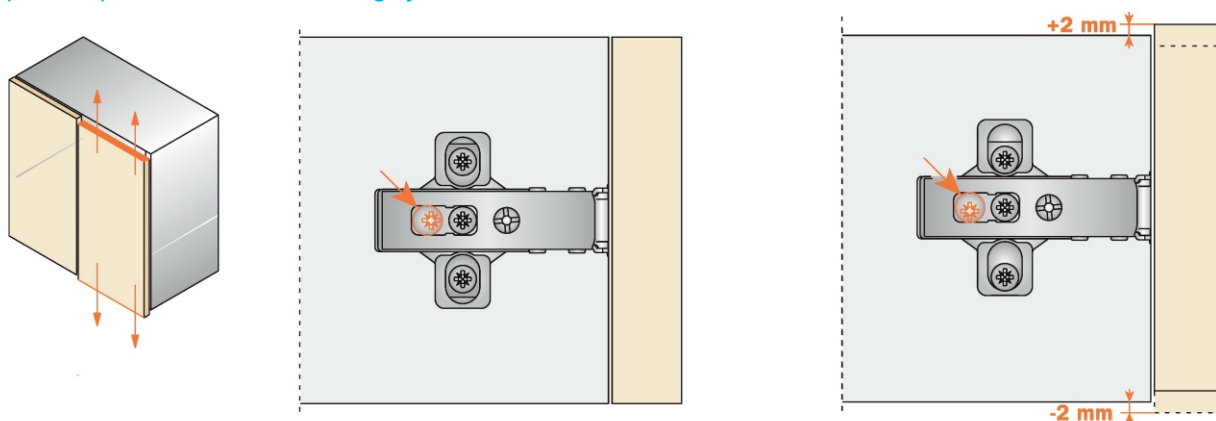

Reglaj pe înălțime cu plăcuțe de bază cu clip DOMI - tipurile BAR și BAP

Reglajul pe înălțime se face fără a slăbi șuruburile de fixare. Ușa poate fi reglată pe înălțime ± 2 mm prin simpla rotire a camei de reglaj.

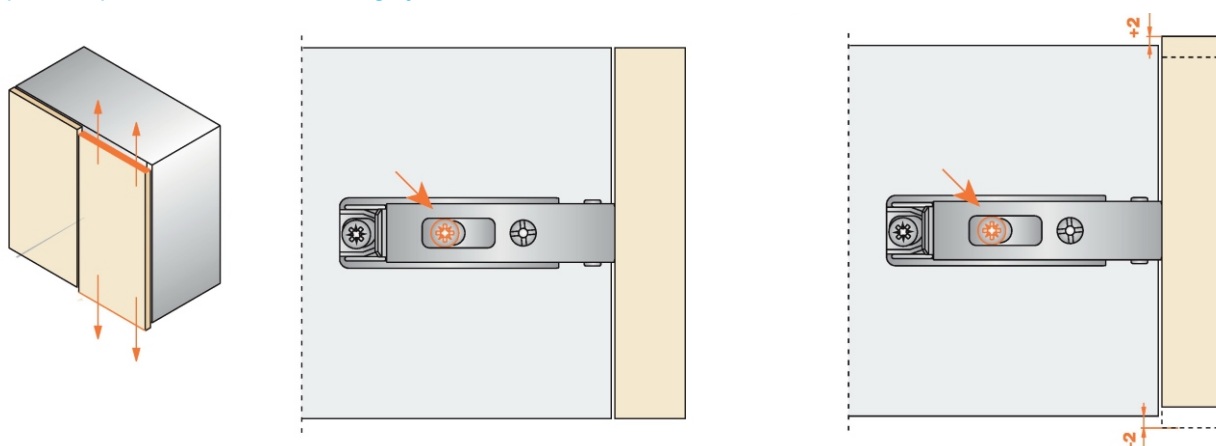


 accesorii mobilă


 accesorii design ambiental

Montarea balamalei pe plăcuța de bază cu clip DOMI


Poziționați pinul de pe plăcuță în locașul aferent de pe brațul balamalei

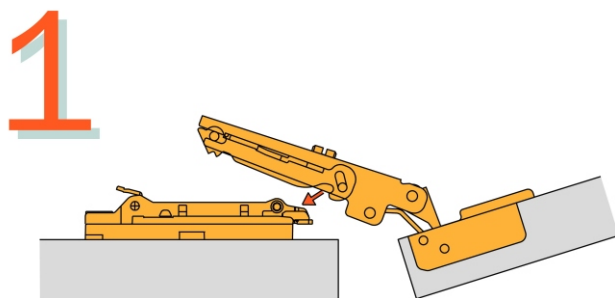


Apoi apăsați ușor capătul brațului balamalei pentru a definitiva fixarea

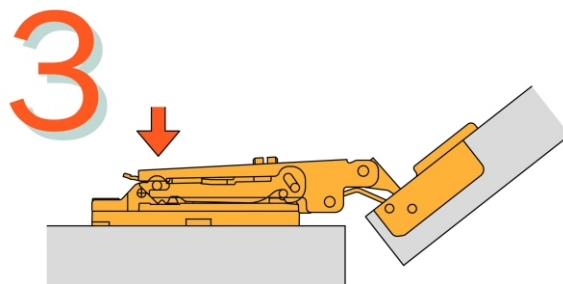

Rotiți ușor ușa în direcția arătată în figură

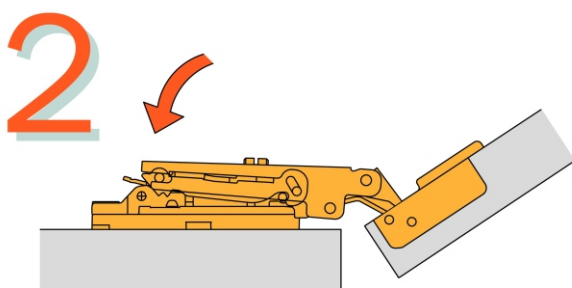


Pentru a detașa balamaua de pe plăcuța de bază, apăsați ușor în locurile indicate de săgeți

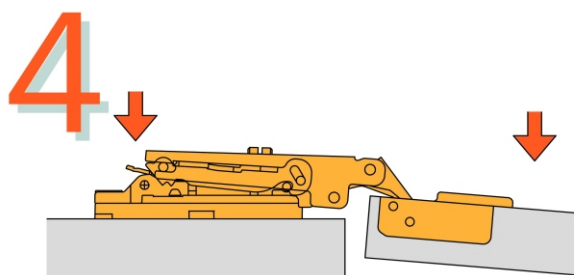


Montarea balamalei pe plăcuța de bază tradițională


Așezați brațul balamalei pe plăcuță și împingeți-o până la opritorul de sub brațul balamalei

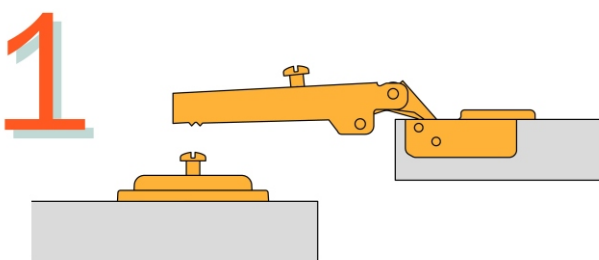


Strângeți șurubul de fixare

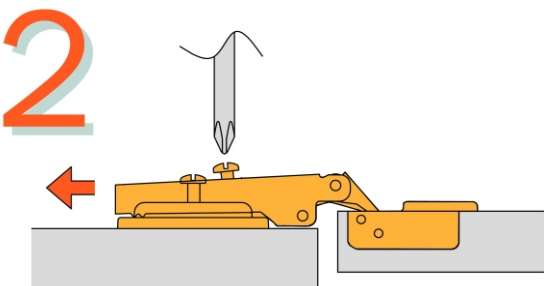

Se obține astfel valoarea $L=0,7\text{mm}$ dintre ușă și corpul de mobilă

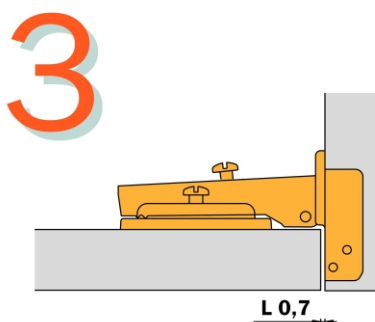

Locașul în formă de "gaura cheii" nu permite desprinderea balamalei de pe placuța de bază

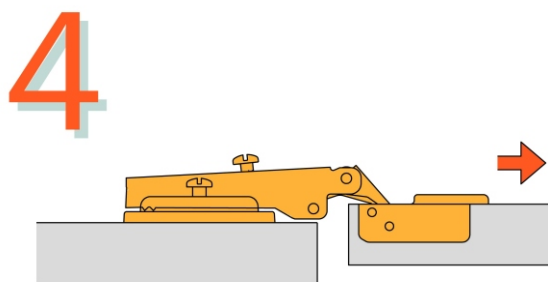

accesorii mobilă

accesorii design ambiental