


Balama incadrata Push BPL.C2ZPP99 pentru usi aluminiu profil ingust - 105° deschidere

Balamale pentru usi aluminiu

Brat 0

Folositi aceasta formula pentru a determina inaltimea placutei de baza H, evitand astfel reglajele ulterioare. Formula este data pentru un profil cu latimea de 19 mm.

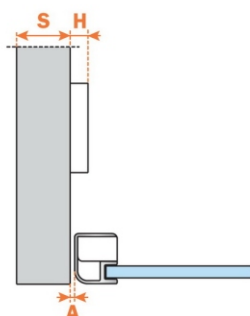


Mod de ambalare: 150 bucati / cutie
3600 bucati / palet


Informatii utile:

- deschidere prin apasare "Push"
- latimea profilului de la 17 mm pana la 24 mm
- 105° deschidere
- montare balama conform schemei de frezare
- compatibile cu placutele de baza traditionale seria 200
- compatibile cu placutele de baza cu clip DOMI
- brat si oala otel nichelat lucios


Componente:

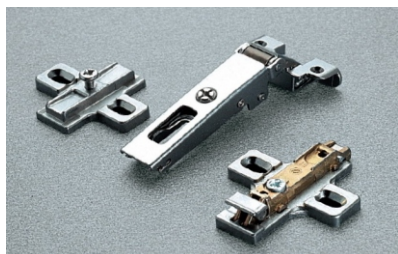

Balama Push BPL.C2ZPA99
Placuta de baza conform calcule

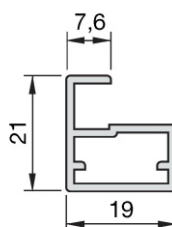

Profil aluminiu ARA.6103362

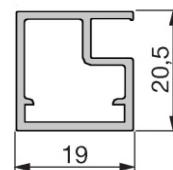

Profil aluminiu ARA.6001762



Push magnetic BPL.DMP289



Push magnetic BPL.DMP2891



Adaptor BPL.DP80SNBR


accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Montarea balamalei pe profil:




Sistemul Push

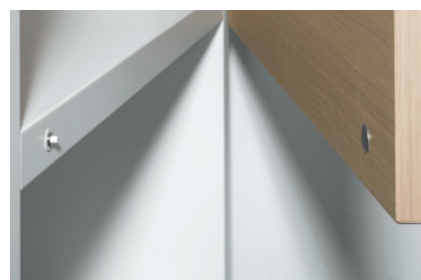

- Sistemul Push este un sistem de deschidere a usilor de mobila, in special cele fara maner, prin apasare.
- Sistemul este compus dintr-o gama de balamale numite Push, elemente de retinere a usii in pozitia inchisa montate pe placa superioara, inferioara sau laterala, respectiv opritori montati pe dosul usii.
- Elementul de retinere poate fi mecanic, avand forma unei ghiare, montarea facandu-se cu suruburi pentru lemn, respectiv magnetic, montarea in acest caz facandu-se cu un adaptor sau direct in placa superioara sau inferioara a corpului.
- Opritorul pentru varianta mecanica se monteaza prin presare intr-un alezaj, iar cel pentru varianta magnetica prin fixare cu pin sau autoadeziv.


Montarea elementului de retinere in placa superioara, inferioara sau laterala a corpului

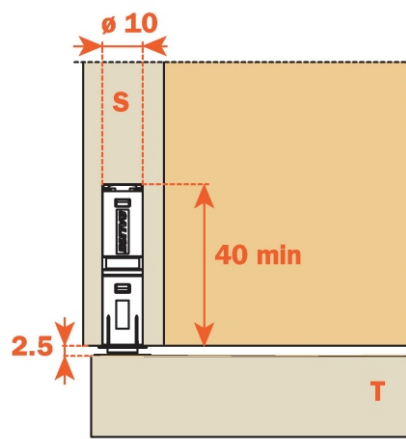



 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Montarea elementului de retenere cu ajutorul adaptorului:

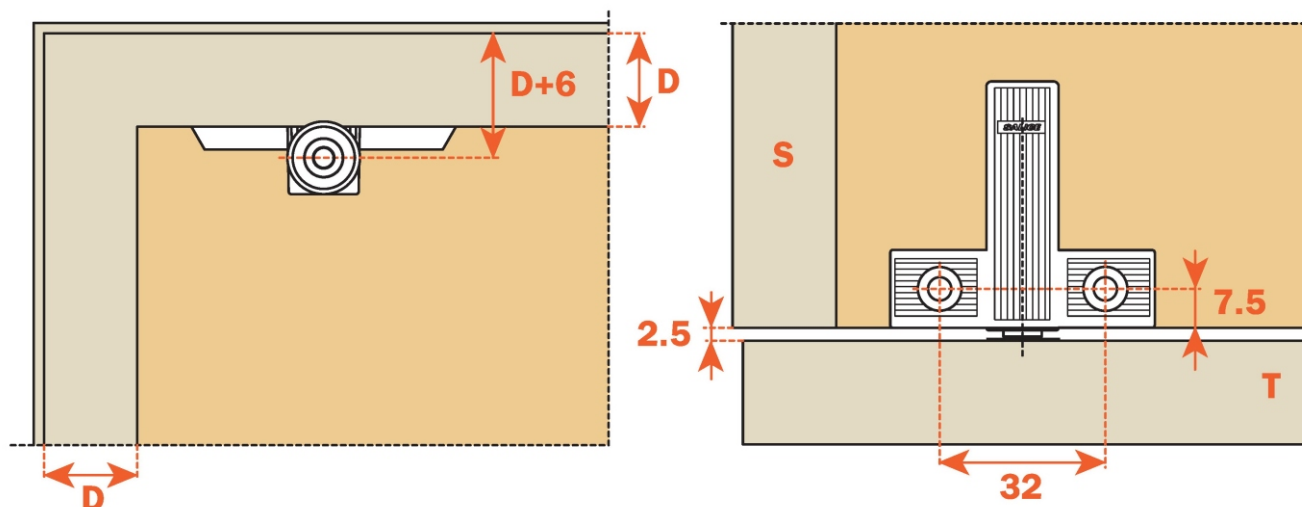

Schema de frezare pentru locasul balamalei:

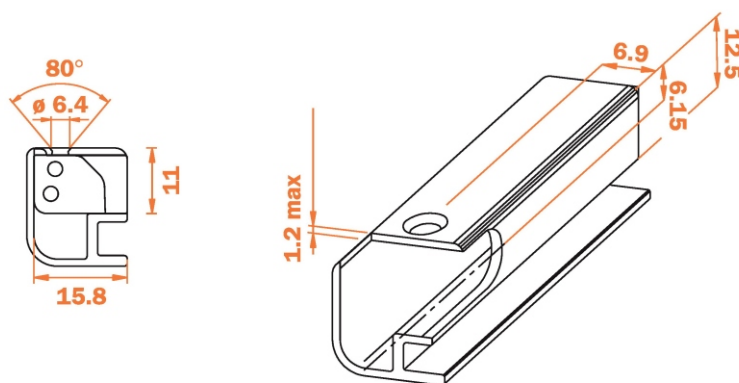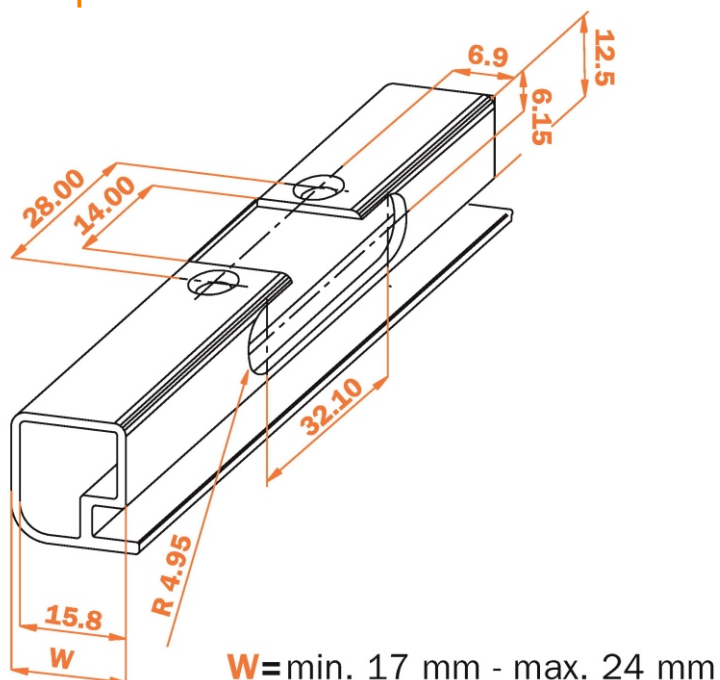


accesorii mobilă

accesorii design ambiental


Cota de pătrundere a muchiei spate:

Cota de pătrundere a muchiei spate a usii în interiorul corpului la deschidere completă.
Valoarea este calculată pentru Brat 0, placuta H=0 și valoarea K=3 mm

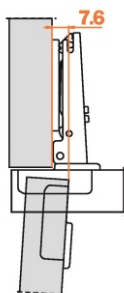

Valoarea "C"


Cu această formulă se poate calcula grosimea maximă a usii, astfel încât la deschidere usa să nu vină în contact cu peretele lateral sau cu o altă ușă montată pe același perete.

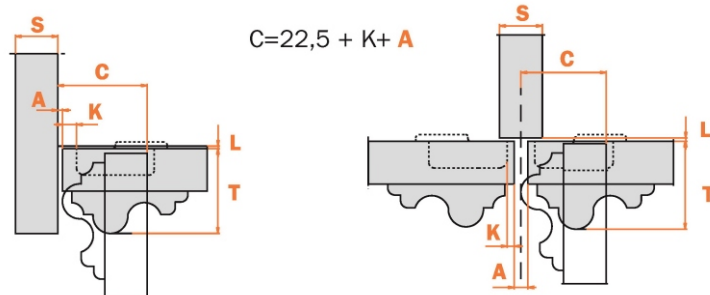

Reglaje

Reglaj lateral de la - 1,5 mm la + 4 mm
Reglaj pe înălțime ± 2 mm
Reglaj pe adâncime + 2,5 mm

Numărul de balamele necesar în funcție de dimensiunea și greutatea usii

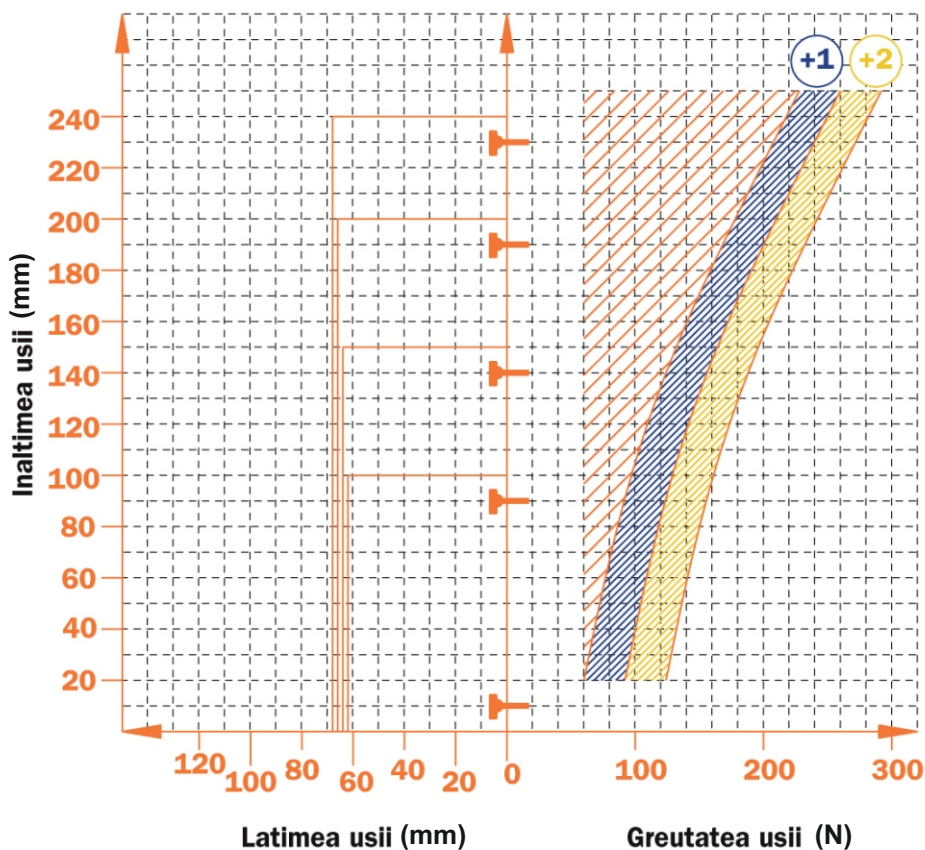


accesorii mobilă

accesorii design ambiental


Abrevieri

Aplicatie cu balamale aplicate

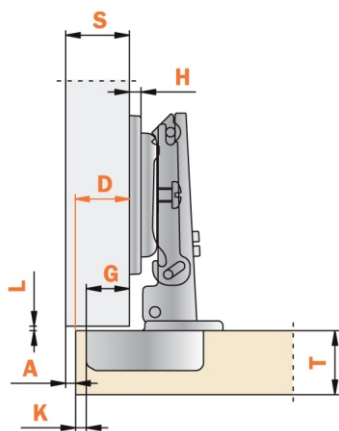


- S = Grosimea peretelui lateral
- D = Acoperirea usii
- T = Grosimea usii
- K = Distanța de gaurire a oalei
- A = Cota neacoperita a usii
- L = Distanța dintre usa și muchia corpului
- H = Înălțimea placutei de bază
- G = Constanta balamalei

Aplicatie cu balamale semiaplicate

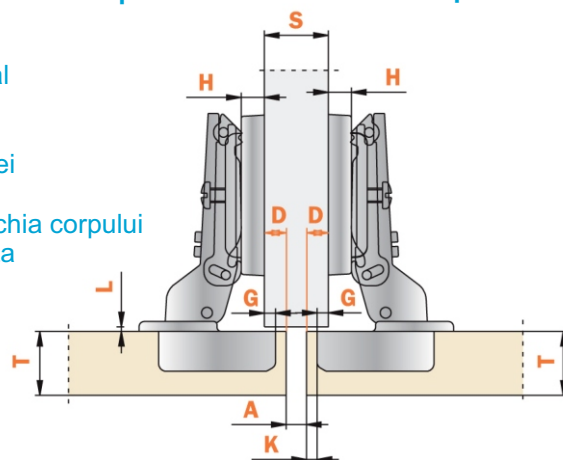

Aplicatie cu balamale incadrate

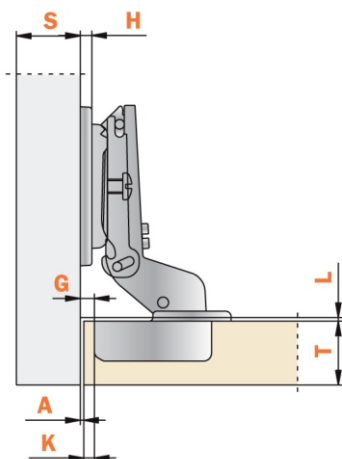





- S = Grosimea peretelui lateral
- T = Grosimea usii
- K = Distanța de gaurire a oalei
- A = Cota neacoperita a usii
- L = Distanța dintre spatele usii și elementele interioare ale corpului (ex. polite, sertare, etc.)
- H = Înălțimea placutei de bază
- G = Constanta balamalei

Orice acoperire a usii ați alege, din combinația optimă a bratului de balamă și înălțimea placutei de bază acesta se poate obține ușor, reducând astfel numărul de componente din stoc, cât și reglajele suplimentare

Reglaj lateral

Reglajul lateral a usii cu balamalele Seria 200 și Seria F

Prontr-o soluție tehnică special concepută, balamalele Seriei 200 și F, mențin o valoare constantă "L" de 0,7 mm în timpul reglajului lateral. Surubul de reglaj acționează asupra părții interioare a bratului de balamă, astfel încât usa se mișcă plan paralel, fără a se modifica distanța dintre usa și corp. Nu sunt reglaje ulterioare de făcut.

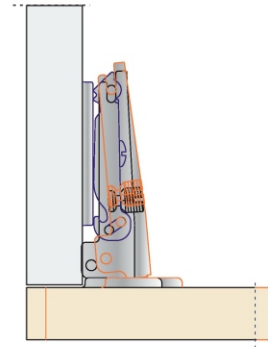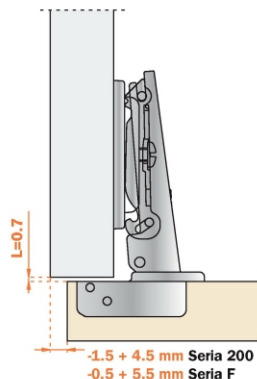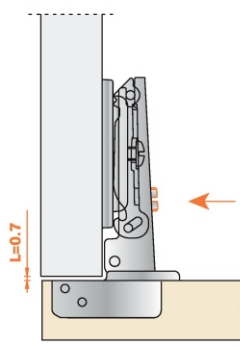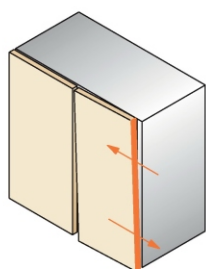


accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Reglaj pe adancime


Reglaj pe adancime cu placute de baza traditionale seria 200

Surubul de fixare a balamalei de placuta de baza trebuie slabit, canalul oval de pe bratul balamalei permite astfel un reglaj pe adancime de +2,8 mm. Dupa reglaj surubul se strange.

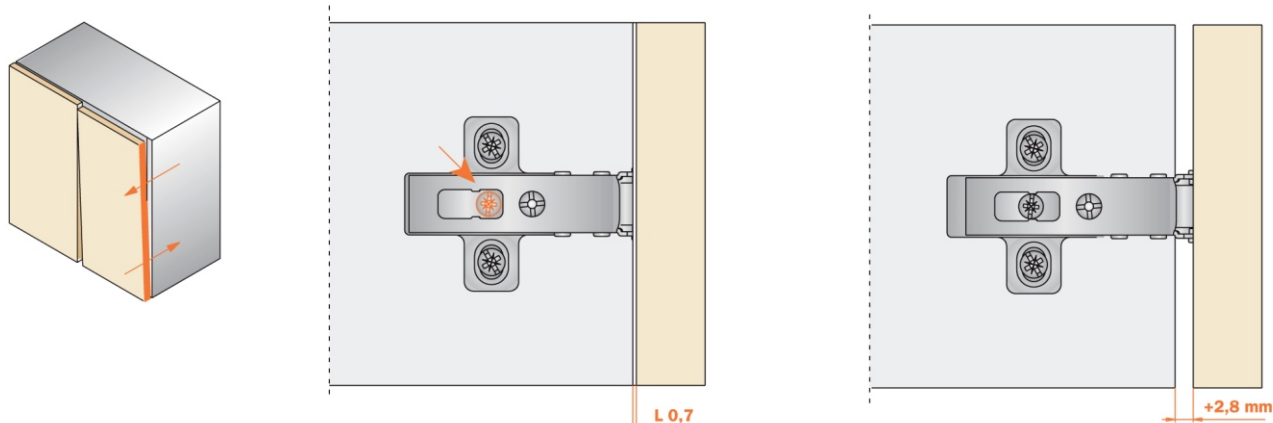


Reglaj pe adancime cu placute de baza cu clip DOMI - cruciforme seria BAV

Reglajul pe adancime se face fara a slabi un surub. Pozitia usii pe adancime se poate modifica de la - 0,5 mm pana la + 2,8 mm prin simpla rotire a camei de pa placuta de baza.

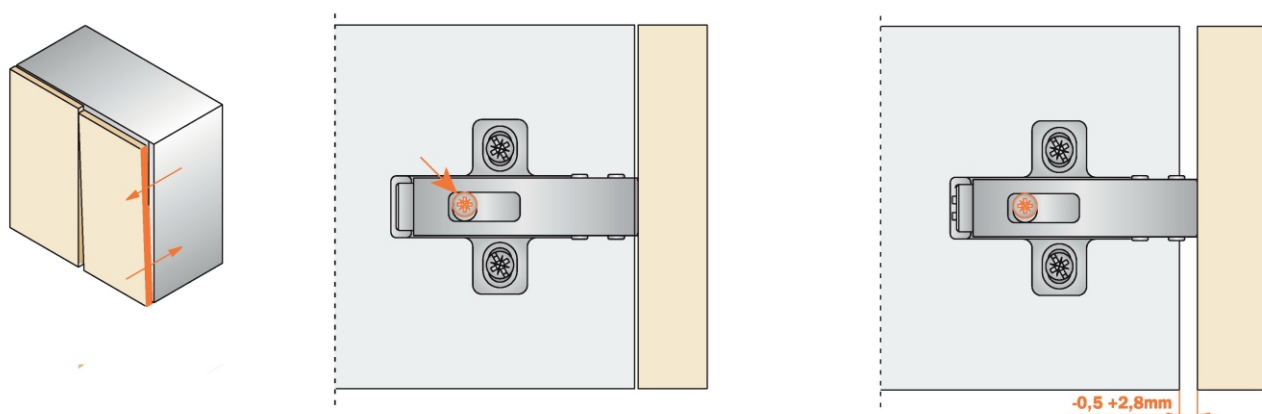

Reglaj pe adancime cu placute de baza cu clip DOMI - cruciforme seria BAP si BAR

Reglajul pe adancime se face fara a slabi un surub. Pozitia usii pe adancime se poate modifica de la - 0,5 mm pana la + 2,8 mm prin simpla rotire a camei de pa placuta de baza.

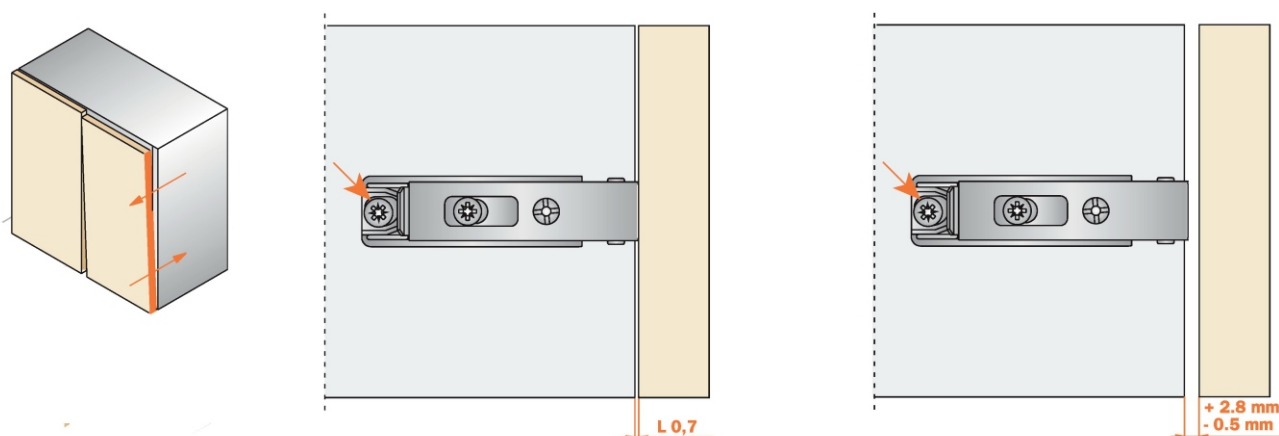


accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Reglaj pe inaltime


Reglaj de inaltime cu placute de baza traditionale seria 200 si cu clip DOMI cruciforme seria BAV

Slabind cele doua suruburi de fixare este posibil reglajul usii pe inaltime ± 2 mm. Gaurile ovale permit plăcuței de baza o alunecare liberă în ambele direcții. După reglaj suruburile se strâng.

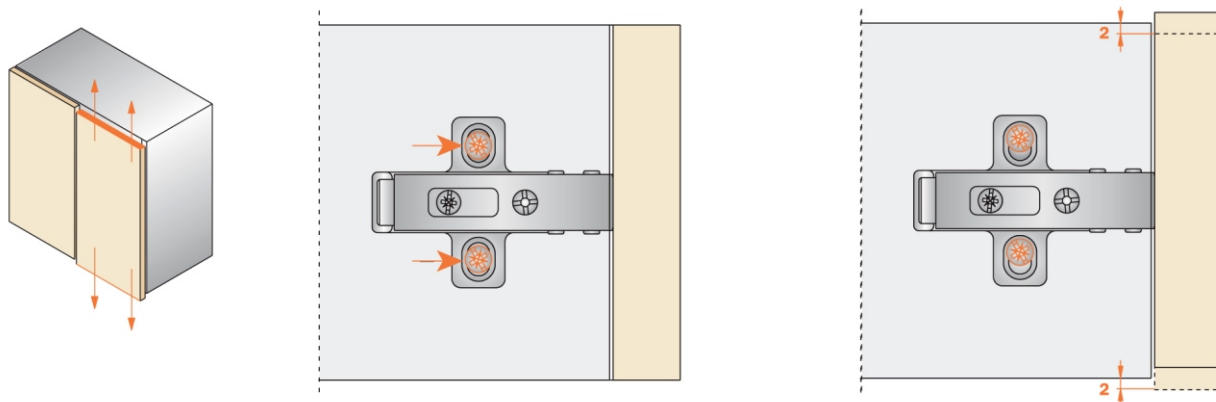


Reglaj de inaltime cu placute de baza traditionale seria 200 - tipurile B2R si B2P

Reglajul pe inaltime se face fara a slabi suruburile de fixare. Usa poate fi reglata pe inaltime ± 2 mm prin simpla rotire a camei de reglaj.

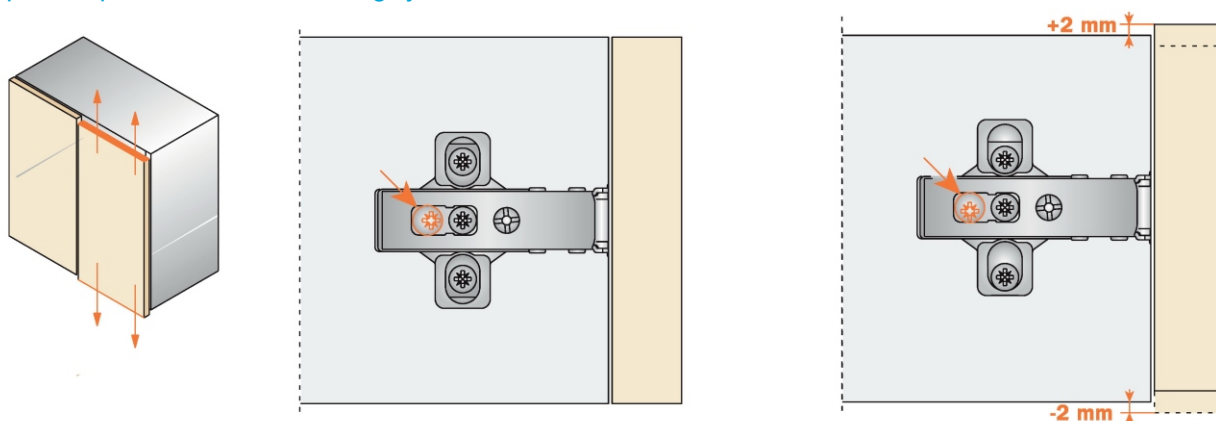

Reglaj de inaltime cu placute de baza cu clip DOMI - tipurile BAR si BAP

Reglajul pe inaltime se face fara a slabi suruburile de fixare. Usa poate fi reglata pe inaltime ± 2 mm prin simpla rotire a camei de reglaj.

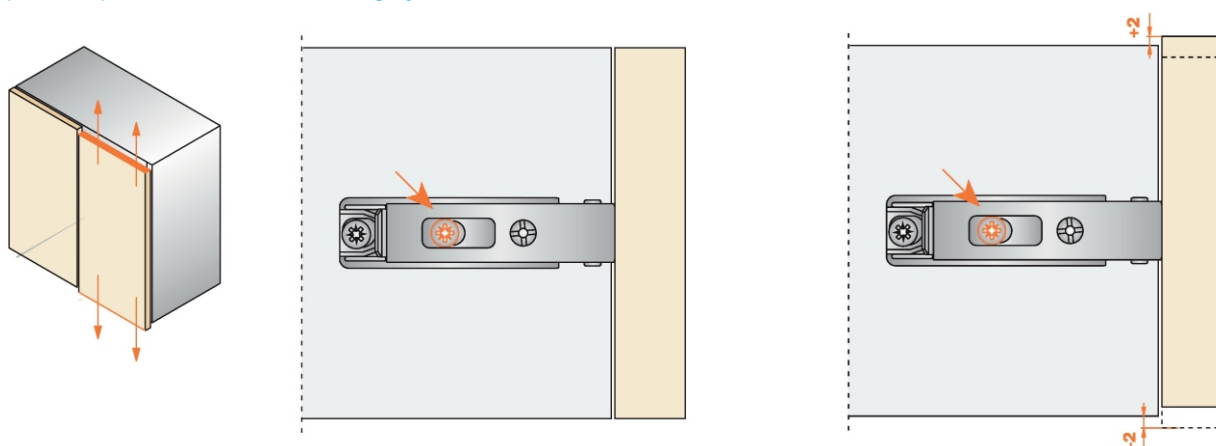


accesorii mobilă


accesorii design ambiental

Montarea balamalei pe placuta de baza cu clip DOMI


Pozitionati pinul de pe placuta in locasul aferent de pe bratul balamalei.

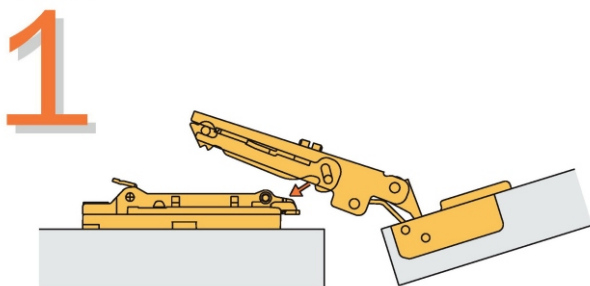


Apoi apasati usor capatul bratului balamalei pentru a definitiva fixarea.

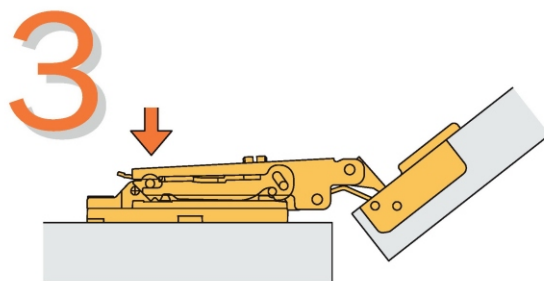

Rotiti usor usa in directia aratata in figura.

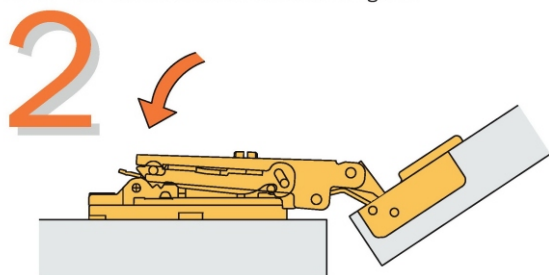


Pentru a detasa balamaua de pe placuta de baza, apasati usor in locurile indicate de sageti.

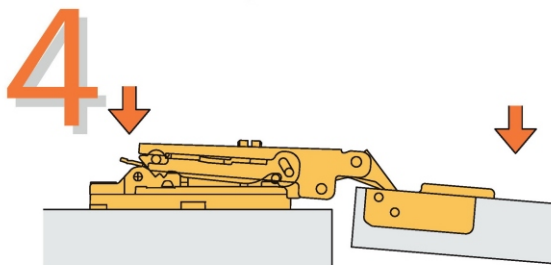


Montarea balamalei pe placuta de baza traditionala Seria 200


Asezati bratul balamalei pe placuta si impingeti-o pana la stopperul de sub bratul balabalei.

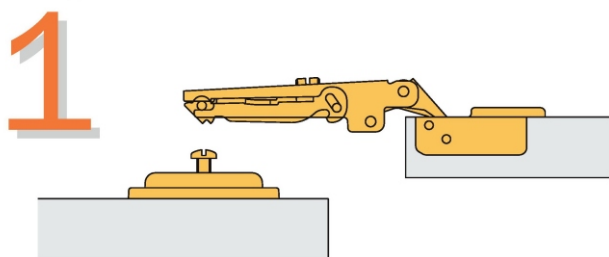


Strangeti surubul de fixare.

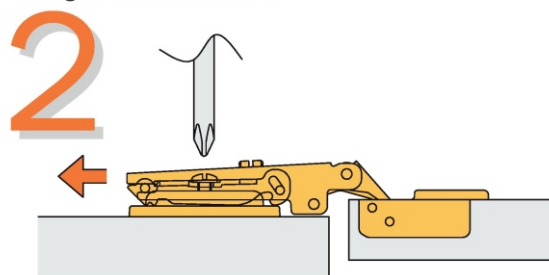

Astfel, valoarea $L=0,7$ mm dintre usa si corp va fi obtinuta.

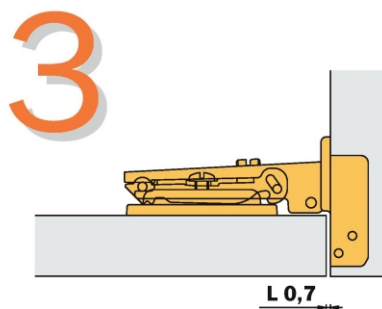

Sistemul de siguranta in forma de "gaura cheii" nu permite desprinderea balamalei de pe placuta de baza.

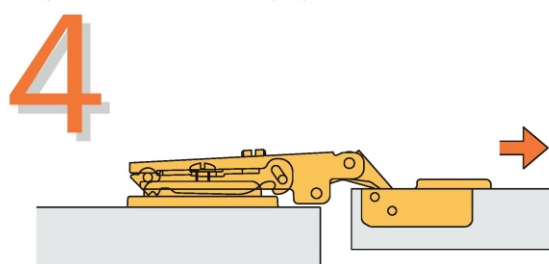

accesorii mobilă

accesorii design ambiental