
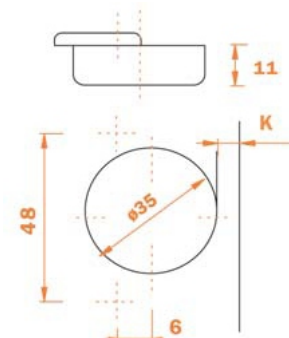


Balama uși colț 90° BSP.C2AYA99 - 70° deschidere

Balamale seria 200

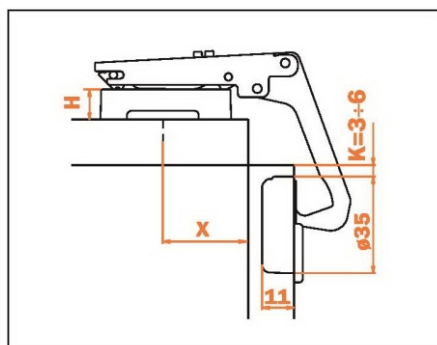

Mod de ambalare: 100 bucăți / cutie
2400 bucăți / palet




Informații utile:

- pentru uși cu o grosime minimă de 16 mm și grosime maximă de 20 mm
- în cazul ușilor cu muchii rotunjite grosimea maximă poate ajunge la 23 mm
- adâncime oală 11 mm
- diametru oală 35 mm
- 70° deschidere
- distanța K de găurire a oalei: 3 - 6 mm
- compatibile cu plăcuțele de bază tradiționale seria 200
- compatibile cu plăcuțele de bază cu clip DOMI
- braț și oală din oțel nichelat lucios

Variante și cote de montaj:

În cazul utilizării plăcuțelor de bază tradiționale seria 200, spațiul minim necesar pentru montarea balamalei este de 52 mm. Cota este valabilă pentru uși cu o grosime de 16 mm. La uși mai groase această cotă scade.

În cazul utilizării plăcuțelor de bază cu clip DOMI, spațiul minim necesar pentru montarea balamalei este de 64 mm, iar în cazul utilizării plăcuțelor cu clip cu camă de reglaj este de 68 mm. Cotele sunt valabile pentru uși cu o grosime de 16 mm. La uși mai groase această cotă scade.

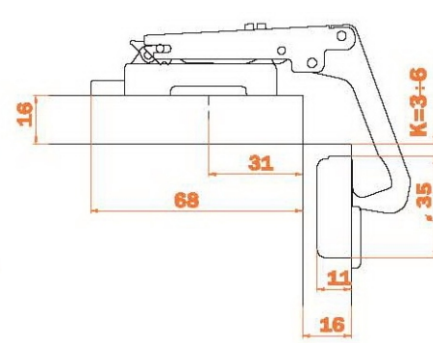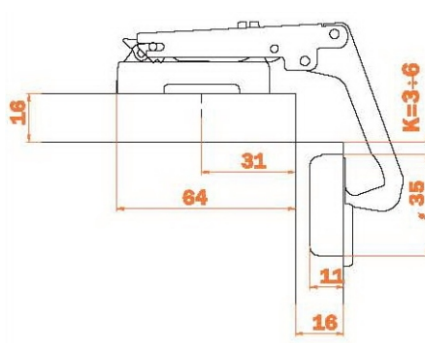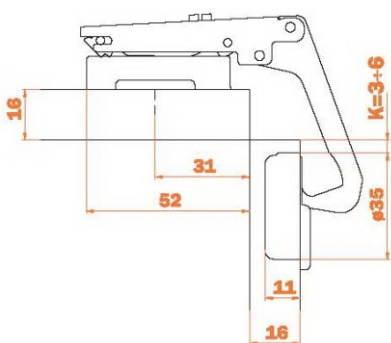


Alte exemple:

- | | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------|
| - uși de 16 mm | K = 6 mm | X = 31 mm | plăcuță H = 4 mm |
| - uși de 18 mm | K = 4 mm | X = 29 mm | plăcuță H = 4 mm + 1 mm reglaj |
| - uși de 19 mm | K = 3 mm | X = 28 mm | plăcuță H = 3 mm |
| - uși de 20 mm | K = 5 mm | X = 27 mm | plăcuță H = 1 mm |
| - uși de 20 mm | K = 5 mm | X = 27 mm | plăcuță H = 0 mm - 1 mm reglaj |

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental


În combinație cu balamaua cu deschidere 165°, BSP.C2AFA99, oferă deschiderea completă a unui corp de colț.

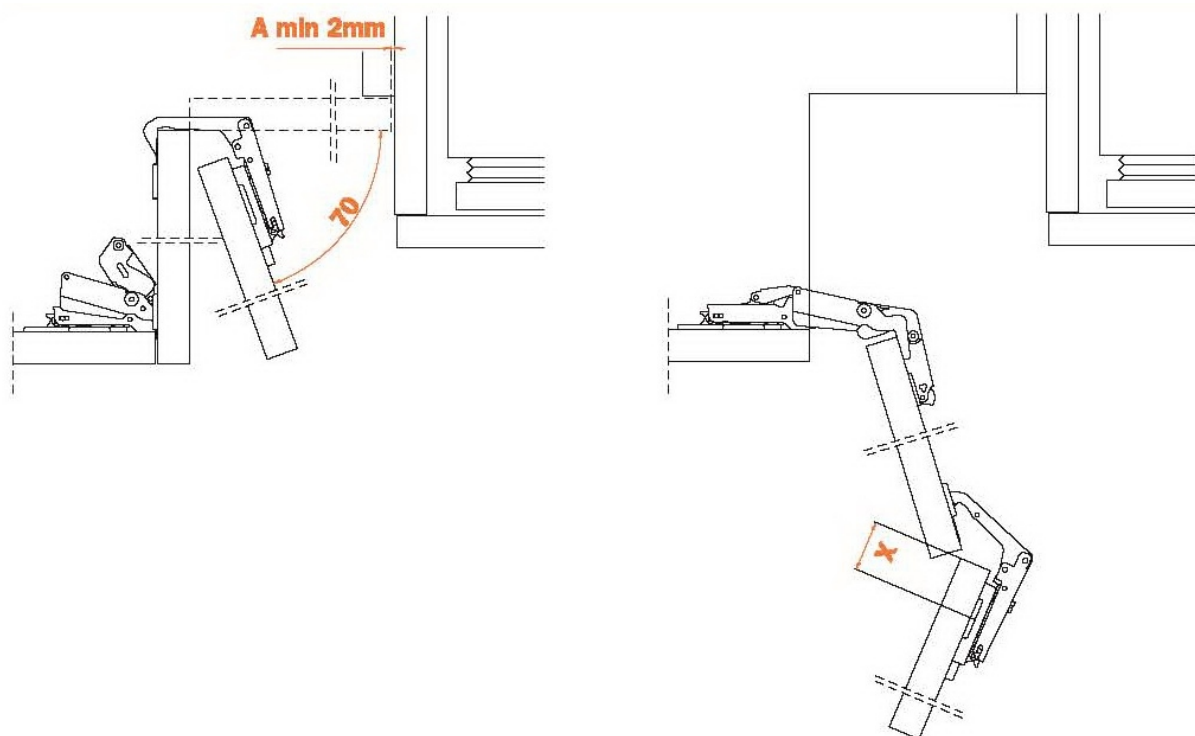


Reglaje

Reglaj lateral de la - 1,5 mm la + 4,5 mm
Reglaj pe înălțime ± 2 mm
Reglaj pe adâncime + 2,8 mm

Dimensiuni cap

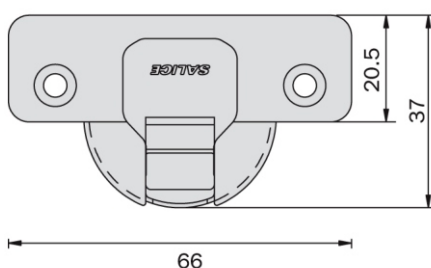

Numărul necesar de balamale în funcție dimensiunea și greutatea ușii

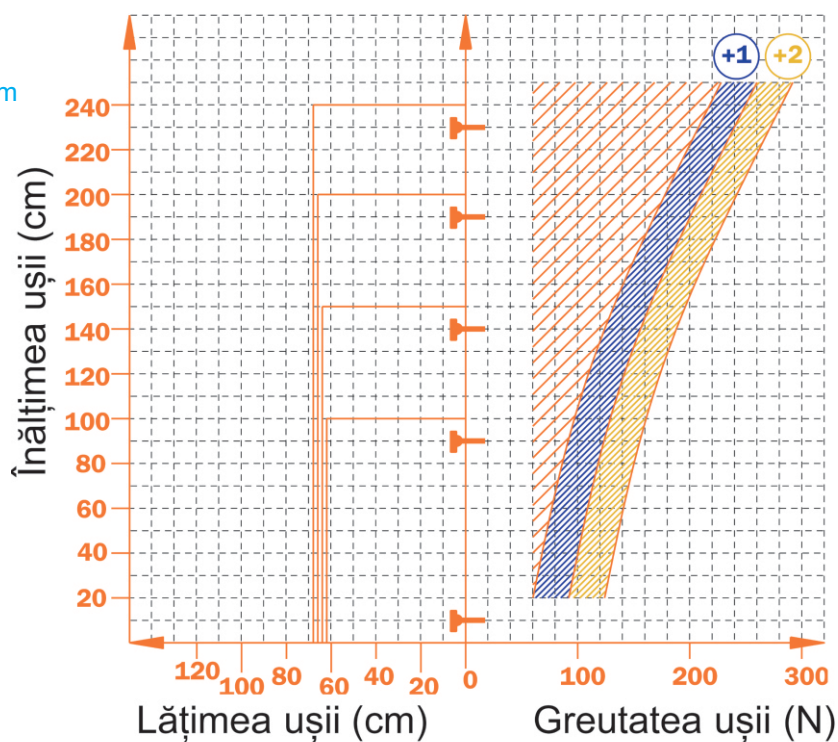


accesorii mobilă

accesorii design ambiental


Abrevieri

Aplicație cu balamale aplicate

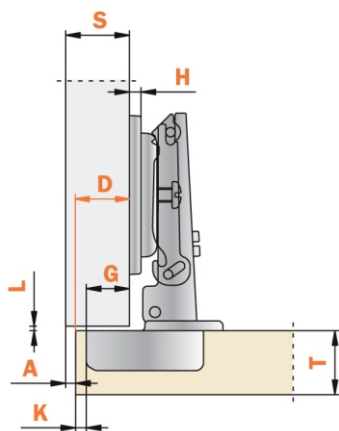


- S = Grosimea peretelui lateral
- D = Acoperirea ușii
- T = Grosimea ușii
- K = Distanța de găurire a oalei
- A = Cota neacoperită a ușii
- L = Distanța dintre ușă și muchia corpului
- H = Înălțimea plăcuței de bază
- G = Constanta balamalei

Aplicație cu balamale semiaplicate

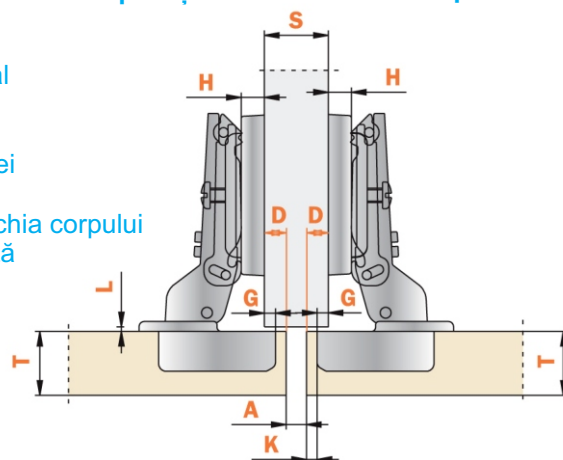

Aplicație cu balamale încadrate

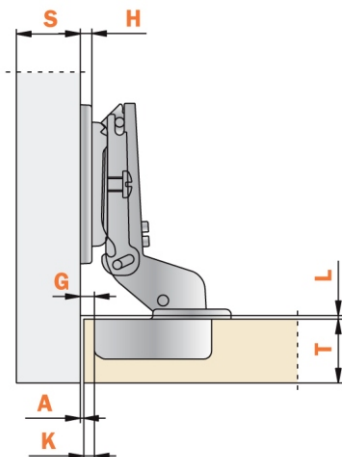





- S = Grosimea peretelui lateral
- T = Grosimea ușii
- K = Distanța de găurire a oalei
- A = Cota neacoperită a ușii
- L = Distanța dintre spatele ușii și elementele interioare ale corpului (ex. polițe, sertare, etc.)
- H = Înălțimea plăcuței de bază
- G = Constanta balamalei

Din combinația optimă a brațului de balama și înălțimea plăcuței de bază se poate obține orice acoperire a ușii ați alege, reducând astfel reglajele suplimentare.

Reglaj lateral

Reglajul lateral al ușii cu balamalele Seria 200 și Seria F

Prontr-o soluție tehnică special concepută, balamalele Seriei 200, 700 și F, mențin o valoare constantă "L" de 0,7 mm în timpul reglajului lateral. Șurubul de reglaj acționează asupra părții interioare a brațului de balama, astfel încât ușa se mișcă plan paralel, fără a se modifica distanța dintre ușă și corp. Nu sunt reglaje ulterioare de făcut.

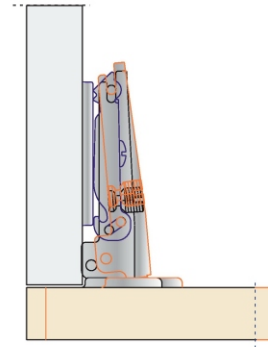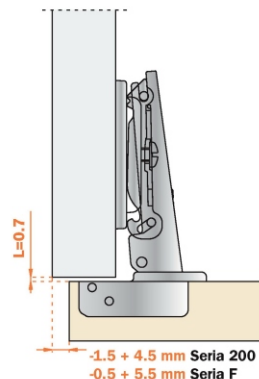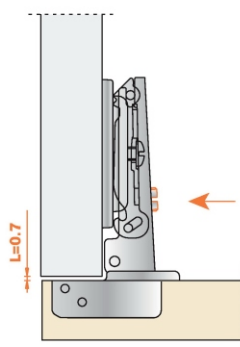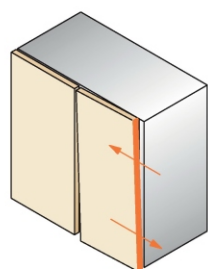


accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Reglaj pe adâncime


Reglaj pe adâncime cu plăcuțe de bază tradiționale seria 200

Șurubul de fixare a balamalei de plăcuța de bază trebuie slăbit, canalul oval de pe brațul balamalei permite astfel un reglaj pe adâncime de +2,8 mm. După reglare șurubul se strânge.

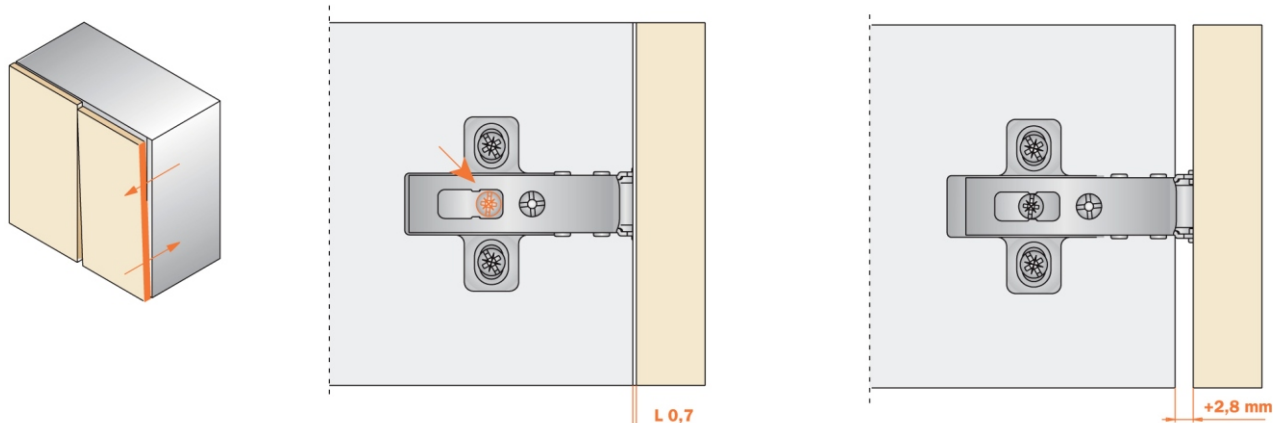


Reglaj pe adâncime cu plăcuțe de bază cu clip DOMI - cruciforme seria BAV

Reglajul pe adâncime se face fără a slăbi un șurub. Poziția ușii pe adâncime se poate modifica de la - 0,5 mm până la + 2,8 mm prin simpla rotire a camei de pe plăcuța de bază.

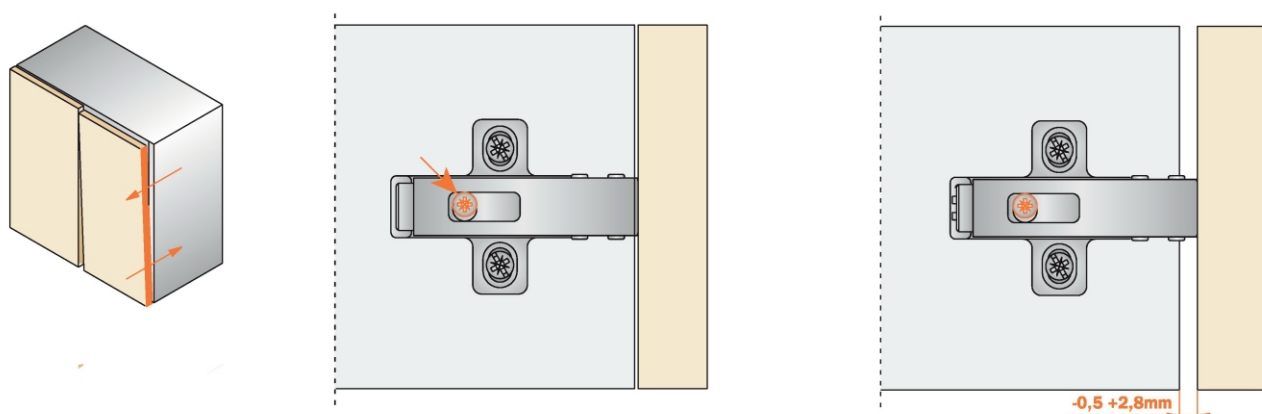

Reglaj pe adâncime cu plăcuțe de bază cu clip DOMI - liniare seria BAP si BAR

Reglajul pe adâncime se face fără a slăbi un șurub. Poziția ușii pe adâncime se poate modifica de la - 0,5 mm până la + 2,8 mm prin simpla rotire a camei de pe plăcuța de bază.

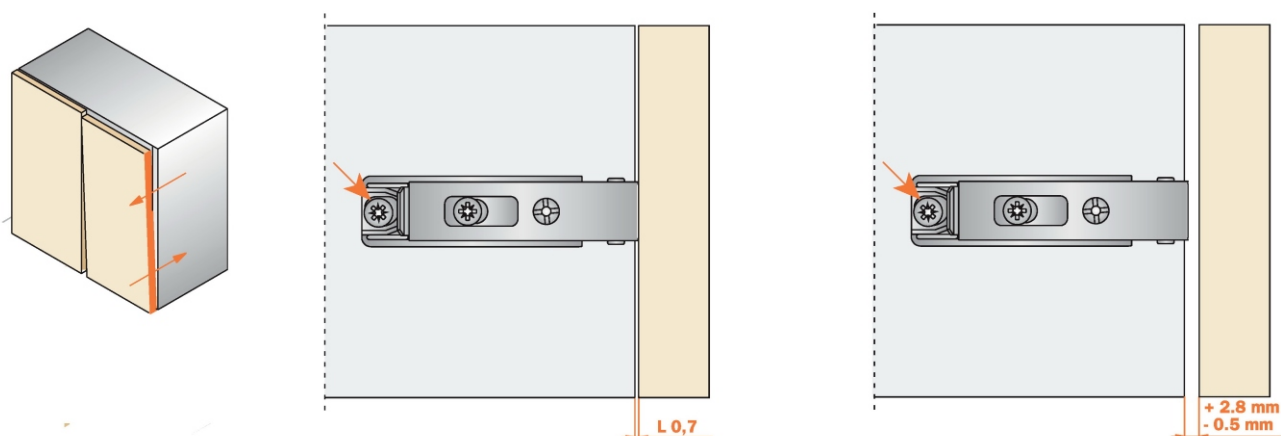


accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Reglaj pe înălțime


Reglaj pe înălțime cu plăcuțe de bază tradiționale seria 200 și cu clip DOMI cruciforme seria BAV

Slăbind cele două șuruburi de fixare este posibilă reglarea ușii pe înălțime de ± 2 mm. Găurile ovale permit plăcuței de bază o alunecare liberă în ambele direcții. După reglare șuruburile se strâng.

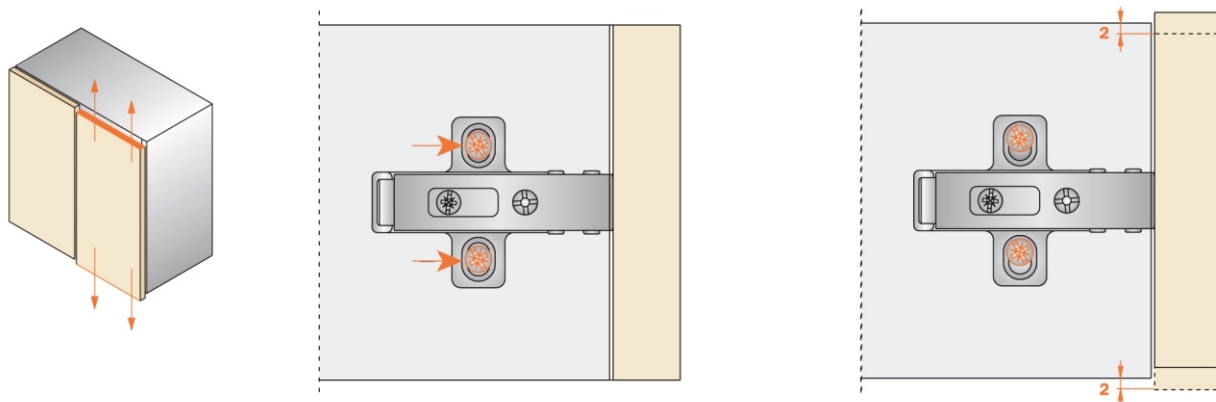


Reglaj pe înălțime cu plăcuțe de bază tradiționale seria 200 - tipurile B2R și B2P

Reglajul pe înălțime se face fără a slăbi șuruburile de fixare. Ușa poate fi reglată pe înălțime ± 2 mm prin simpla rotire a camei de reglaj.

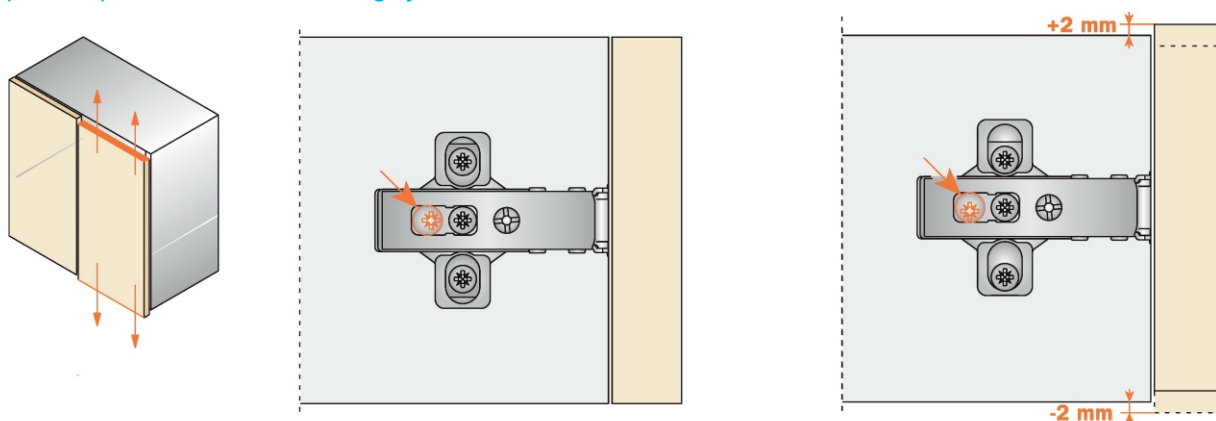

Reglaj pe înălțime cu plăcuțe de bază cu clip DOMI - tipurile BAR și BAP

Reglajul pe înălțime se face fără a slăbi șuruburile de fixare. Ușa poate fi reglată pe înălțime ± 2 mm prin simpla rotire a camei de reglaj.

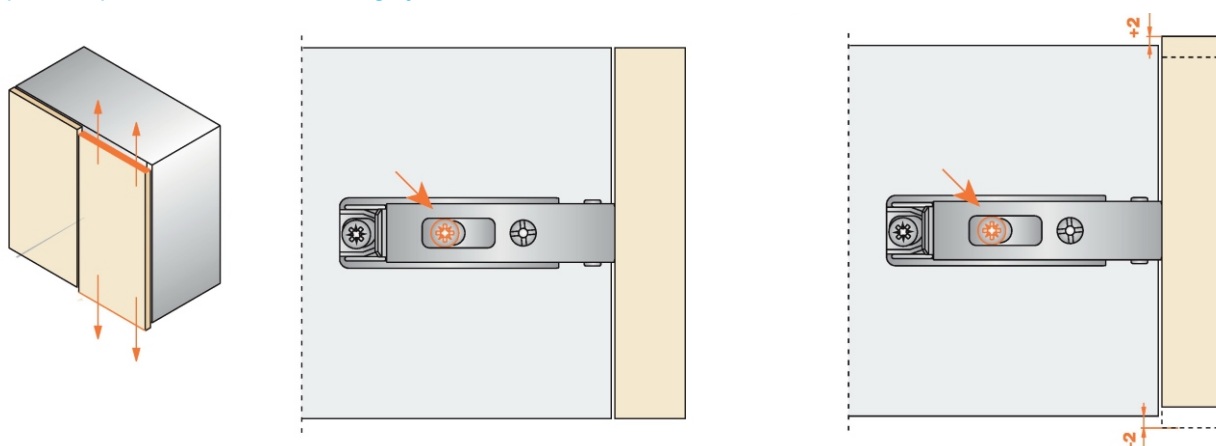


 accesorii mobilă


 accesorii design ambiental

Montarea balamalei pe plăcuța de bază cu clip DOMI


Poziționați pinul de pe plăcuță în locașul aferent de pe brațul balamalei

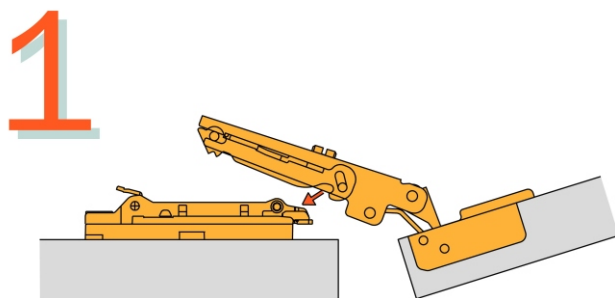


Apoi apăsați ușor capătul brațului balamalei pentru a definitiva fixarea

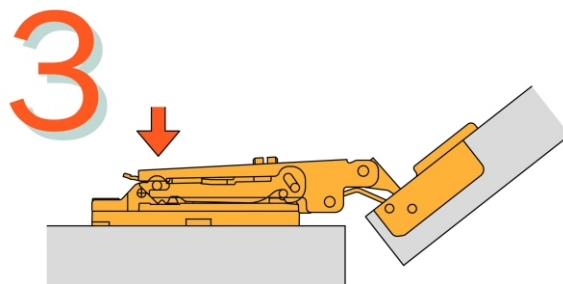

Rotiți ușor ușa în direcția arătată în figură

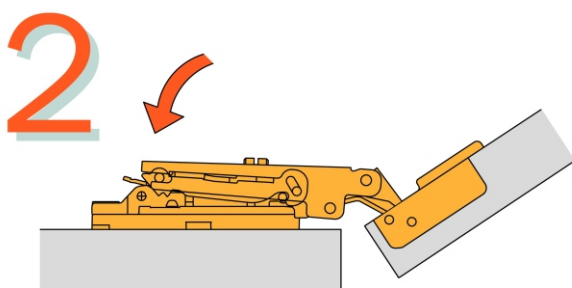


Pentru a detașa balamaua de pe plăcuța de bază, apăsați ușor în locurile indicate de săgeți

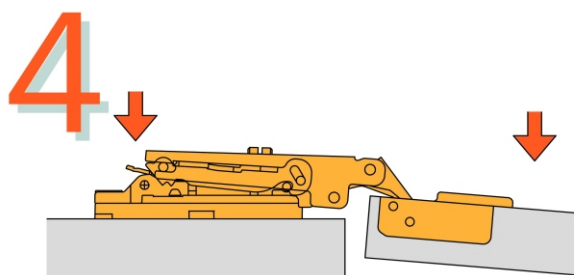


Montarea balamalei pe plăcuța de bază tradițională


Așezați brațul balamalei pe plăcuță și împingeți-o până la opritorul de sub brațul balamalei

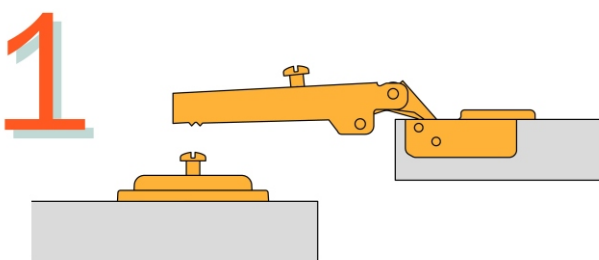


Strângeți șurubul de fixare

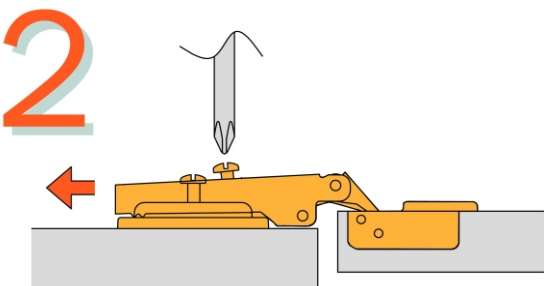

Se obține astfel valoarea $L=0,7\text{mm}$ dintre ușă și corpul de mobilă

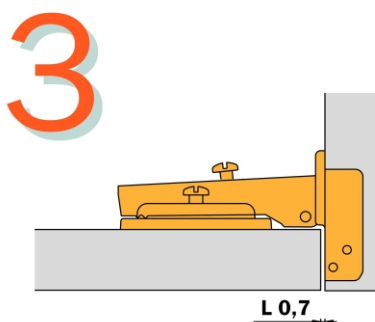

Locașul în formă de "gaura cheii" nu permite desprinderea balamalei de pe placuța de bază

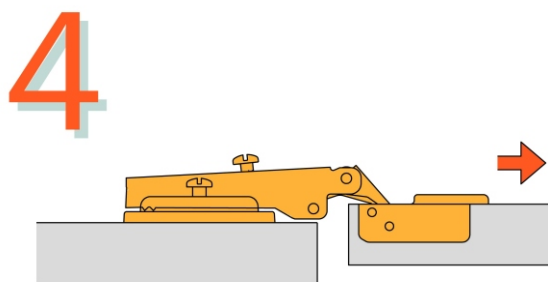

accesorii mobilă

accesorii design ambiental