

Intrerupător PushPower pentru uși batante

cod articol: ESL.PPDOOR01K60, ESL.PPDOOR01K1

Este un senzor wireless de tip "Push Power" pentru uși și sertare, care funcționează fără baterii și fără cabluri de alimentare, energia necesară transmiterii semnalului radio este generată prin acțiunea mecanică de apăsare/eliberare (kinetic) a senzorului atunci când ușa se deschide sau se închide.

Caracteristici principale

Tehnologie Kinetică: prin acțiunea mecanică de apăsare/eliberare a senzorului se transmite semnalul de ON/OFF

Funcționare Wireless: Transmite semnale prin protocolul radio RF 433 MHz către receptoarele din gama SIRO Push Power.

Raza de acțiune: Până la 30 de metri în interior și până la 80 de metri în spații deschise.

Montaj flexibil: Poate fi instalat prin frezare (încastrare) sau înșurubare pe suprafață.

Dimensiuni:



Fără adaptor: **44 x 44 x 12 mm**


Cu adaptor: **55 x 46 x 12 mm**

Cote de frezare: Adâncime **46,5 mm** / Înălțime **12,0 mm** / Lățime **55,0 mm**

Culori disponibile: Alb (ESL.PPDOOR01K60) și Negru (ESL.PPDOOR01K1).


Compatibilitate: Funcționează cu receptoarele SIRO PUSHPOWER (MONO, DUO sau DUO2) pentru a aprinde sau stinge lumina automat.

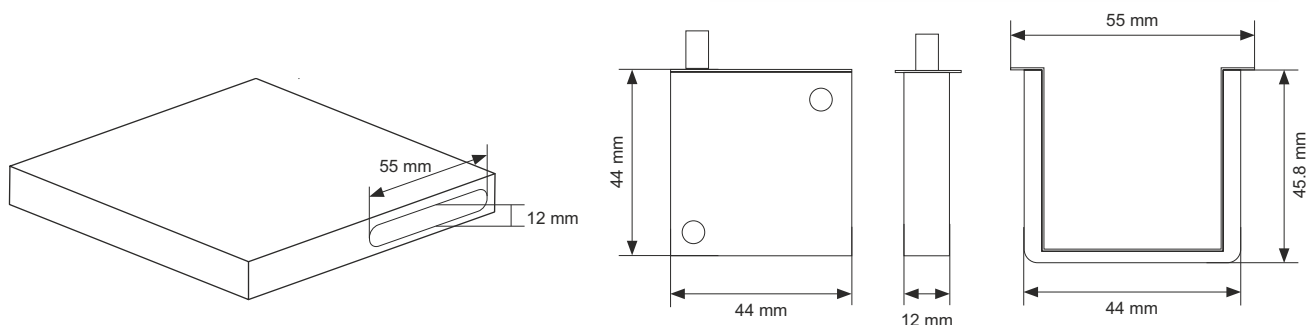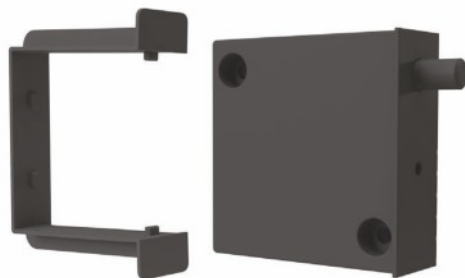

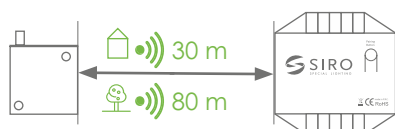

Raza de acțiune: Până la 30 de metri în interior și până la 80 de metri în spații deschise.


Combinatii posibile

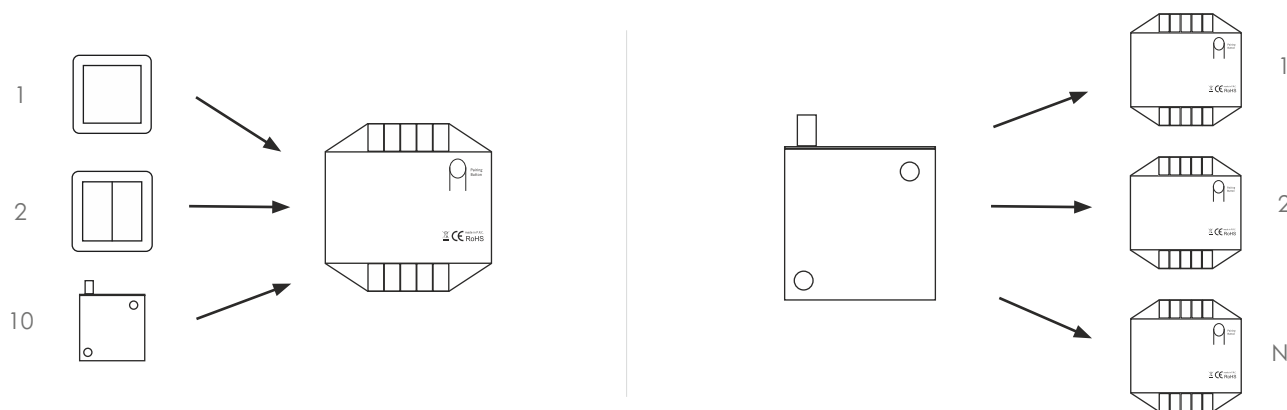

Se pot conecta până la 10 unități de control PushPower (buton, senzori etc.) la un singur receptor.

O unitate PushPower poate controla orice număr de receptoare.

Conectarea unității de control la receptor

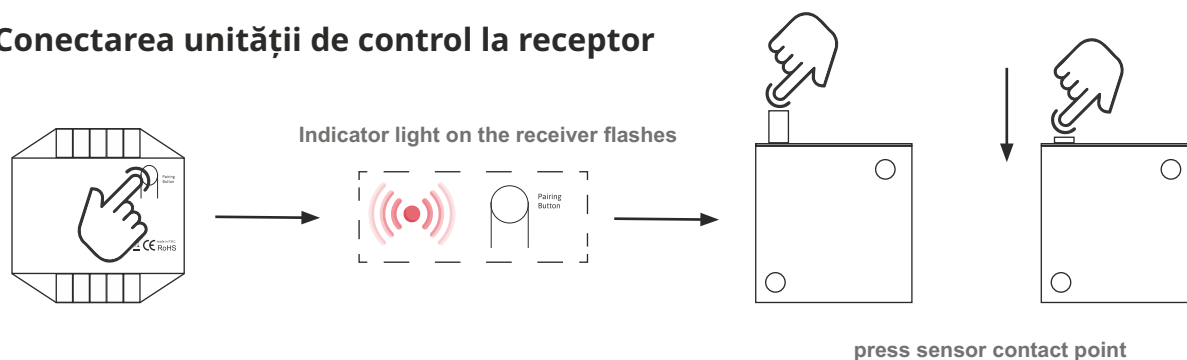


Țineți apăsat butonul de pe receptor timp de 3 secunde până când indicatorul luminos începe să clipească.

Apăsați butonul de pe unitatea PushPower pentru a realiza conexiunea.


Funcții generale



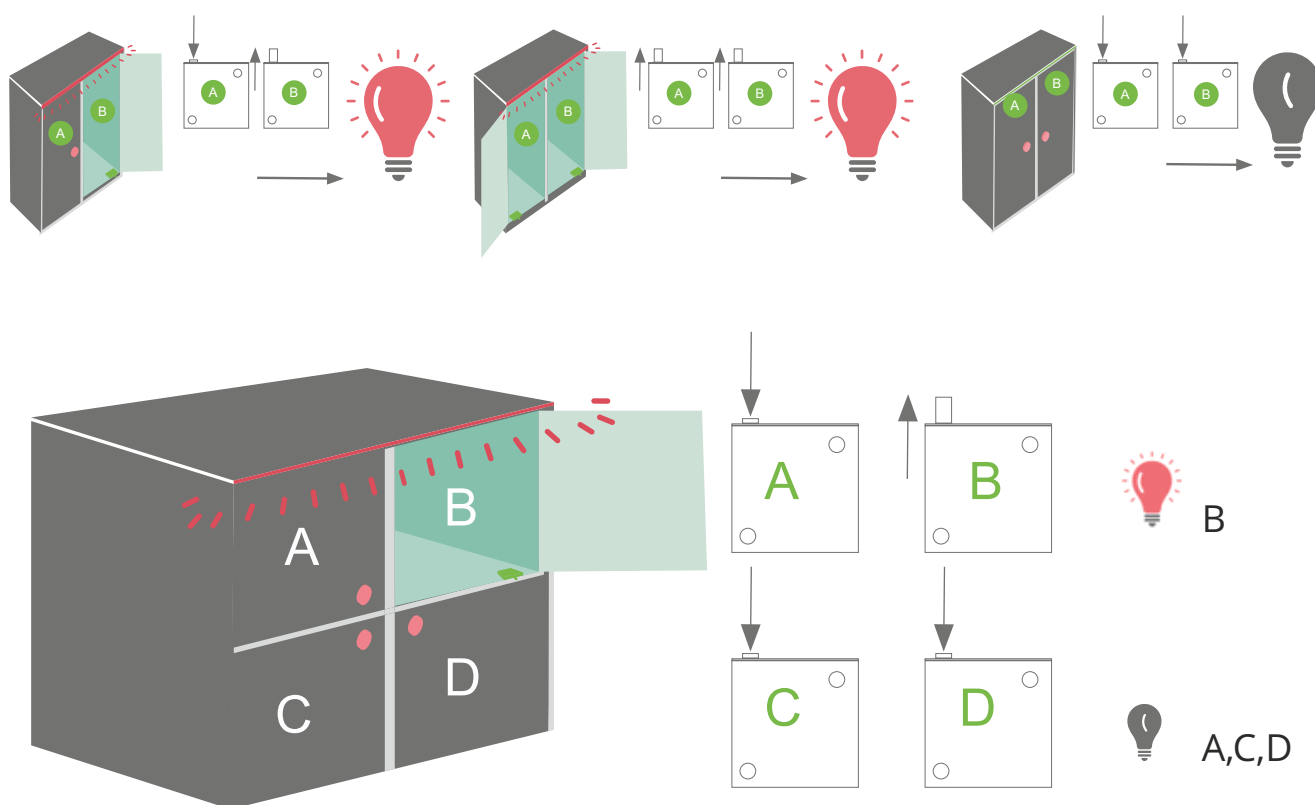


Montaj

Plasați întotdeauna senzorul de ușa pe partea cu balamaua ușii, pentru a asigura efectul de pârghie corespunzător. Vă rugăm să respectați o distanță între 1 și 10 cm. Testați în prealabil (în special în cazul mecanismelor de închidere soft-touch) dacă există presiunea necesară pentru oprire. Respectați un rost între corp și marginea interioară a ușii de minimum 1 mm și maximum 8 mm, pentru a asigura cursa de apăsare a senzorului.

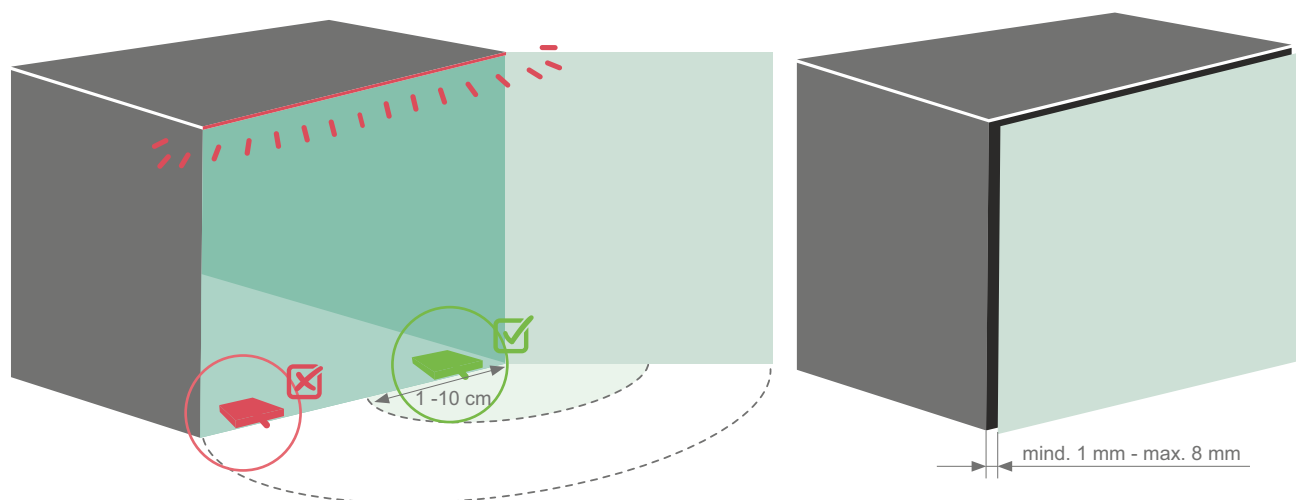

Resetarea receptorului

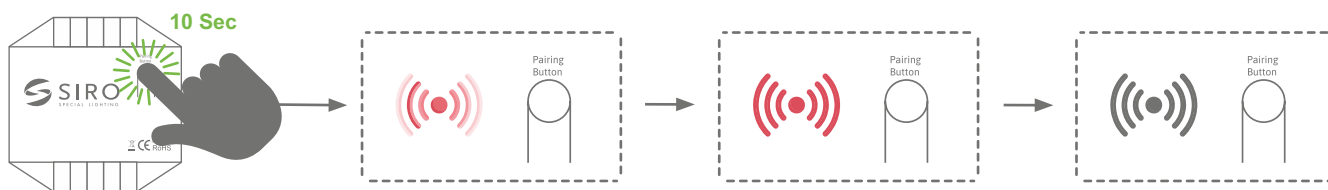

Țineți apăsat butonul de pe receptor timp de 10 secunde până când indicatorul luminos începe să clipească. Indicatorul luminos se aprinde continuu și apoi se stinge, semnalizând resetarea.