

Lift 700B încorporabil în mobilier



Asigură-ți confortul în viața de zi cu zi. Liftul electric este perfect pentru a ridica sau a coborî un corp întreg de mobilă sau doar interiorul acestuia.

Este ideal pentru televizor sau rafturi de mobilă, pentru a le ascunde vederii sau pentru un acces simplu și facil.

Standarde VESA (distanța dintre punctele de fixare ale TV/monitor/ecran, specificată de producător) suportate sunt:

- 200x200
- 200x100



Aplicații

- în corpuri suspendate pentru a coborî cuptorul cu microunde sau televizorul
- în corpuri inferioare pentru a ridica un TV
- în masa de conferință pentru a ridica proiectorul sau ecranul TV
- în capete de pat sau comode
- în mobilier de birou pentru a ridica monitorul
- în corpuri suspendate de sufragerie pentru a coborî un bar încorporat

Avantaje

- confort ridicat
- redobândiți spațiul util
- mobilierul devine funcțional


Doar imaginația dumneavoastră impune limite.

Cod articol	Denumire articol	U.M.
ETV.TS700B7B	ETV Lift 700B incorporabil,60-130cm,cursa 70cm,45kg	bucată

 accesorii mobilă


 accesorii design ambiental

Lift 700B încorporabil în mobilier

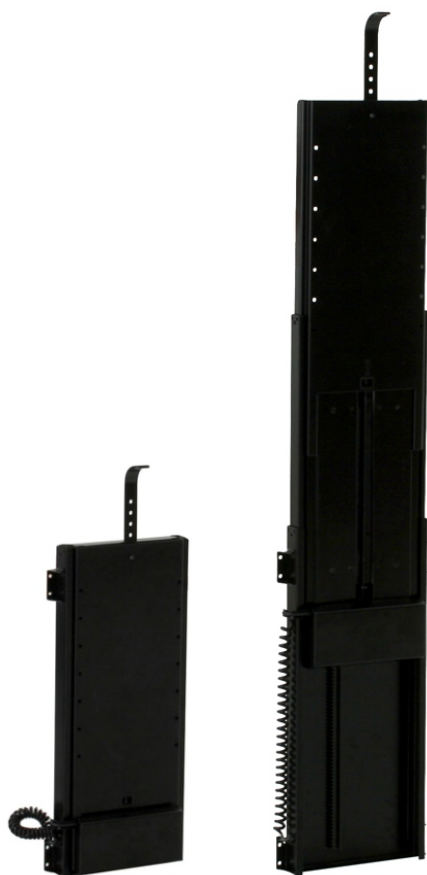

Caracteristici:

- ▣ dimensiuni: închis 600mm, deschis 1300mm
- ▣ înălțimea necesară pentru montaj este de 600mm - aceasta reprezintă dimensiunea interioară a corpului de mobilă în care va fi montat sistemul
- ▣ cursa maximă de deschidere este 700mm
- ▣ capacitatea de ridicare este de minim 5kg maxim 45kg
- ▣ sistem alimentat prin transformator AC SMPS 120W cu un consum de 60W (maxim 120W), iar în repaus max. 0.9W
- ▣ viteza de ridicare a liftului este 28mm/sec
- ▣ întrerupător electric, inclus în pachet, încorporabil în mobilier
- ▣ asigură următoarele compatibilități VESA:
 - 200x200
 - 200x100
- ▣ componente metalice vopsite în câmp electrostatic, culoare neagră (RAL 9004)

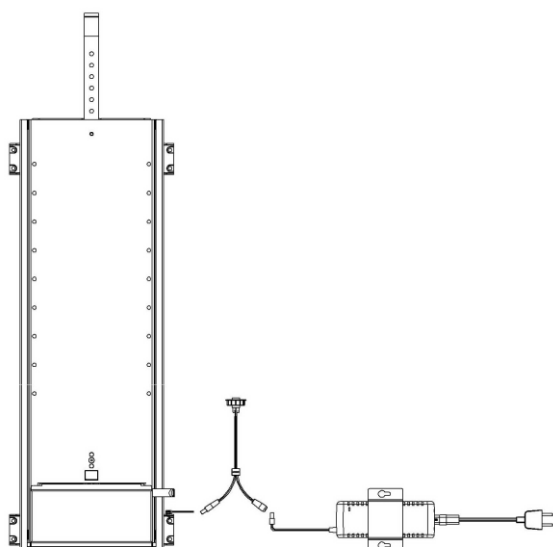

Cod articol	Denumire articol	U.M.
ETV.TS700B7B	ETV Lift 700B incorporabil,60-130cm,cursa 70cm,45kg	bucată

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Lift 700B încorporabil în mobilier

ATENȚIE! Înainte de începerea procesului de instalare, citiți cu atenție și urmăriți instrucțiunile de siguranță, respectiv atenționările!

ATENȚIE! Acesta nu este o jucărie ! Copiii nu ar trebui să acționeze Liftul TV! Nu lăsați la îndemâna copiilor telecomanda RF!

Observație Componentele electrice trebuie conectate după montarea mecanismului. Fiecare cablu este prevăzut cu mufă DC. Întrucât au fost folosite mufe (mamă / tată) de dimensiuni diferite, există o singură soluție de conexiune posibilă.
Citiți cu atenție instrucțiunile de montaj.

Instrucțiuni de Siguranță:

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a proteja liftul TV de eventualele avarii, aveți în vedere următoarele:

- Citiți cu atenție instrucțiunile de montaj înainte de testarea sau montarea mecanismului.
- Citiți și urmăriți toate instrucțiunile de siguranță.
- Nu lăsați telecomanda la îndemâna copiilor.
- Pentru prevenirea leziunilor corporale țineți mâinile și hainele în afara ariei de acțiune a mecanismului de ridicare în timpul funcționării acestuia.
- Nu lăsați mecanismul sub tensiune în timpul montării.
- Nu expuneți mecanismul sau părțile componente ale acestuia la temperaturi ridicate.
- Pentru a preveni eventualele avarii ale componentelor electrice (alimentator, cablu alimentare, receptor RF) nu așezați nimic pe acestea. Evitați contactul dintre componentele electrice și alte obiecte care ar putea provoca avariarea acestora.

Scoateți liftul din priză în următoarele condiții:

- Când cablul de alimentare sau ștecherul sunt avariate
- Dacă a pătruns lichid sau apă în mecanism sau la componentele electrice.
- Dacă mecanismul funcționează anormal față de performanțele obișnuite indicând necesitatea unei revizii.

PRODUCĂTORII care montează acest produs în alte produse sau îl folosesc împreună cu alte produse proprii, **TREBUIE** să asigure prevenirea leziunilor corporale.


PRODUCĂTORUL este responsabil pentru comunicarea tuturor avertizărilor și instrucțiunilor de utilizare către clientul final.

Cod articol	Denumire articol	U.M.
ETV.TS700B7B	ETV Lift 700B incorporabil,60-130cm,cură 70cm,45kg	bucată

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Lift 700B încorporabil în mobilier

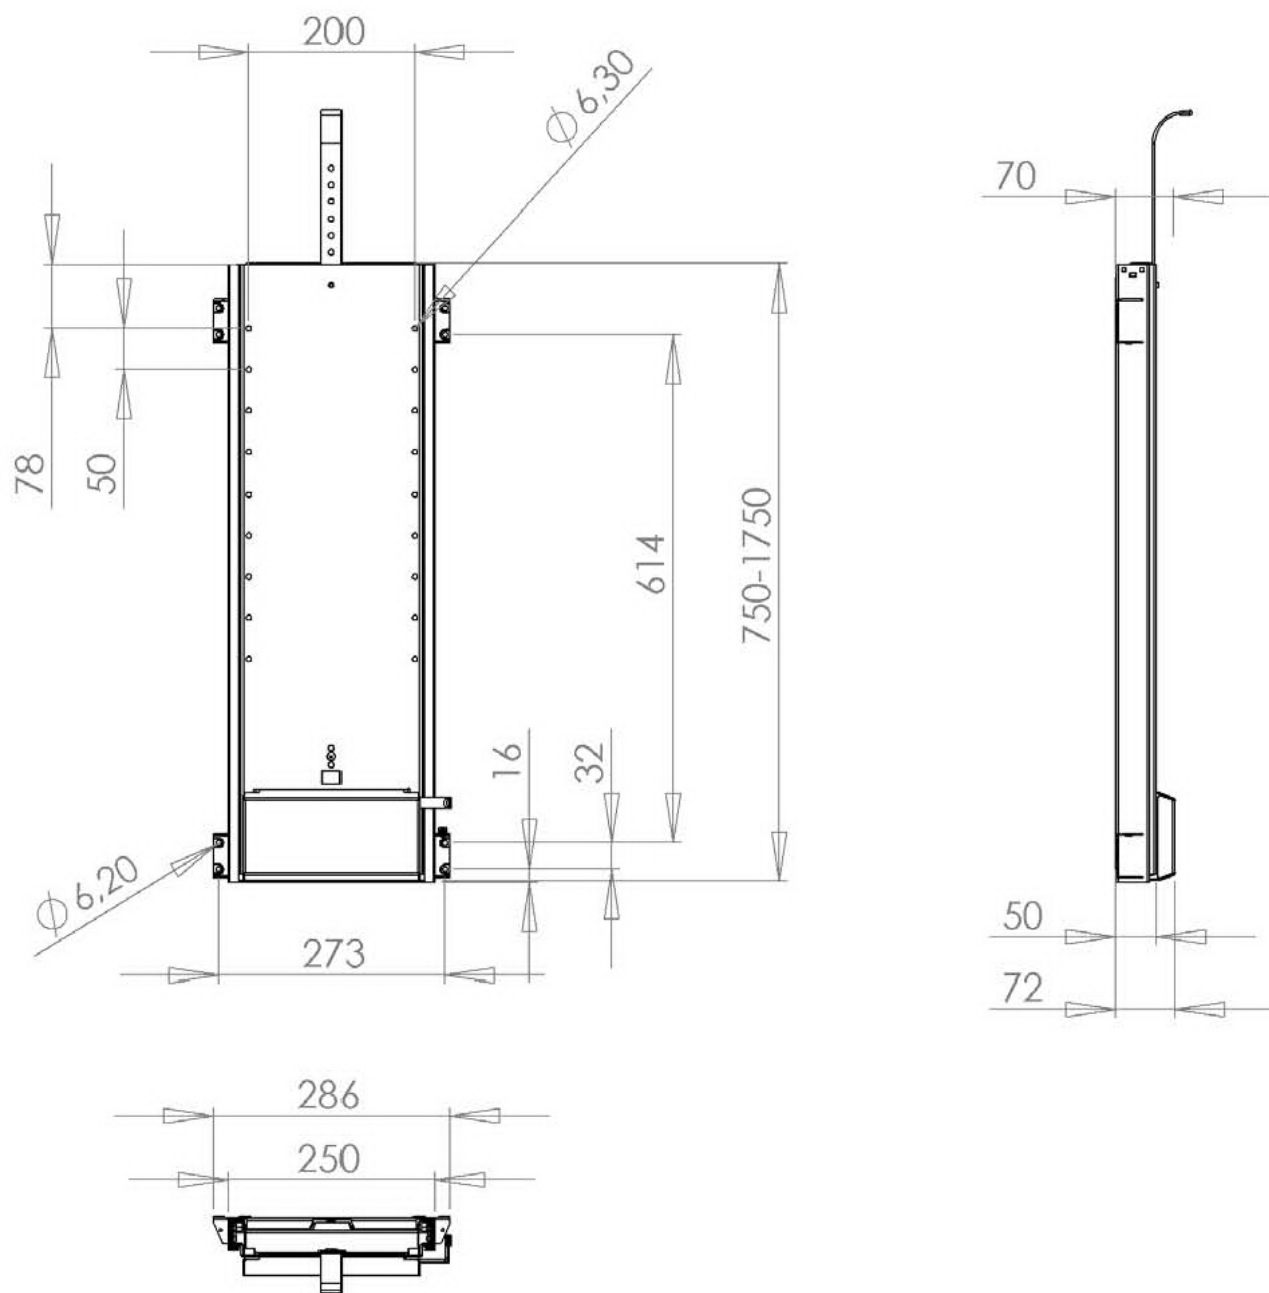


Cod articol	Denumire articol	U.M.
ETV.TS700B7B	ETV Lift 700B încorporabil, 60-130cm, cursa 70cm, 45kg	bucată

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Lift 700B încorporabil în mobilier

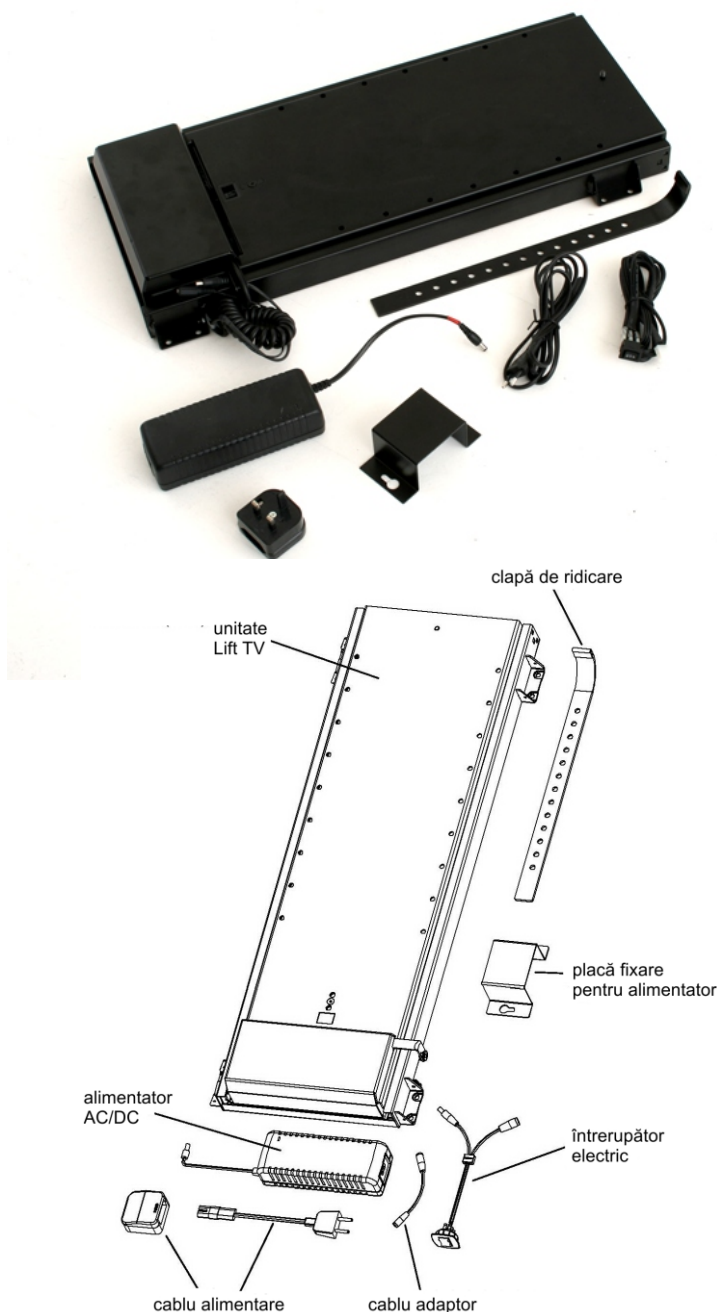

Pachetul conține:

- unitate Lift TV
- alimentator SMPS și cablu alimentare
- întrerupător electric
- cablu adaptor
- clapă de ridicare
- placă fixare pentru alimentator

Instrucțiuni de montaj pentru Lift TV:

- Despachetați complet cutia și comparați conținutul cu lista componentelor.
- Așezați unitatea lift în poziția de montare (de ex. pe spatele corpului de mobilă). Locația de montare a liftului trebuie să asigure o mișcare completă sus - jos pentru lift.
- Fixați unitatea liftului cu șuruburi adecvate pe placa suport al corpului.
- Conectați mufa unității lift și alimentatorul de receptorul RF. Consultați inclusiv Instrucțiunile de montaj a sistemului de control RF.
- Montați întrerupătorul electric în spațiul decupat anterior (dacă este cazul).
- Asigurați excesul de cablu rămas prin strângerea acestuia pentru a-l feri de părțile mobile ale liftului.
- Conectați cablul alimentatorului la rețeaua electrică și testați liftul. Dacă liftul nu funcționează verificați toate conexiunile și încercați din nou.


Cod articol	Denumire articol	U.M.
ETV.TS700B7B	ETV Lift 700B incorporabil,60-130cm,cursa 70cm,45kg	bucată

■ accesorii mobilă

■ accesorii design ambiental

Sistem de control RF optional pentru Lift 700B

Instrucțiuni de montare pentru sistemul de control RF:

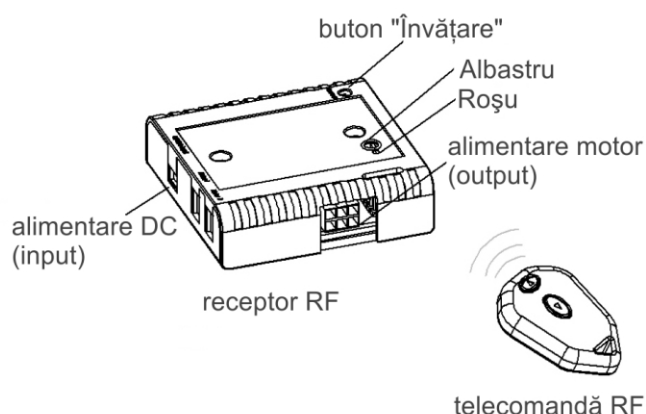

Instalare

- Conectați alimentatorul și motorul liftului la receptorul RF. Conectarea este posibilă doar în varianta corectă, întrucât cele două mufe au dimensiuni diferite.
- După conectarea mufelor se va aprinde lumina albastră.
- Apăsați butoanele telecomenzii și liftul se va mișca sus și jos.
- Pentru a opri mișcarea trebuie apăsat unul dintre butoanele telecomenzii.
- Opțional, puteți conecta în receptor și întrerupătorul electric. Acesta se poate monta în mobilier. Montarea necesită o decupare la dimensiune.

Învățare

- Dacă receptorul RF nu răspunde la comenzile telecomenzii reșetați receptorul RF. După resetare sincronizați frecvența dintre receptor și telecomandă.

Resetare

- Apăsați și țineți apăsat butonul **Învățare** de pe receptor cel puțin 10 secunde. Resetarea va lua sfârșit în momentul în care se stinge lumina roșie.

Sincronizare

- Țineți apăsat butonul **Învățare** cel puțin o secundă
- Apăsați unul dintre butoanele telecomenzii. Lumina roșie va arde intermitent.
- Apăsați din nou unul dintre butoanele telecomenzii.
- Lumina roșie se va stinge. Acum unitățile receptor-emisător sunt sincronizate printr-un cod unic.


Cod articol	Denumire articol	U.M.
ETV.R110080	ETV Sistem de control RF optional pentru Lift 700B	bucată

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Sistem de control RF optional pentru Lift 700B

Setările de operare a unității Lift TV

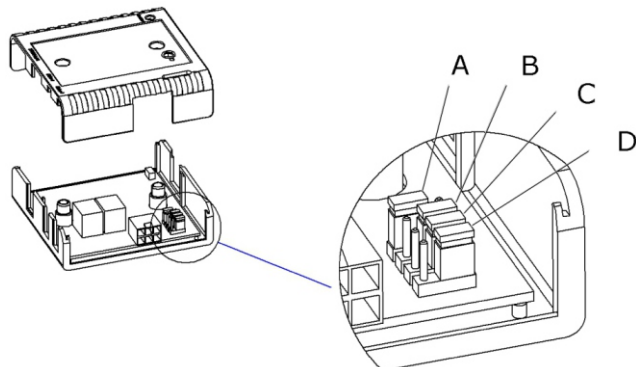

Sistemul de control RF are 4 "jumperi" în interiorul receptorului. Jumperii se pot ridica și poziționa "**Stânga**" sau "**Dreapta**", în funcție de setările de operare ale liftului TV.

Jumper A - timp oprire.

- Implicat **Stânga** = 60 sec. Dacă este poziționat **Dreapta**, liftul TV se va opri automat după o rulare a mecanismului de 20 secunde.

Jumper B - funcții telecomandă RF.


- Implicat **Dreapta** = butoanele telecomenzii trebuie apăsată o singură dată pentru a acționa liftul TV. Dacă este poziționat **Stânga** atunci butoanele telecomenzii trebuie ținute apăsată în timpul funcționării. Util pentru aplicații sau locații ce necesită un grad ridicat de siguranță.

Jumper C - timp anti-coliziune (TS700A)

- Implicat **Dreapta** = timpul de inversare a direcției este de 1 secundă. Dacă este poziționat **Stânga**, timpul de inversare este redus la 0.6 secunde.

Jumper D - utilizare inversă (TS700A)

- Implicat **Dreapta** = funcționare implicată de ridicare pe verticală, de exemplu pentru a ridica un TV dintr-un corp inferior de mobilă. Dacă este poziționat **Stânga** funcția anti-coliziune va fi inversată pentru o funcționare de coborâre pe verticală, de exemplu a coborâ un TV dintr-un corp superior de mobilă.

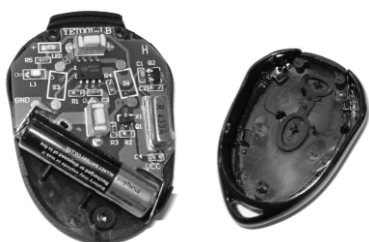

Schimbarea bateriei în telecomandă (tip 27A/12V)

- îndepărtați capacul telecomenzii
- scoateți bateria descărcată
- așezați bateria nouă respectând polaritatea

Cod articol	Denumire articol	U.M.
ETV.R110080	ETV Sistem de control RF optional pentru Lift 700B	bucată

accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Suport TV 002 optional pentru Lift 700A-700B



Suport TV LCD/LED/Plasma, accesoriu complementar pentru Lift **700A** și **700B**.

- cu ajutorul suportului TV **MB002B1** puteți monta ecrane TV/monitoare cu diagonala între 32"-60"
- compatibilitate MultiVESA cu următoarele standarde suportate:
 - 600x400
 - 600x200
 - 600x100
 - 400x400
 - 400x200
 - 400x100
 - 300x300
- componente metalice din oțel, vopsite în câmp electrostatic, culoare negru (RAL 9004).
- fixarea pe lift se face frontal prin înșurubare
- accesoriu opțional pentru Lift tip 700A și 700B

Cod articol	Denumire articol	U.M.
ETV.MB002B1	ETV Suport TV 002 optional pentru Lift 700A-700B	bucată

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Suport TV 003 optional pentru Lift 700B



Suport TV LCD/LED/Plasma, accesoriu complementar pentru Lift **700B**.

- cu ajutorul suportului TV **MB003B1** puteți monta ecrane TV/monitoare cu diagonala între 32"-60"
- compatibilitate VESA cu următoarele standarde suportate:
400x300
400x200
400x100
300x300
- componente metalice din oțel, vopsite în câmp electrostatic, culoare negru (RAL 9004).
- fixarea pe lift se face frontal prin înșurubare
- accesoriu opțional pentru Lift tip 700B

Cod articol	Denumire articol	U.M.
ETV.MB003B1	ETV Suport TV 003 optional pentru Lift 700B	bucată

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental