


Glisieră UNICA cu clip

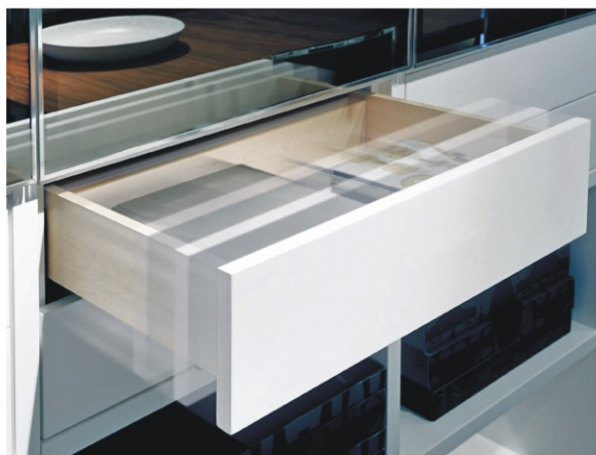

Glisierele Unica cu extracție totală combină decelerarea de tip Smove la închidere cu deschidere prin sistem tradițional și cea de tip Push de deschidere prin apăsare pentru mobila fără mânere.

Avantajul sistemului:
Mecanismul de deschidere-închidere total integrat este complet mecanic și nu necesită sursă electrică pentru funcționare.

Caracteristici

- glisare lină
- reglaj pe înălțime +2,5 mm
- sertar cu extracție totală

Deschidere fără mâner:
Se apasă frontul sertarului.



Sertarul se deschide 5-10 cm. Se deschide sertarul pentru a accesa interiorul.



Sertar deschis.



Sertarul se închidere cu decelerare.



Deschidere cu mâner:
Se trage sertarul cu ajutorul mânerului.



Sertarul se deschide.




Sertarul se închidere cu decelerare.





 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Fixarea glisierelor cu extracție totală pe laterala corpului de mobilă

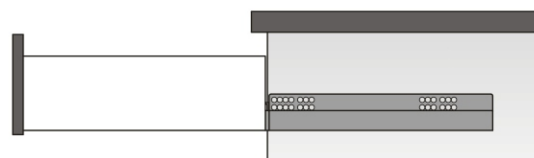


sertar cu extracție totală

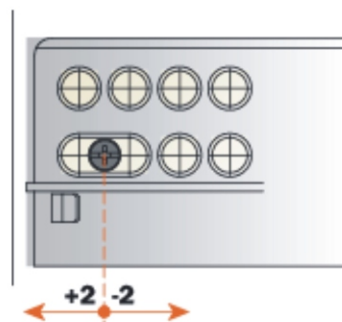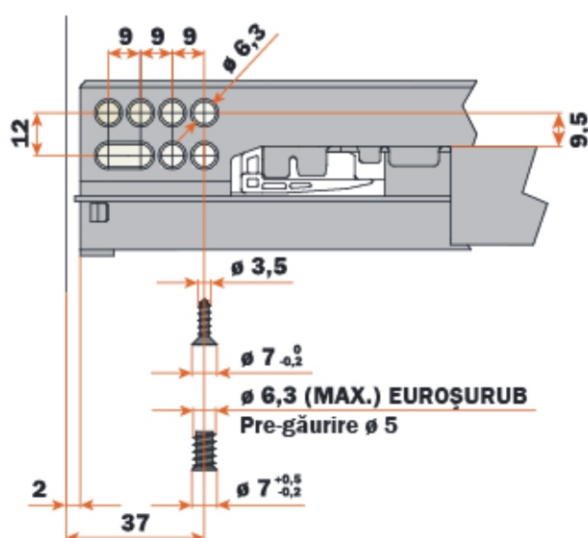


Locașul oval permite alinierea ușoară a fețelor de sertar mai ales în cazul sertarelor multiple și a aplicațiilor Push

Fixarea glisierii pe laterala corpului

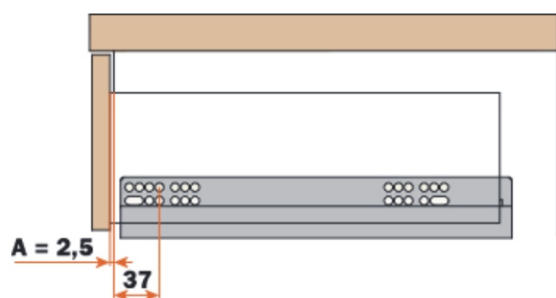

Pentru funcția Push este necesar ca valoarea A să fie $\approx 2,5$ mm.


Această valoare se obține prin plasarea glisierii la o distanță de 37 mm de la marginea corpului de mobilă.

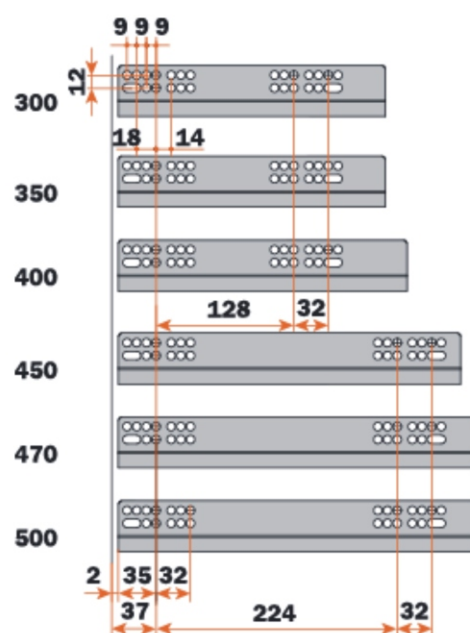

schema de găurire laterală corp

accesorii mobilă



accesorii design ambiental

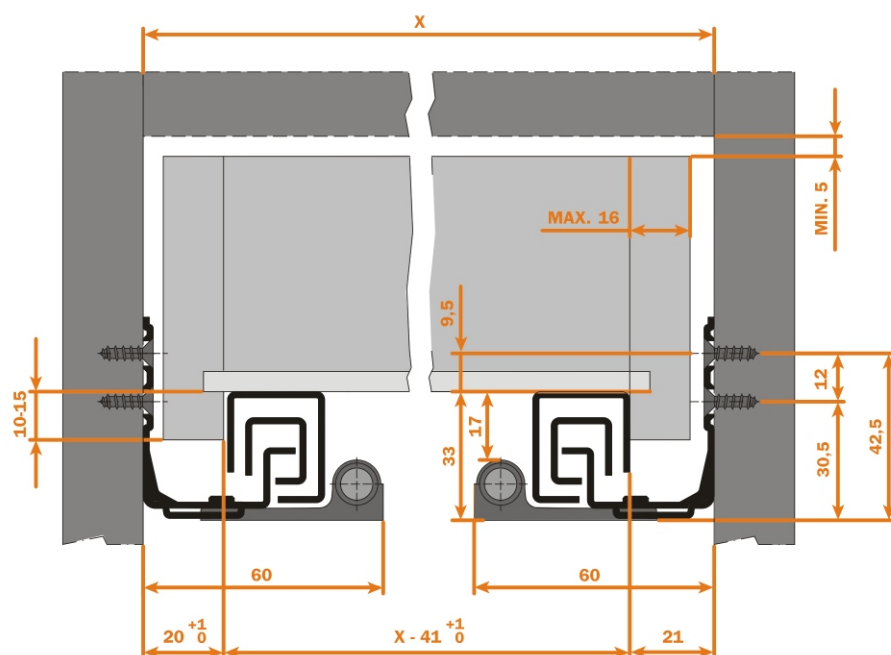

Dimensiuni sertar

Abrevieri:

SP - grosime perete sertar
 LN - lungime nominală șină
 PM - adâncime corp
 X - dimensiune interioară corp
 LC - lungime șină- 10 mm
 X- 41= lungime internă sertar

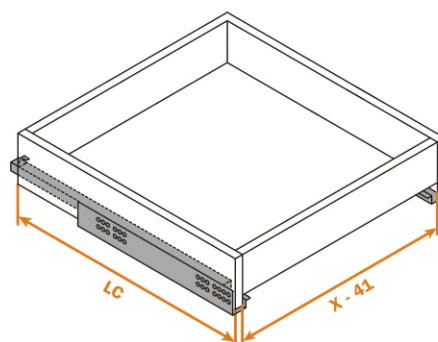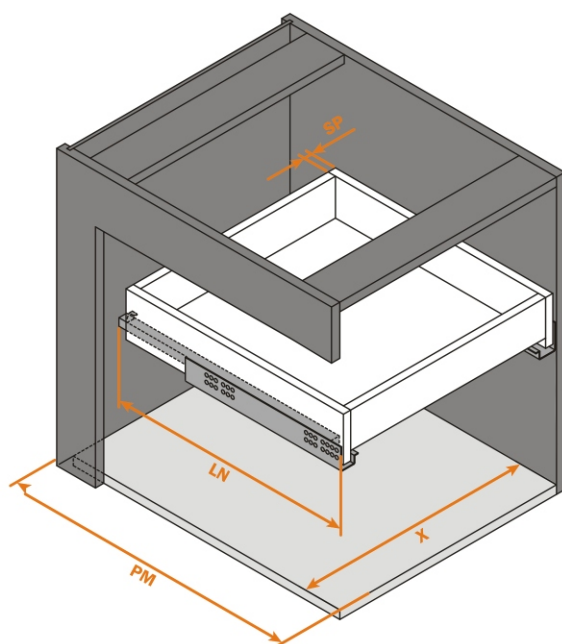


Cod articol	Denumire articol	Lungime	Portanță (kg)
GUN.6558-40	Glisieră Unica 6558	400 mm	30
GUN.6558-45	Glisieră Unica 6558	450 mm	30
GUN.6558-50	Glisieră Unica 6558	500 mm	30


 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Găurire sertar

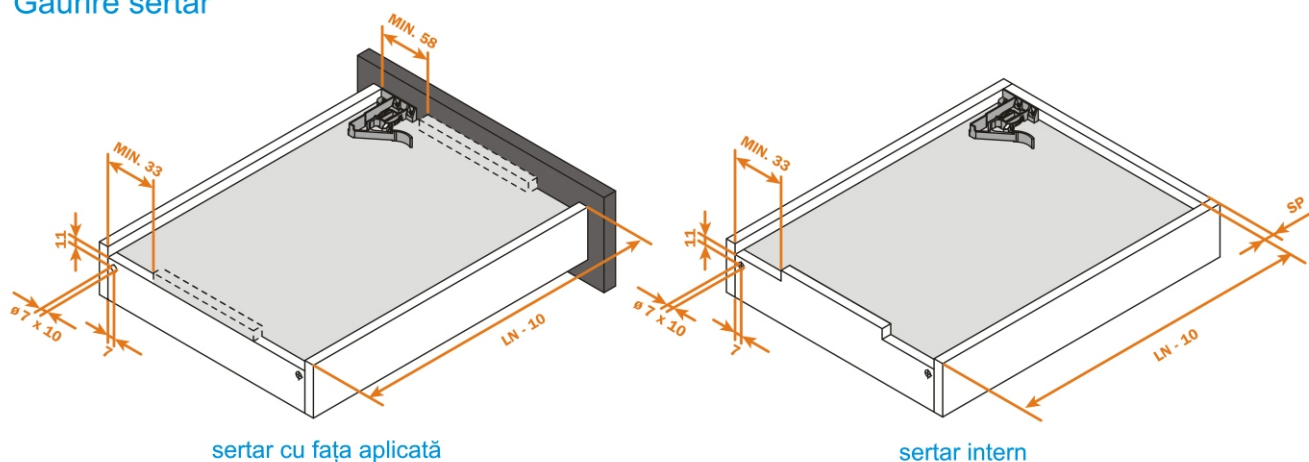

Fixare sertar

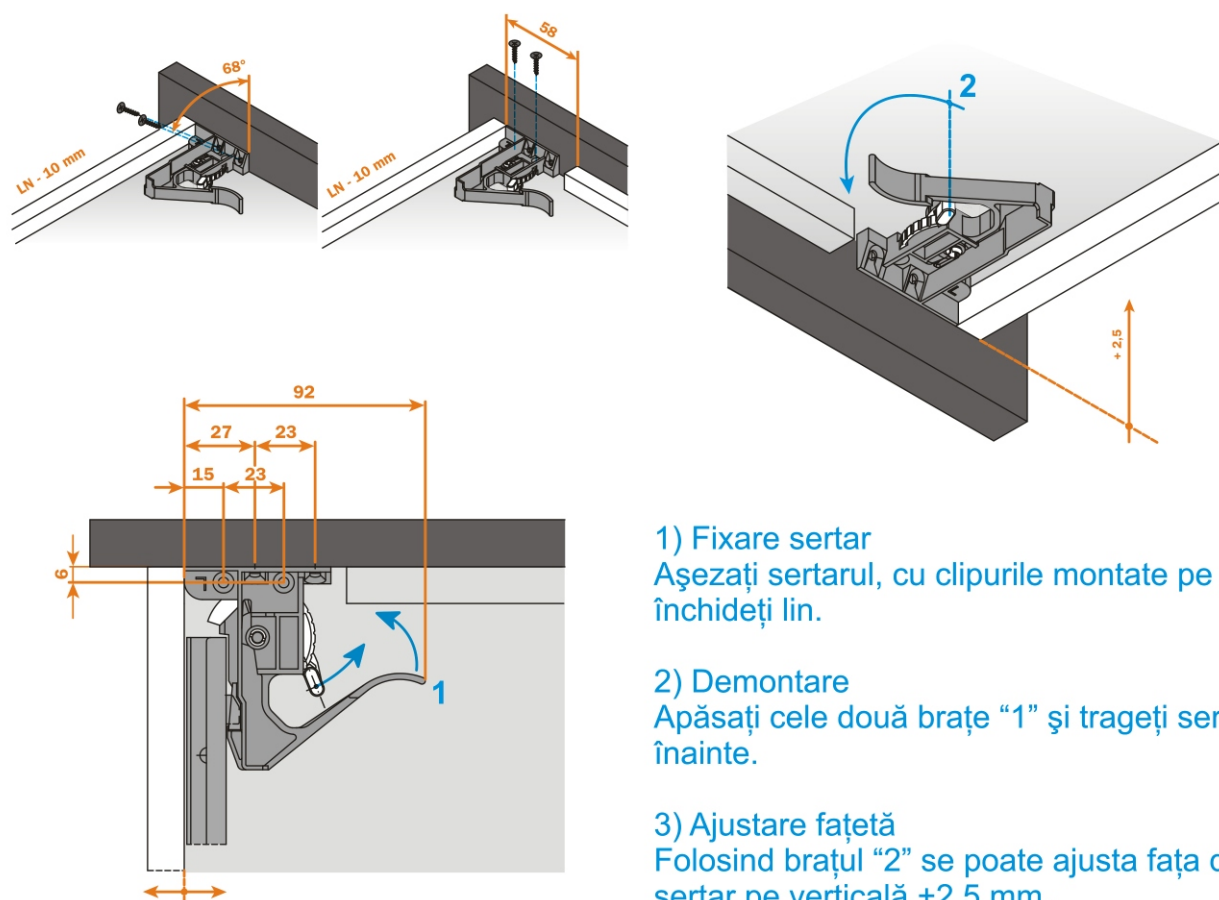

accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Glisiere Unica

Instalarea sertarului

1. Se extinde glisiera.



2. Se alege sertarul peste glisiere.




3. Se închide sertarul pentru a cupla glisierele în clipuri.



Scoaterea sertarului

1. Se apasă sau se trage frontul de sertar pentru deschidere

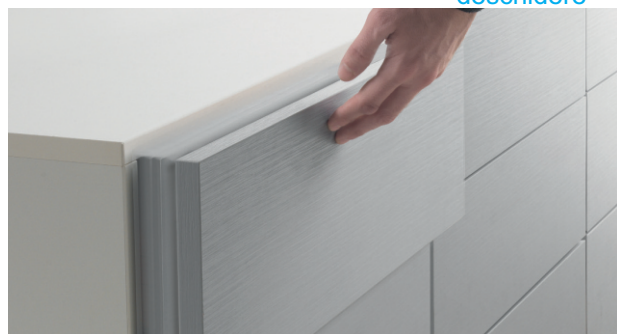

2. Se deschide complet sertarul.



3. Se decuplează clipsurile.



4. Se trage sertarul înainte.



 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental