

Masă extractibilă - T-ABLE XL

T-ABLE XL este o masă extractibilă sub formă de peninsulă, păstrată în cazul neutilizării ei într-un spațiu care uzual este folosit ca sertar.

Masa se poate extrage cu ajutorul unui mâner transversal livrat cu sistemul, prin simpla rabatare a feței de sertar.

Piciorul rabatabil este reglabil, și permite o portanță de maxim 100 Kg.

Se obtine astfel o masă cu lungimea de 1310 mm.

La deschiderea frontului se folosesc balamale aruncătoare.

T-ABLE XL este ideal pentru bucătării mici, unde după servirea mesei masa se poate ascunde.

Avantaje:

- salvează spațiu în bucătărie sau living;
- lungimea mesei deschise este de 1310 mm;
- portanța este de 100 Kg uniform distribuită;
- se poate stoca într-un spațiu mic, destinat unui sertar;
- lățimea maximă a corpului este de 1200 mm;
- adâncimea minimă a corpului este de 520 mm (spațiu necesar montării);
- chitul conține toate elementele necesare montării sistemului, inclusiv al blatului;
- balamalele care ajută la plierea blatului, se comandă separat.




Modul de pliere




Instrucțiuni de montaj

Conținutul unui colet

Pereche de șine preasamblate

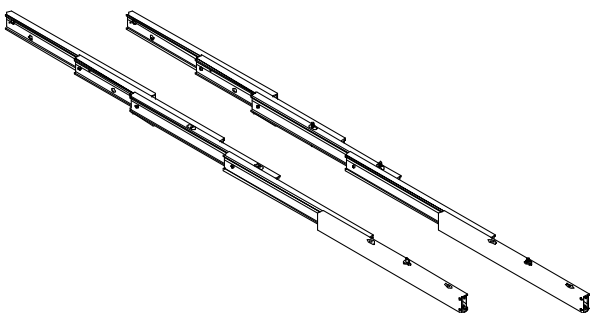

Traversă, picior si talpă

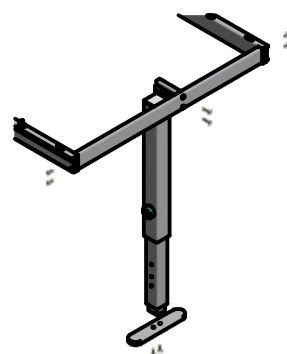

Șurub M5x10 - 8 buc



Șurub M6x12 - 12 buc



Șurub M6x16 - 2 buc



Șurub autofiletant M6x25 - 2 buc



Șurub M6x60 - 4 buc



Cheie hexagonală 3 mm



Cheie hexagonală 4 mm



Cheie hexagonală 5 mm




Distanțier lateral - 20 buc





Bucșă expandabilă M6 - 12buc

Dimensiunile mecanismului

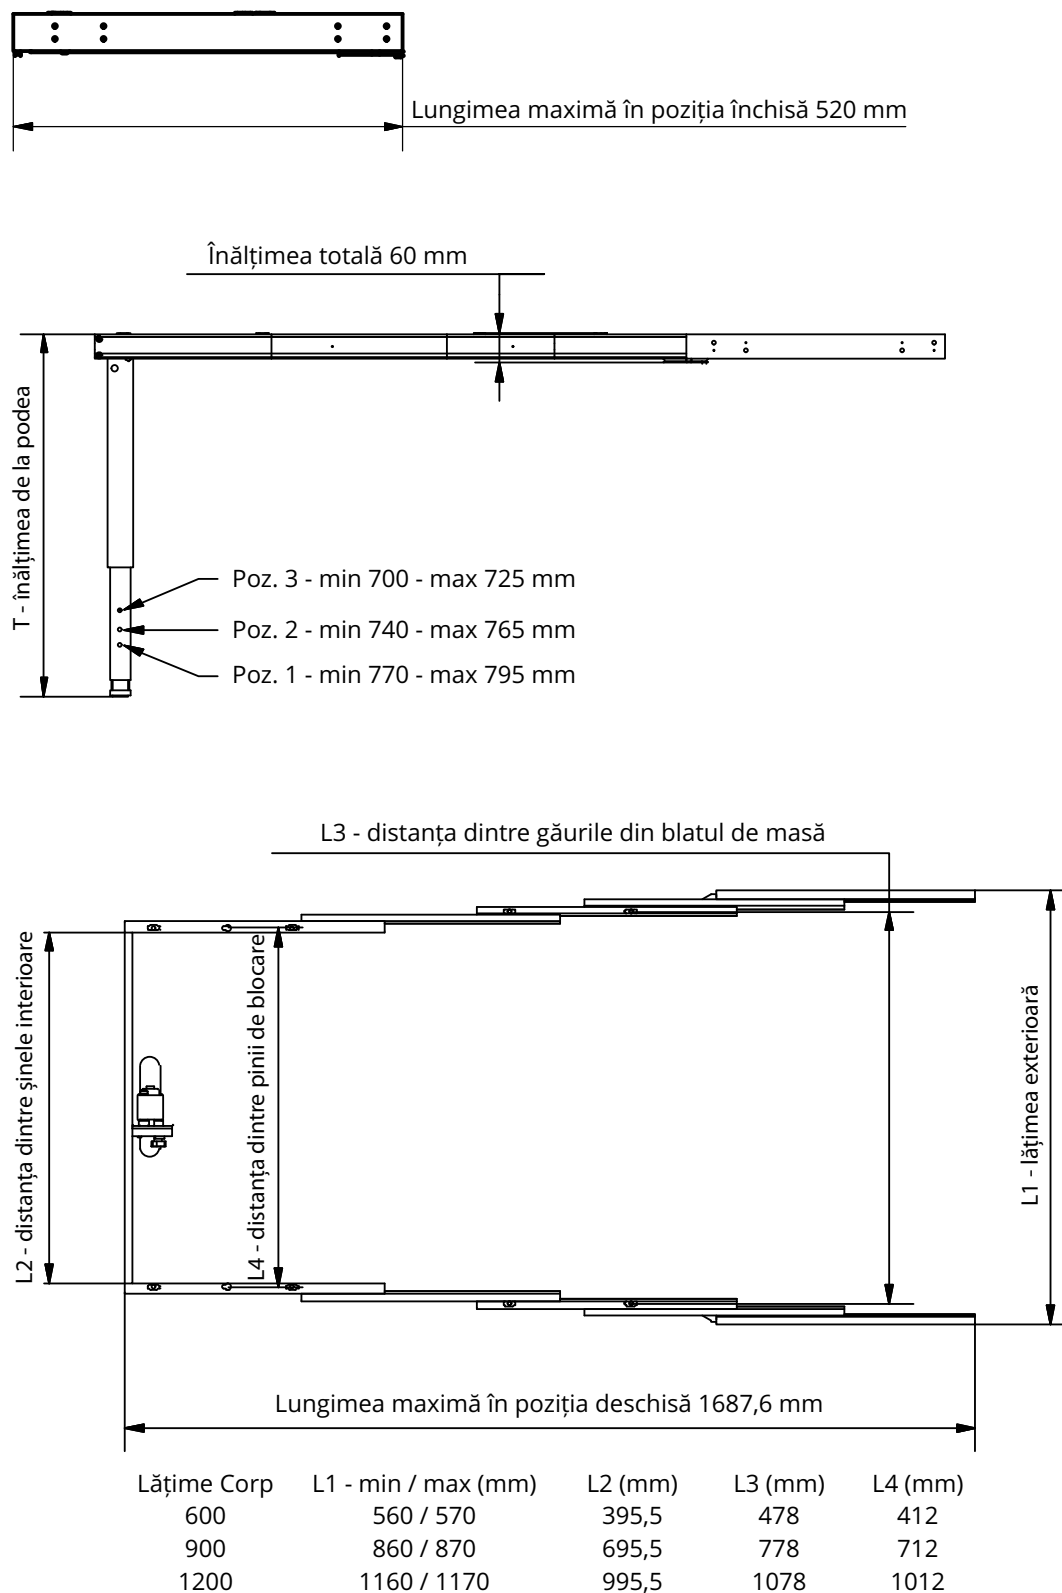

Dimensiunile corpului



H - spațiul interior necesar montării	min 150 mm
P - adâncime minimă interioară	min 520 mm
L - lățime interioară	min 560 - max 1170 mm
S1 - grosimea peretelui lateral	15 - 20 mm
S - grosimea blaturilor	min 16 mm
Z - lățimea blaturilor	L-5 mm
E - deschiderea totală	1310 mm
C - cursa de deschidere a șinelor	1170 mm
T - înălțimea de la podea	min 700 - max 795 mm

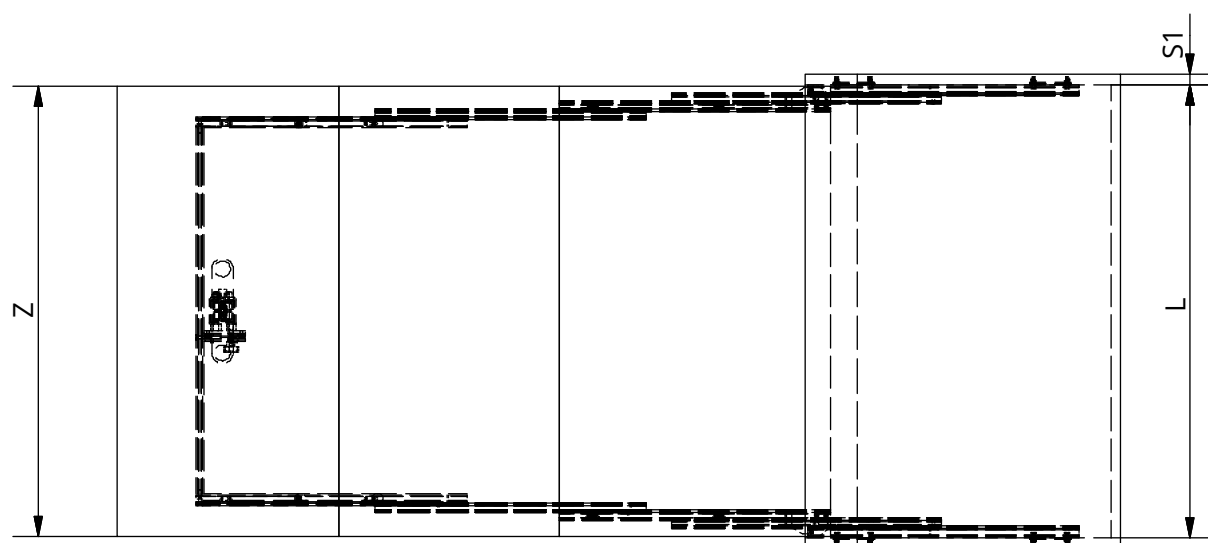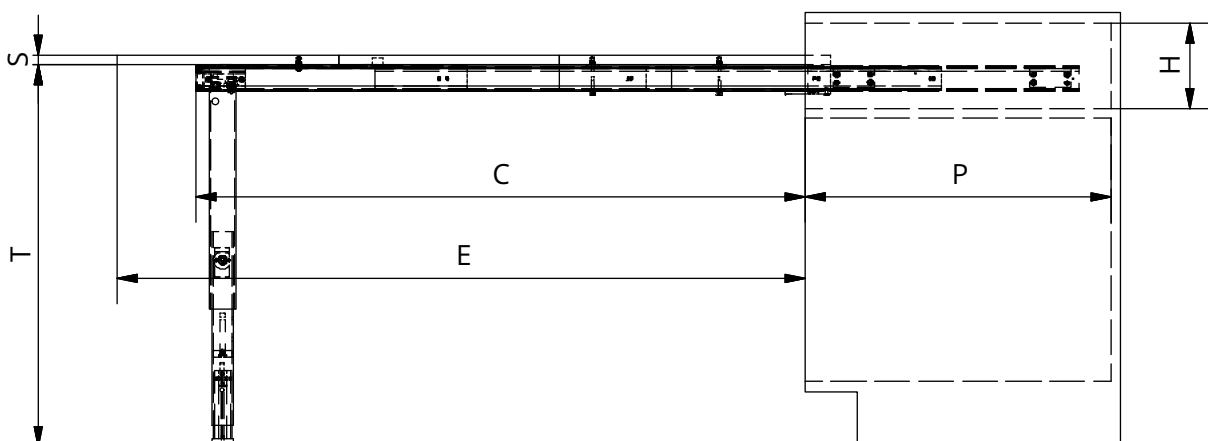

Prelucrarea lateralei corpului


Dacă laterala corpului este mai mică de 20 mm folosiți plăcuțele distanțier din set, astfel:

- perete 20 mm - fără distanțier
- perete 19 mm - 1 distanțier
- perete 18 mm - 2 distanțiere
- perete 17 mm - 3 distanțiere
- perete 16 mm - 4 distanțiere
- perete 15 mm - 5 distanțiere

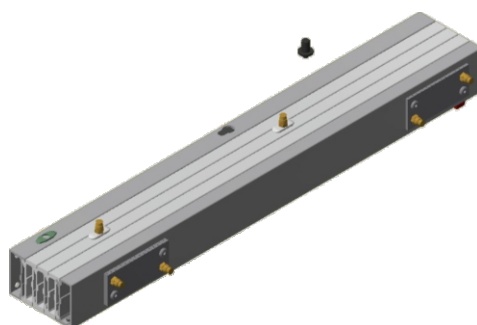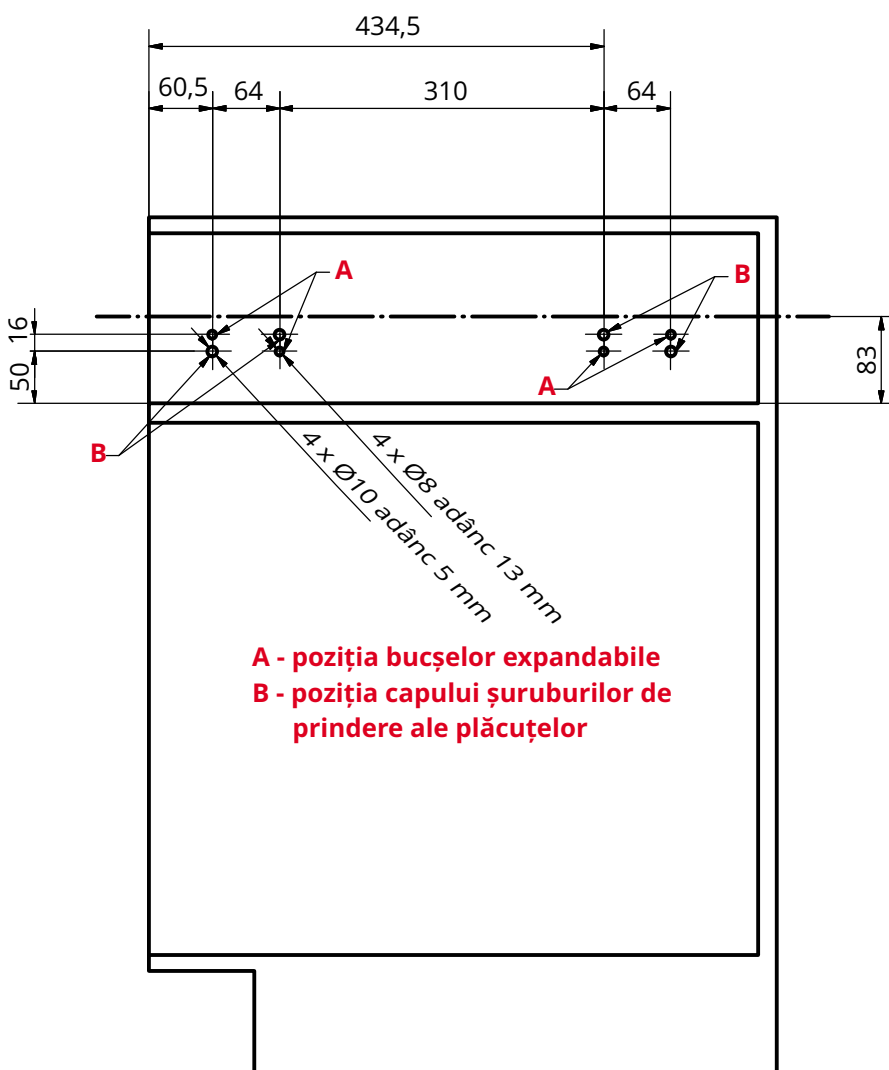


Prelucrarea blaturilor (vedere de jos)

Atenție la frezarea balamalelor invizibile, blaturile se pliază în forma de "Z"

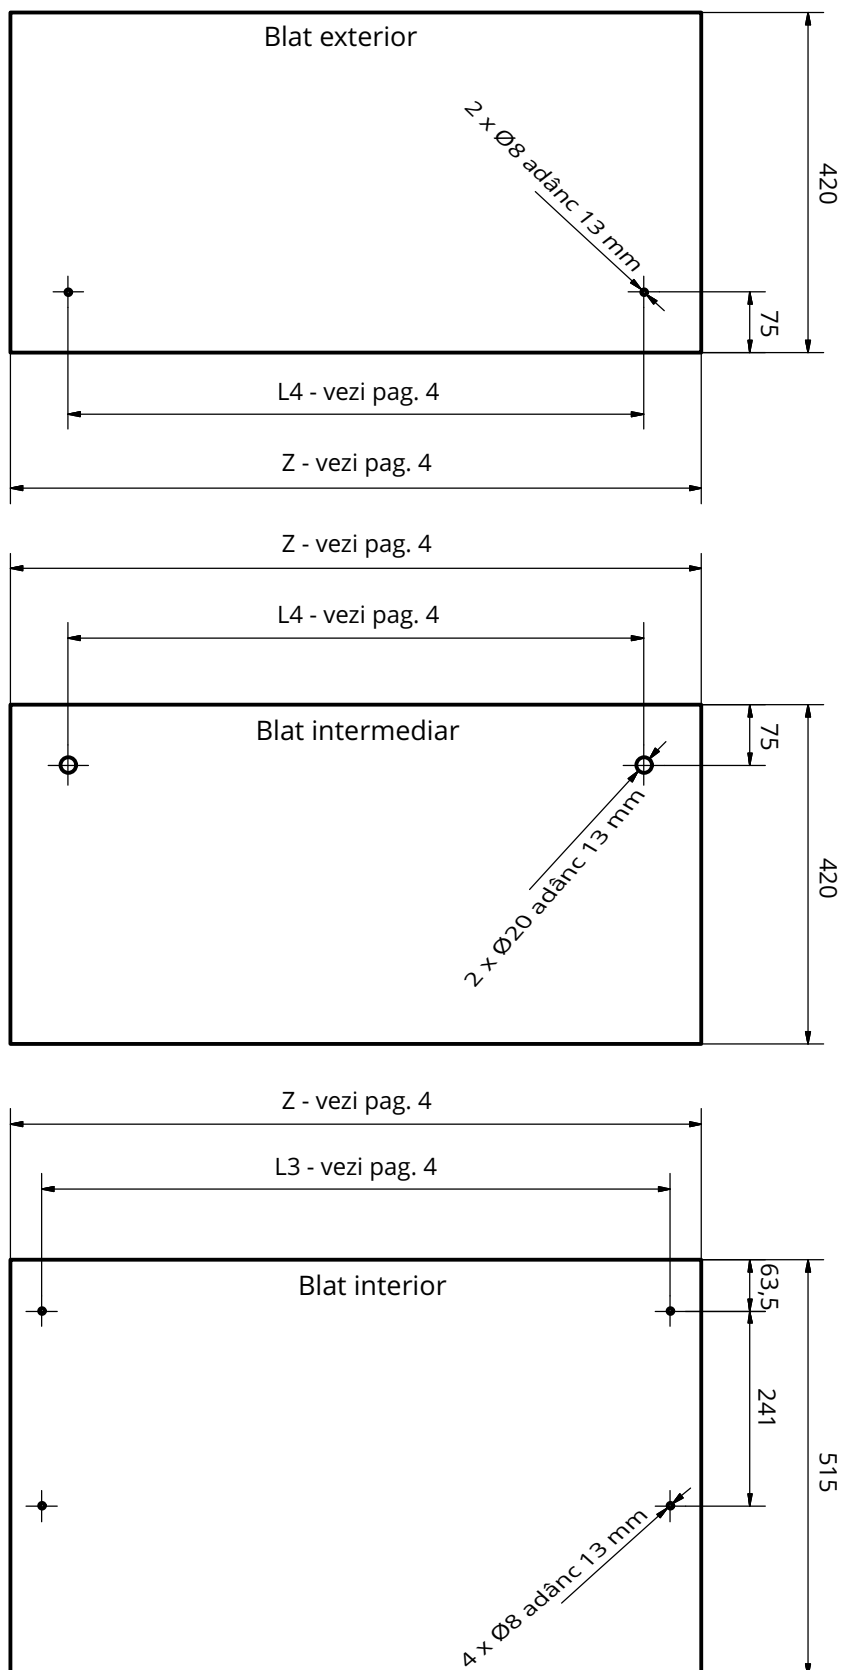

Montarea mecanismului

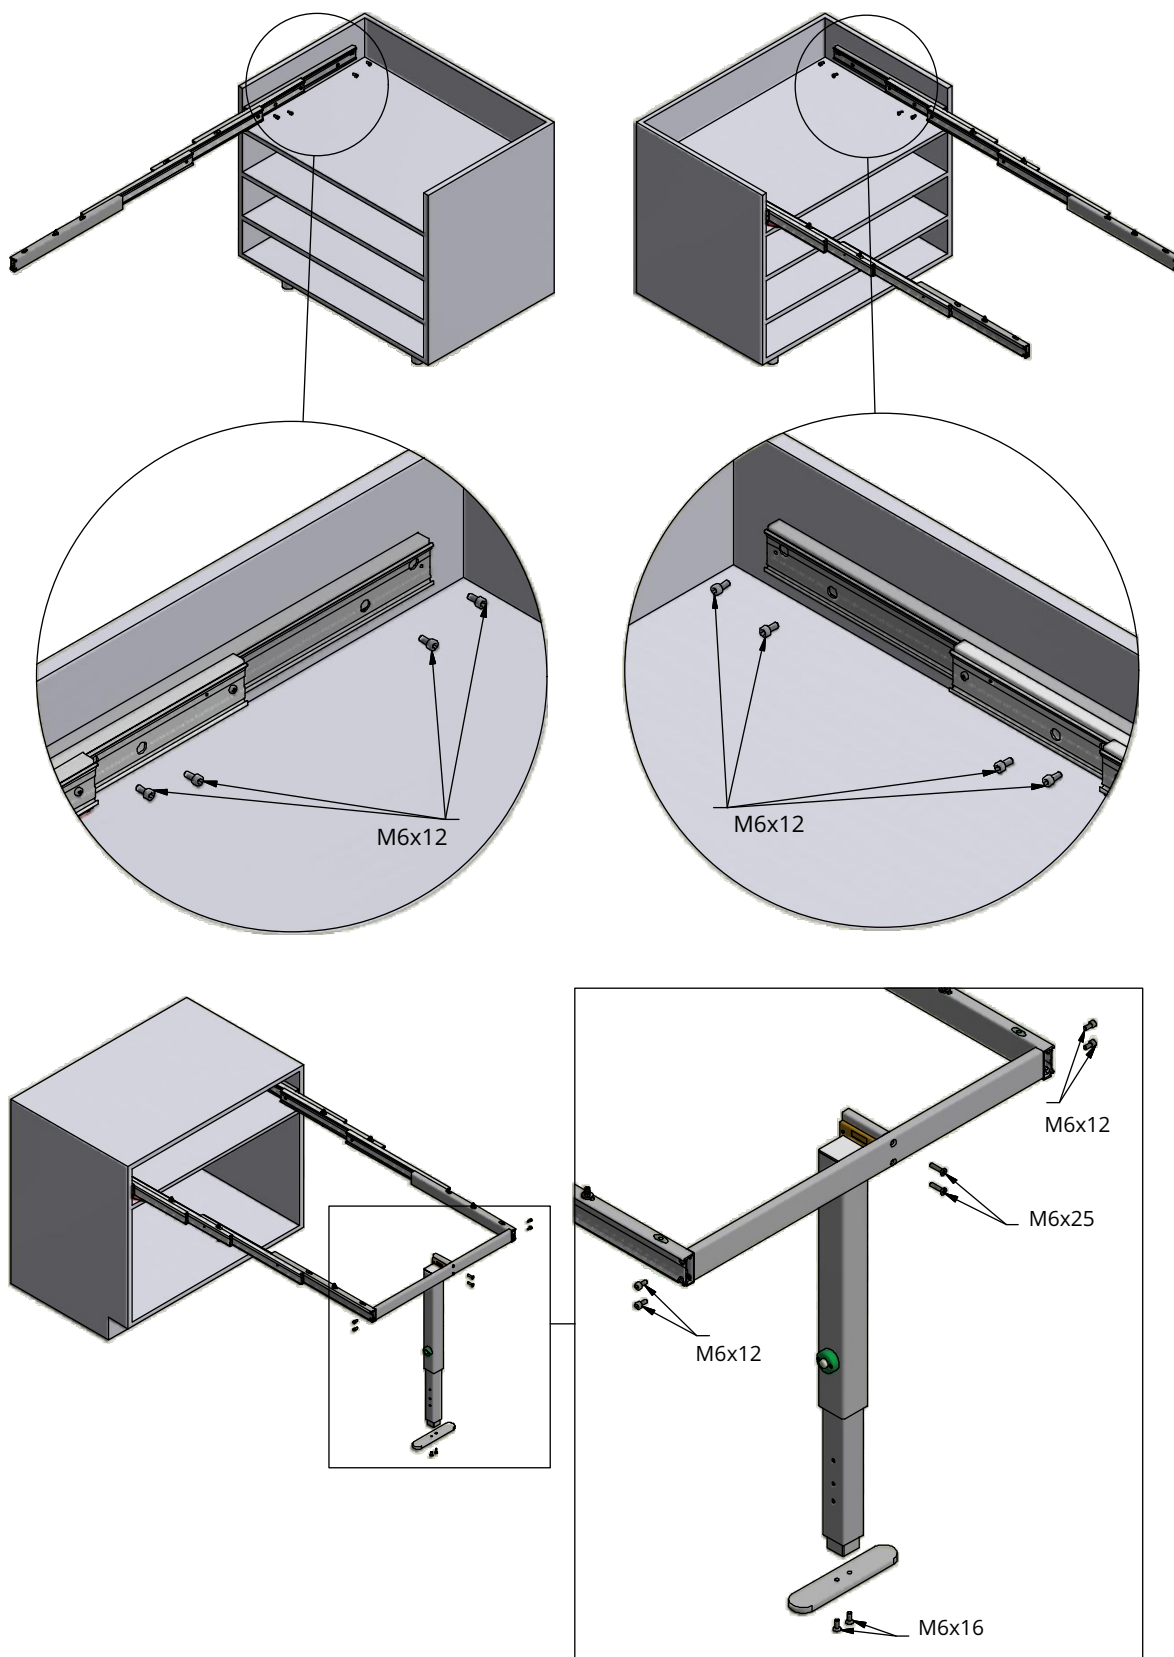


Atenție: profilul de legătură transversal este dimensionat pentru corpuri de 1200 mm. Ajustarea lui la dimensiunea dorită se face din ambele capete în mod egal.

Reglarea înălțimii piciorului rabatabil

Piciorul rabatabil este premontat din fabrică la poziția 1 din tabel.

Pentru a modifica înălțimea lui la cota dorită, urmați următorii pași:

- măsurați distanța blatului până la podea
- alegeți din tabel poziția conform celor măsurate
- înșurubați prezoanele de la pozițiile 1 cu cheia hexagonală de 3 mm
- reglați piciorul la poziția 2 sau 3 conform înălțimii măsurate
- pentru a fixa piciorul, desșurubați ambele prezoane de la poziția aleasă
- dacă este necesar, cu cheia hexagonală de 4 mm se mai pot face ajustări în limita a 25 mm

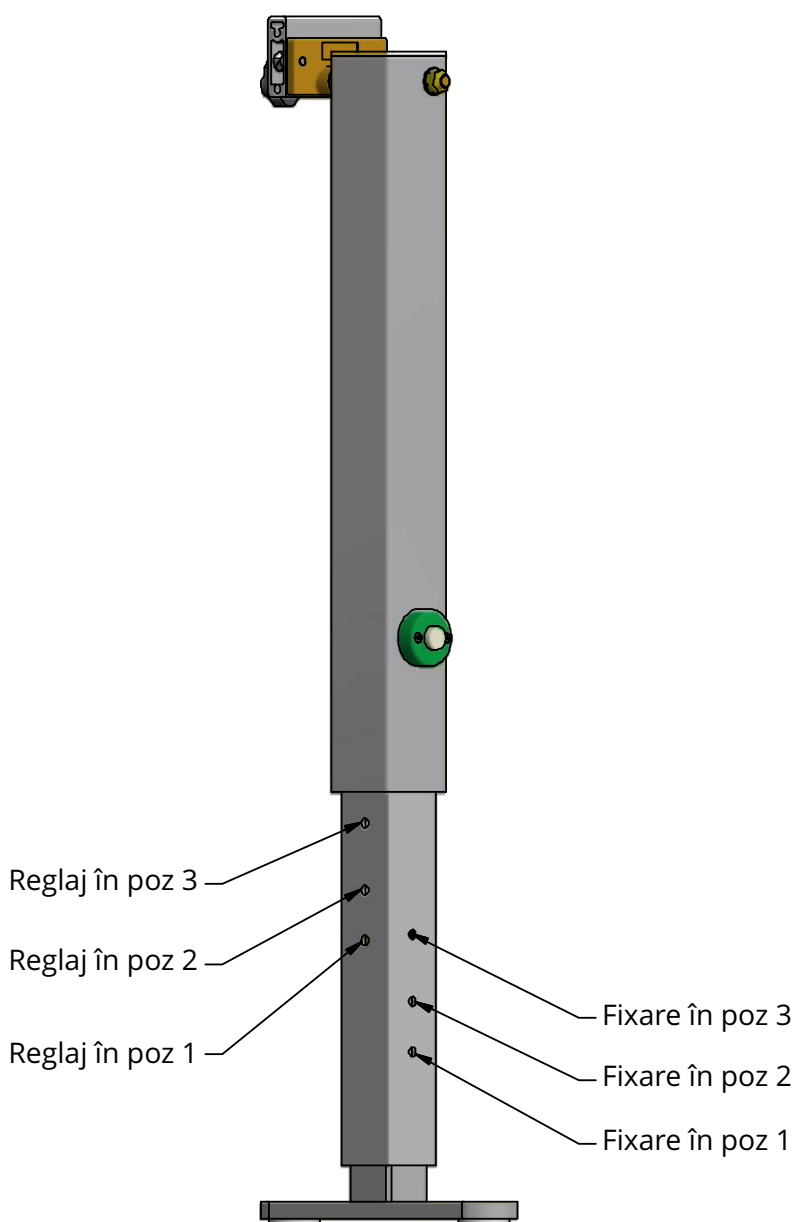


Poz. 3 - min 700 - max 725 mm


Poz. 2 - min 740 - max 765 mm

Poz. 1 - min 770 - max 795 mm

Montarea blaturilor

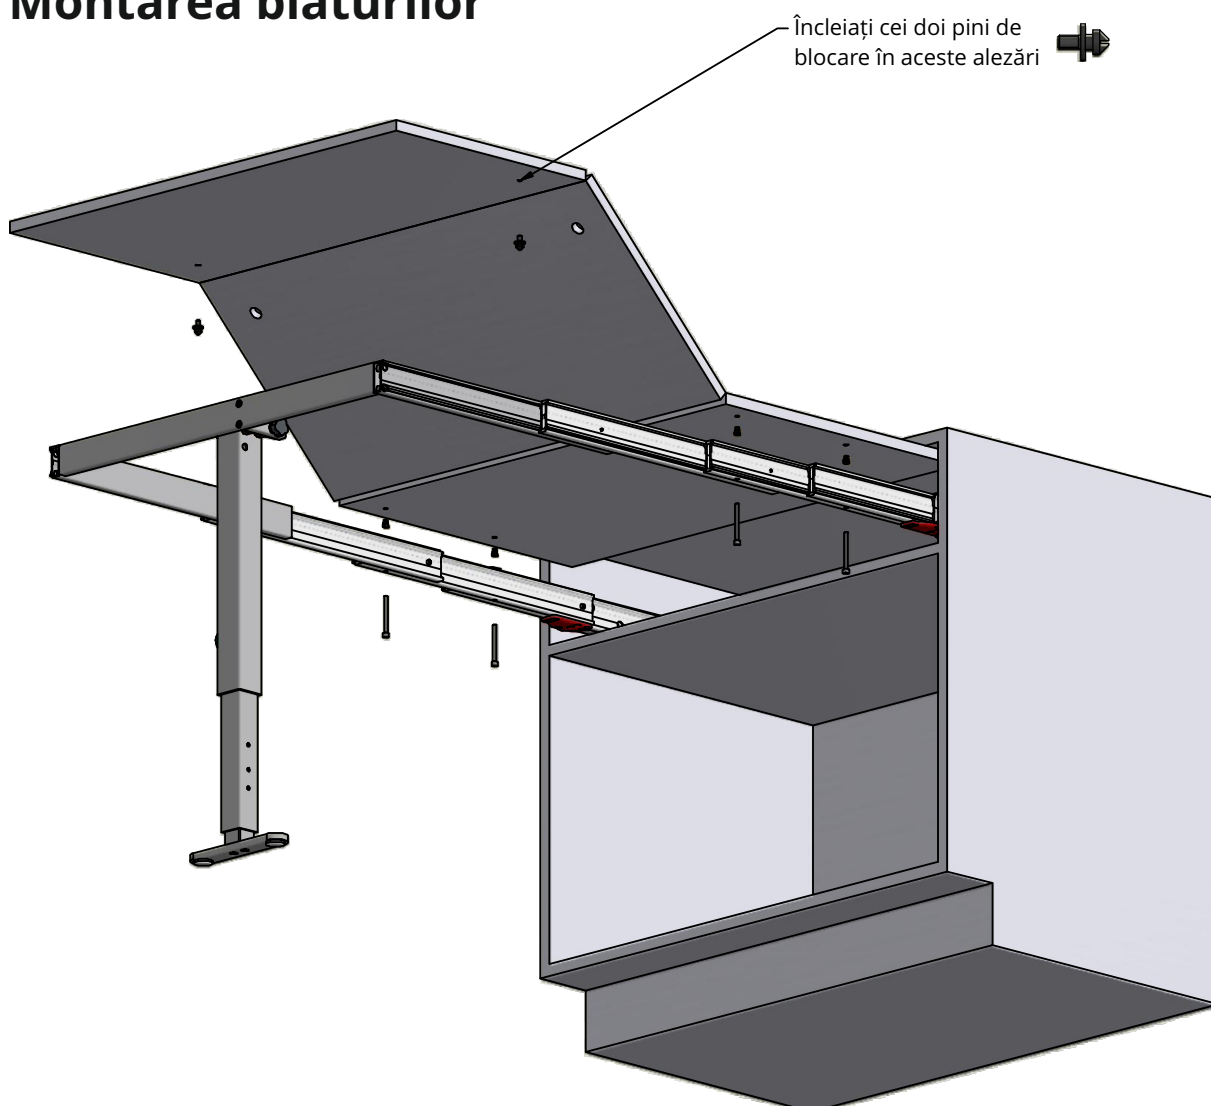

Deschiderea și închiderea mecanismului

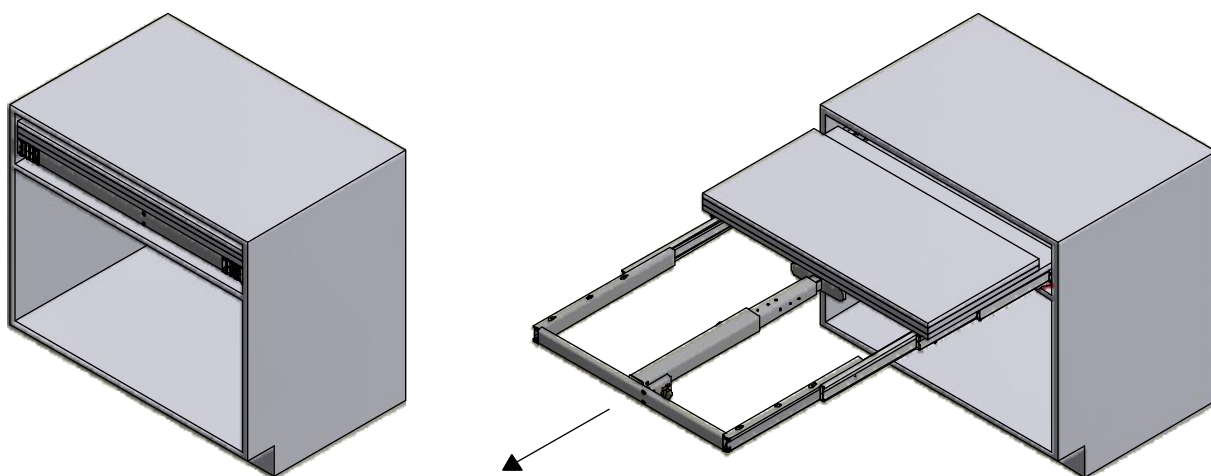


Mecanism închis


Extragerea șinelor

Deschiderea și închiderea mecanismului

Rabaterea piciorului se face tragând de butonul negru

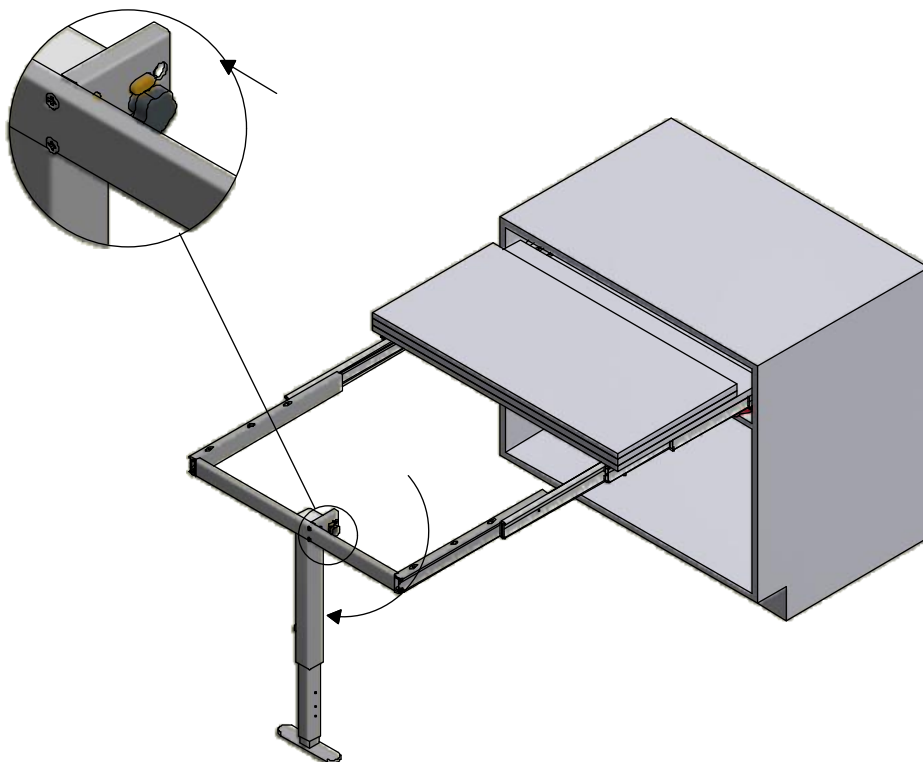


Deschiderea blaturilor și blocarea prin împingerea ușoară a piciorului

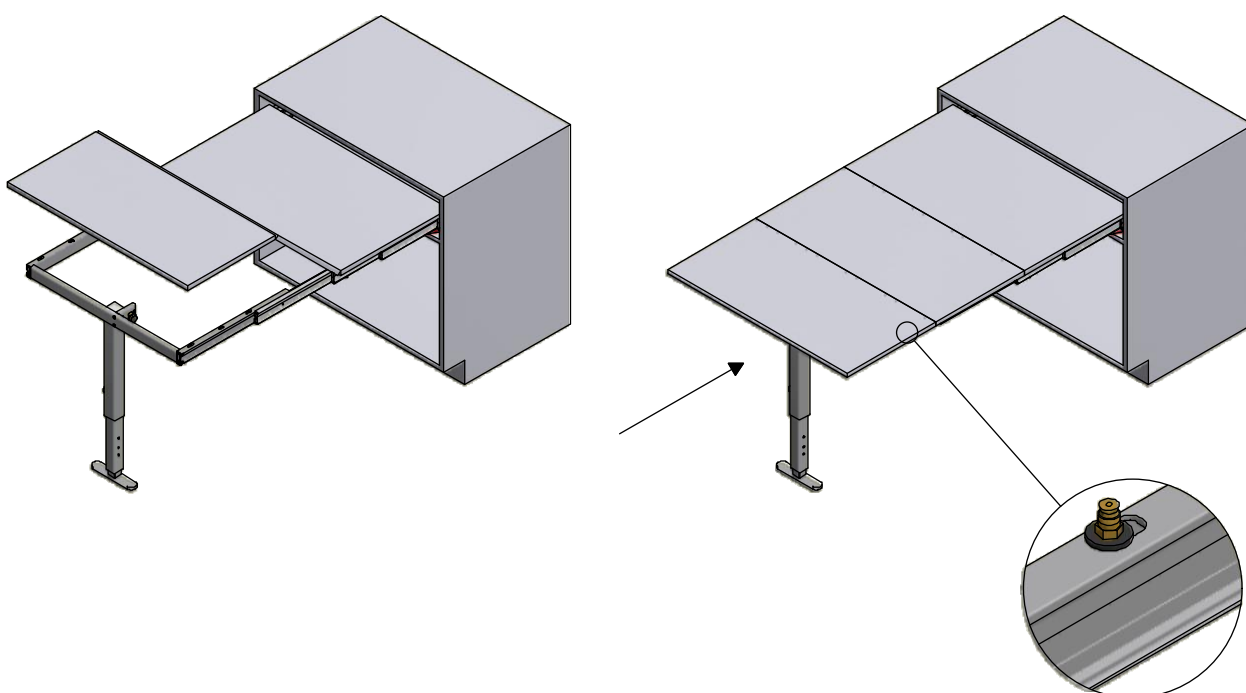

Deschiderea și închiderea mecanismului

Închiderea mecanismului se face astfel

- retragerea părții inferioare a piciorului se face prin apăsarea butonul verde
- închiderea șinelor se face prin apăsarea concomitentă a celor două elemente de blocare roșii de sub șine

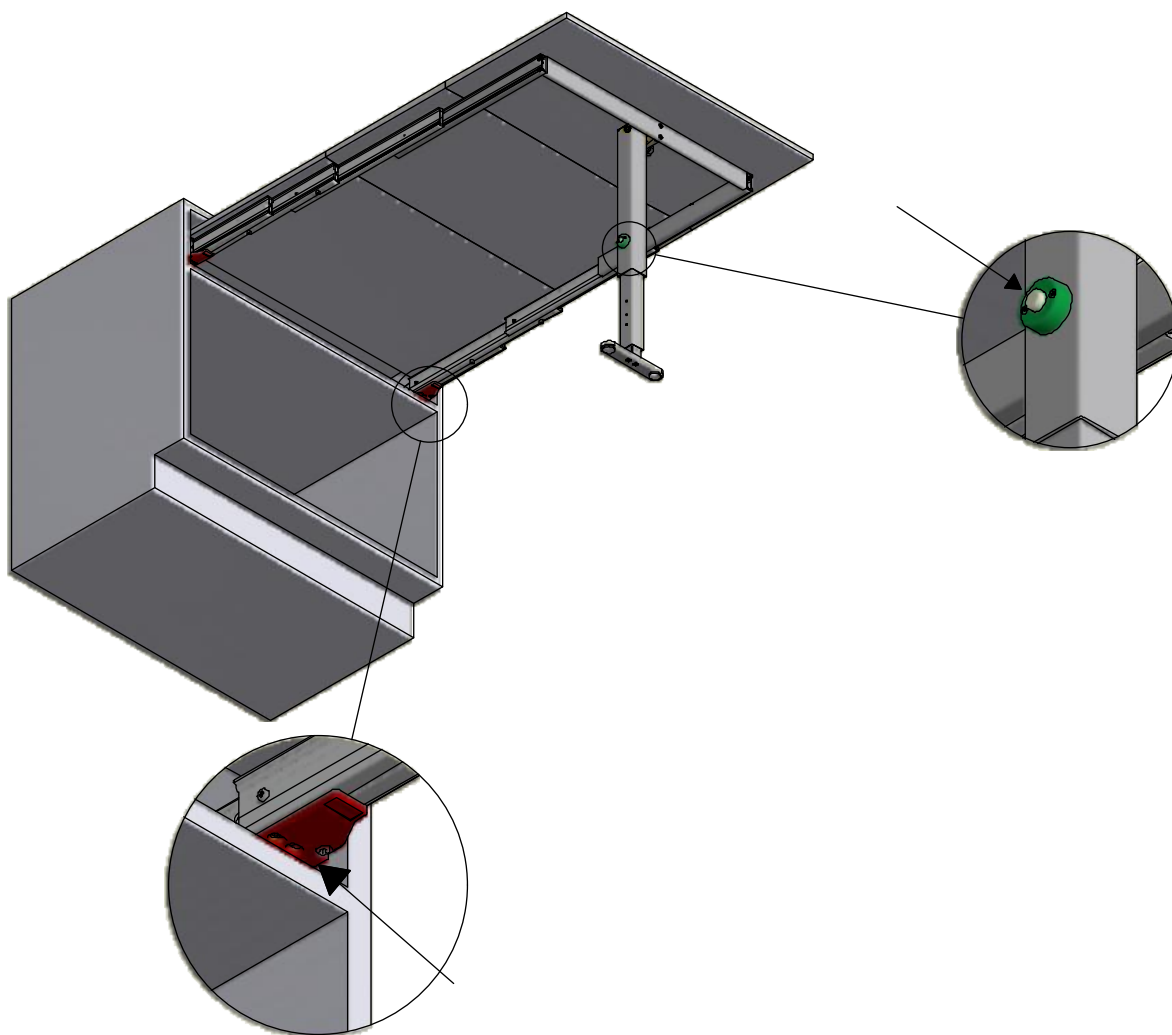

Montarea balamalelor invizibile

- Balamalele invizibile leagă cele două blaturi, când masa este deschisă, nu sunt vizibile.
- Se comandă ca și poziție separată

