

Sistem culisant vertical MOVER

cod articol: CSU.VE281200601




Mover este un sistem culisant vertical pentru ușile dulapurilor suspendate. Acțiunea sistemului este sincronizată și controlată, permițând menținerea ușii în orice poziție. Mover este extrem de compact. Nu necesită panouri laterale duble sau contragreutăți și astfel maximizează spațiul disponibil în dulap. Cu Mover, ușa poate fi „parcată” în siguranță în orice poziție. Mover este potrivit în special pentru spații restrânse, ca alternativă la ușile cu deschidere convențională, în special în băi și bucătării.

Caracteristici:


- lățime ușă 900, 1200, 1800 și 2400 mm;
- înălțime ușă 480 și 600 mm;
- grosime panou lateral: 18 și 19/20 mm
- reglare pe înălțime ± 3 mm
- portanță 6 -23 kg




Componentele sistemului

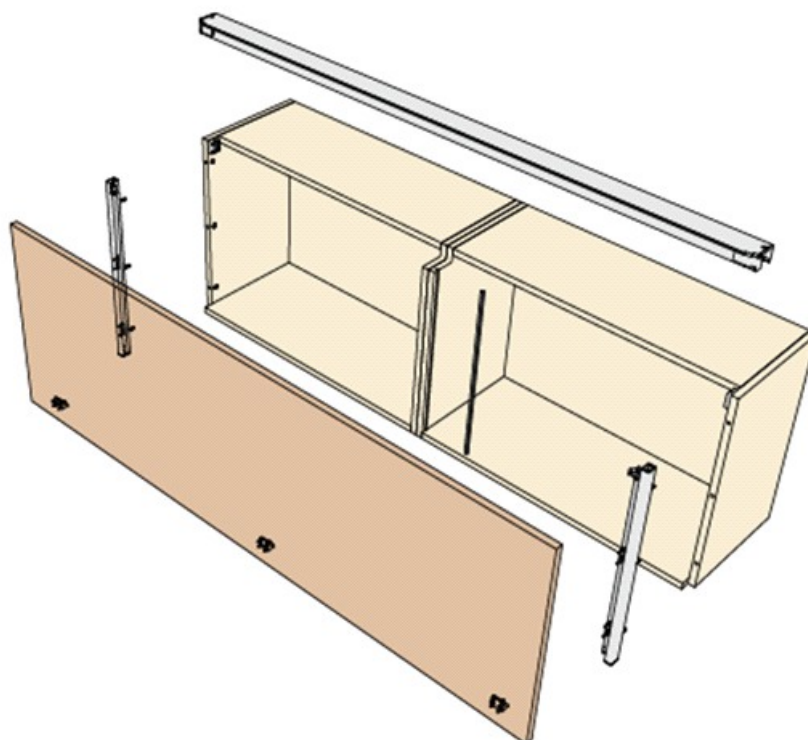


Profil orizontal de susținere

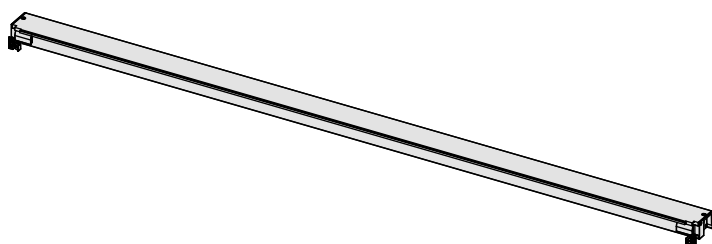


Suporți de fixare pentru profil




Pereche de glisieră telescopică cu extensie completă



Elemente pentru fixarea glisierelor



Protecție




Glisieră pentru panoul central.
Necesar numai pentru versiunile de uși cu lățimea de
1800 mm și 2400 mm.




Cârlige pentru montarea
ușii pe sistem



Sisteme cu lățimea corpului de 900 mm și 1200 mm, înălțimea 480 mm și 600 mm.

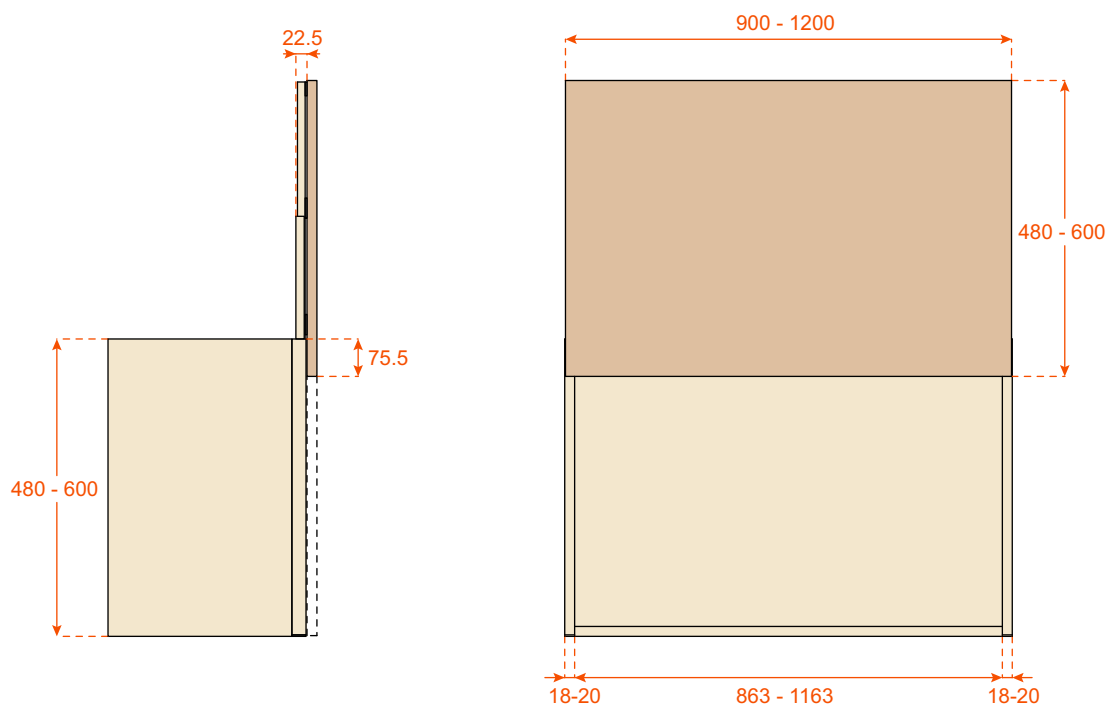


Sisteme cu lățimea corpului de 1800 mm și 2400 mm, înălțimea 480 mm și 600 mm. Această versiune necesită o a treia glisieră și prelucrarea panoului central.

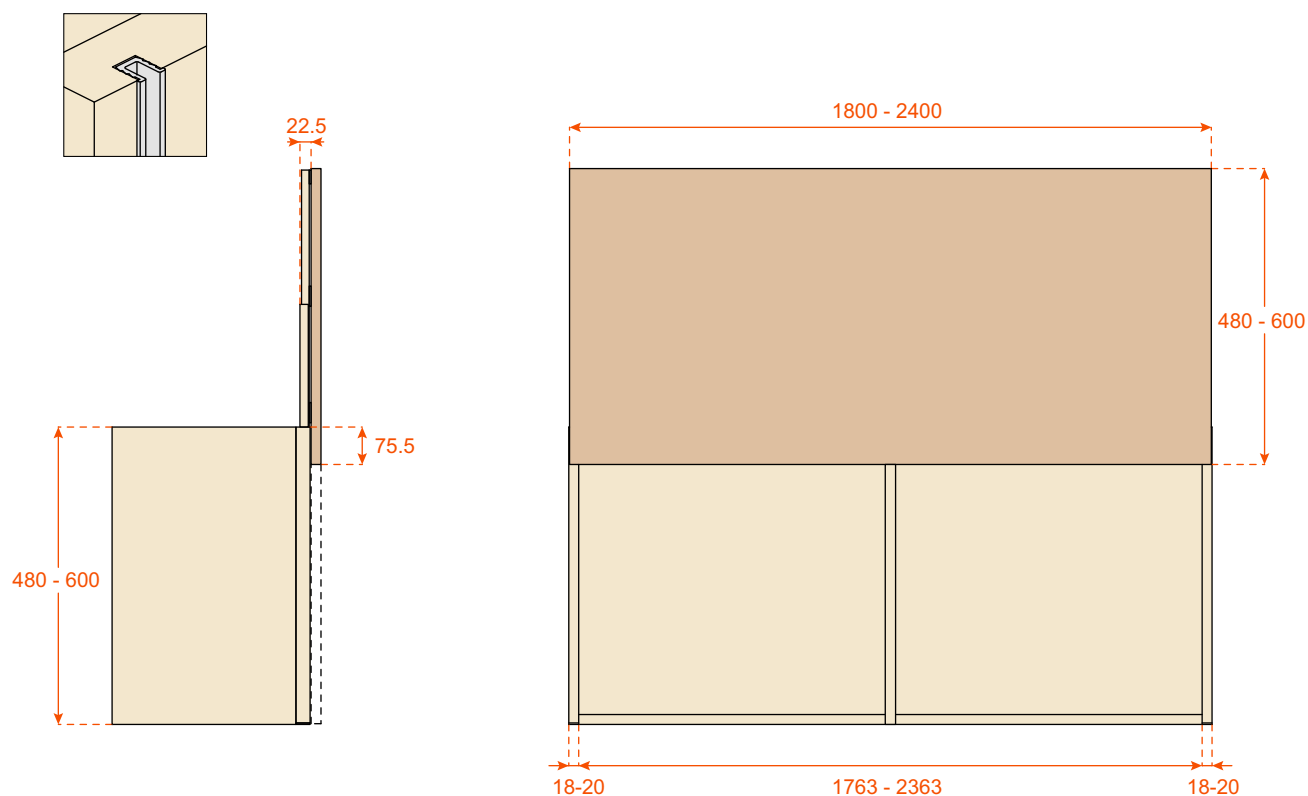

Sisteme pentru corpuri cu lățimea de 900 mm și 1200 mm - înălțimea de 480 mm


Prelucrări necesare pe laterală

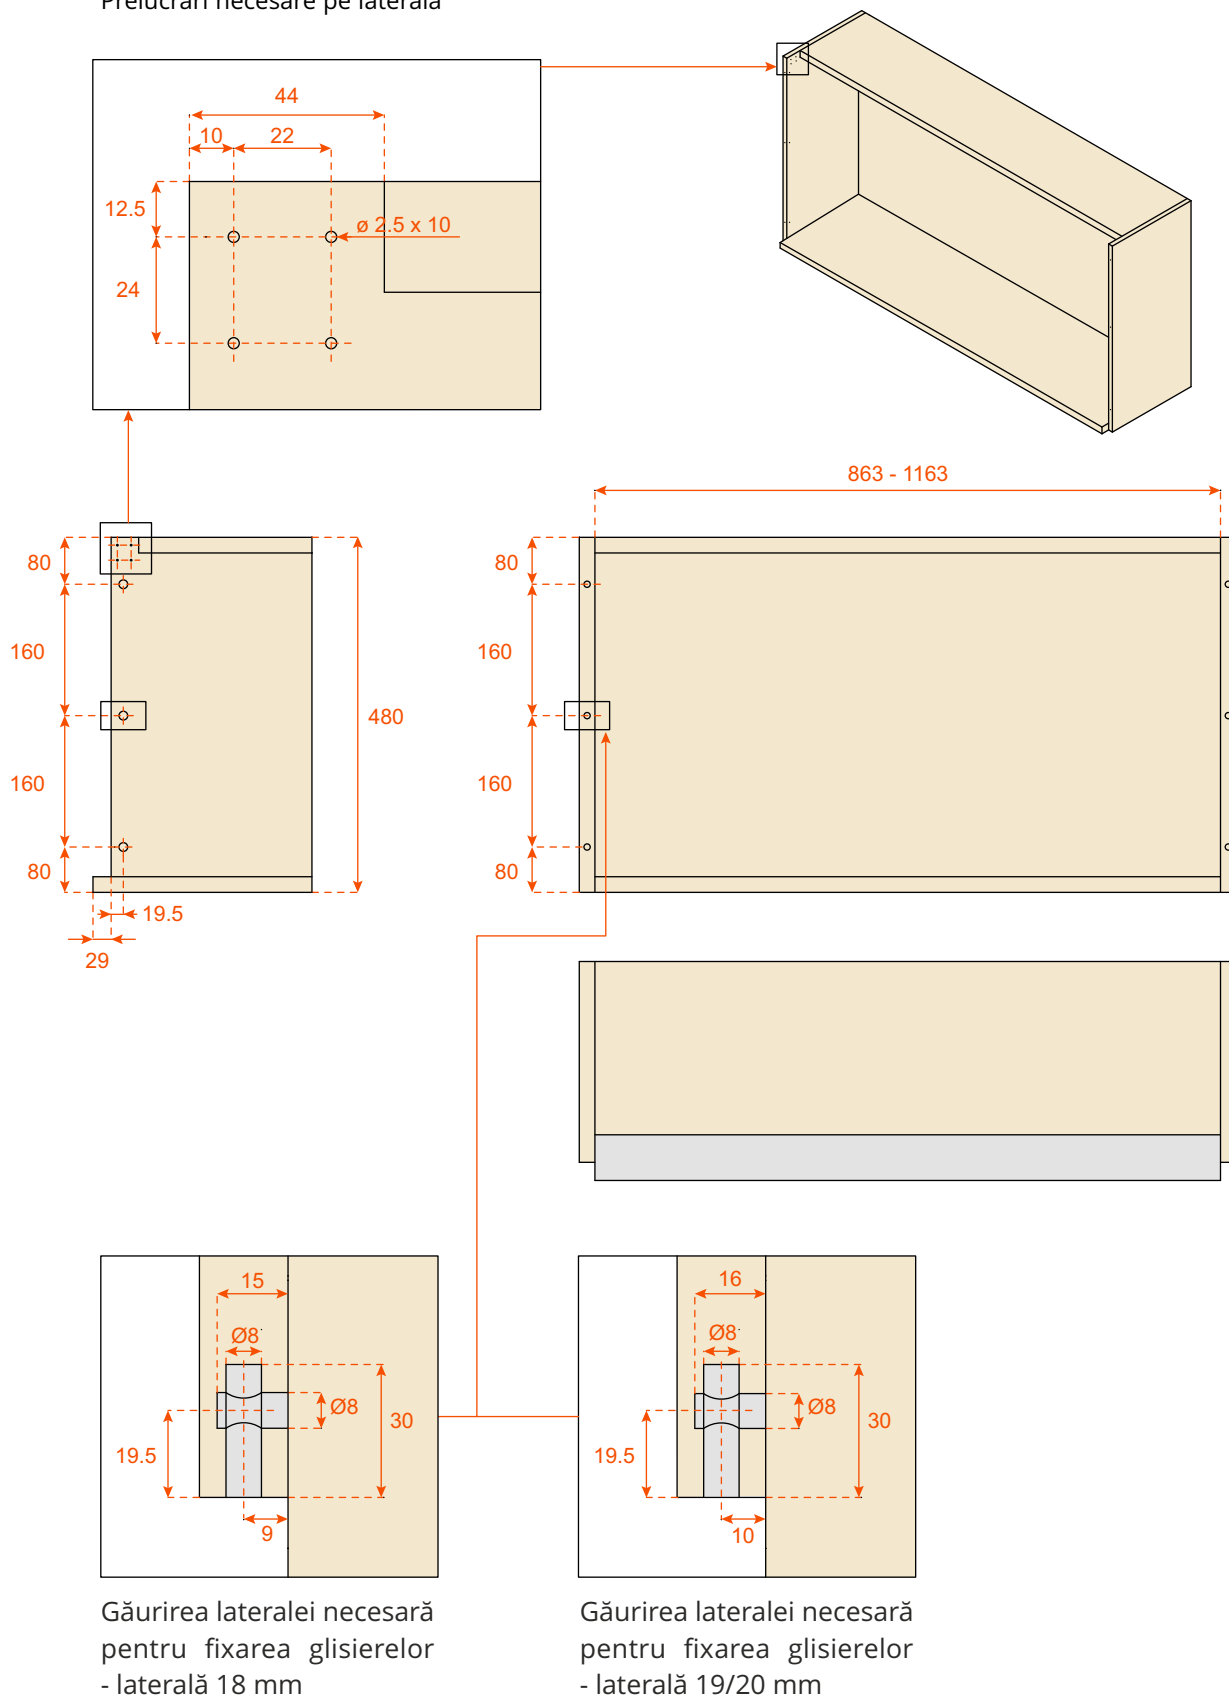


Prelucrări necesare pe laterală



Sisteme pentru corpuri cu lățimea de 1800 mm și 2400 mm - înălțimea de 480 mm

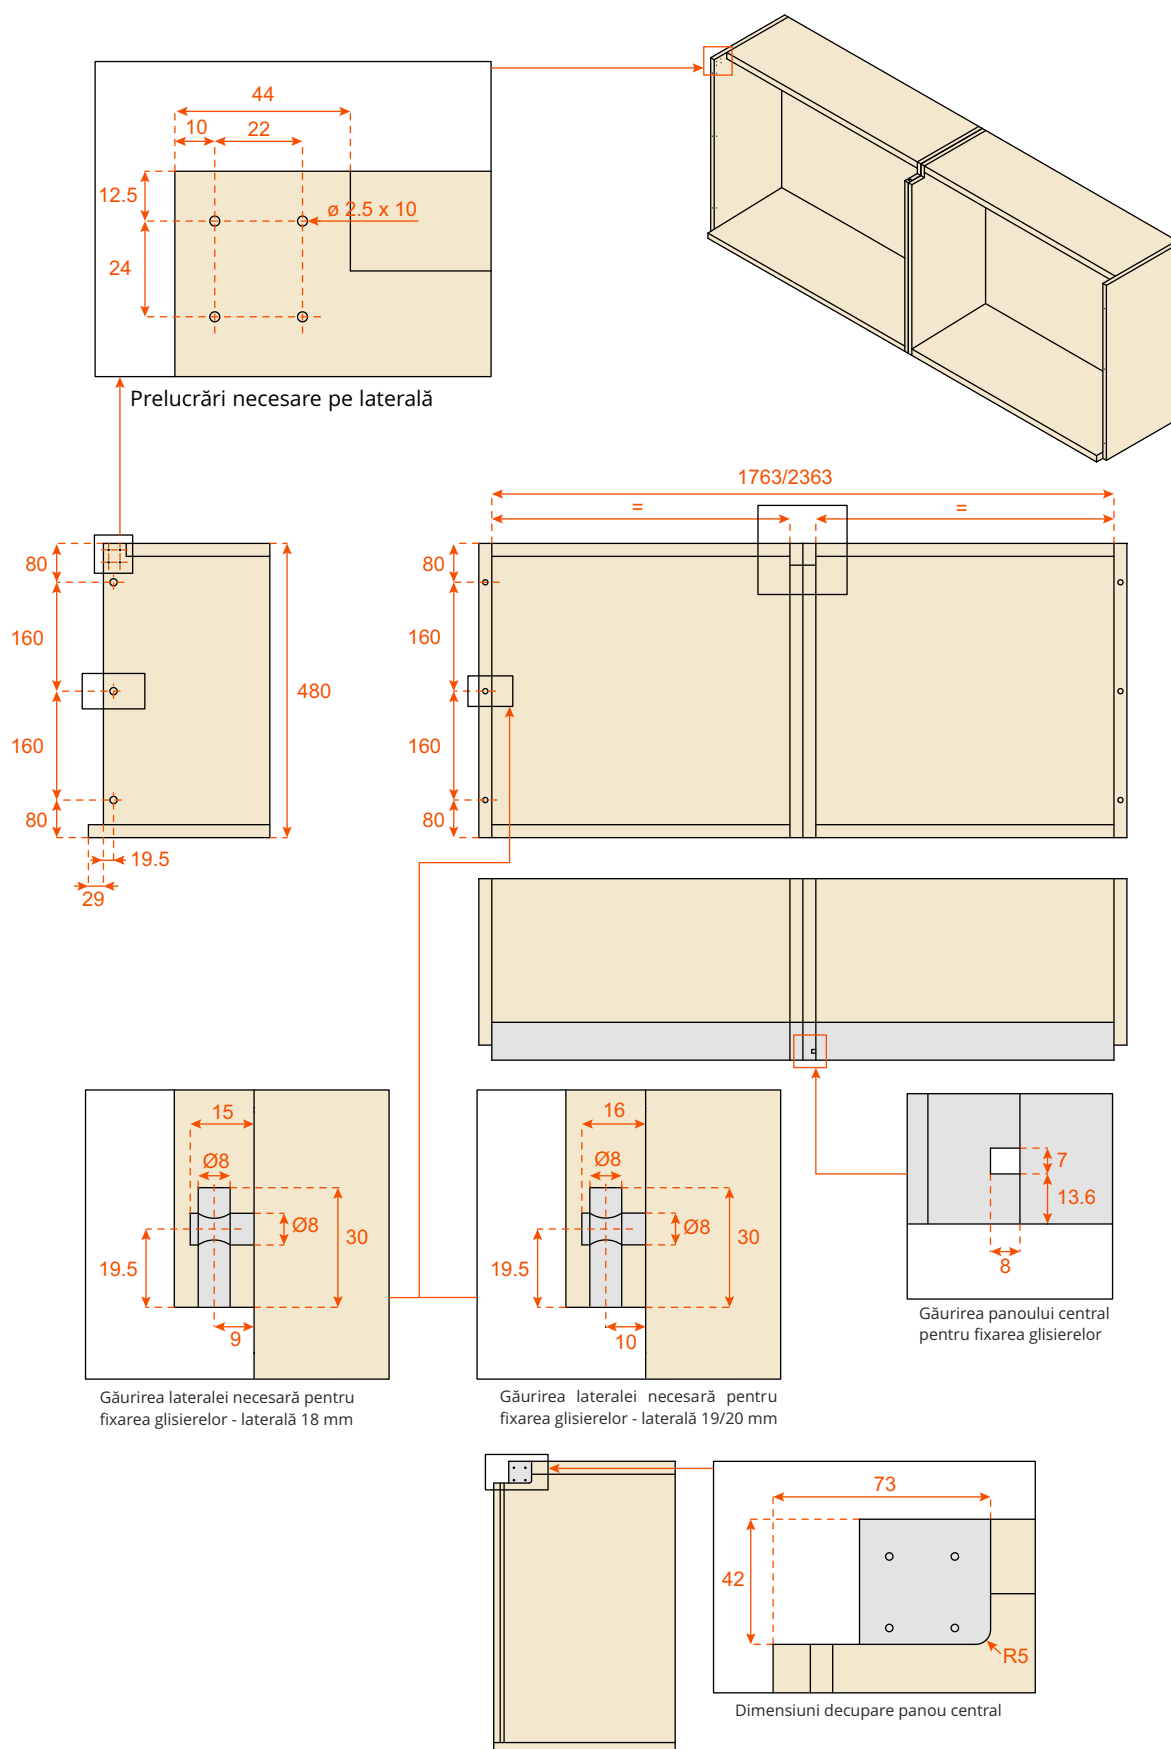


Sisteme pentru corpuri cu lățimea de 1800 mm și 2400 mm - înălțimea de 600 mm

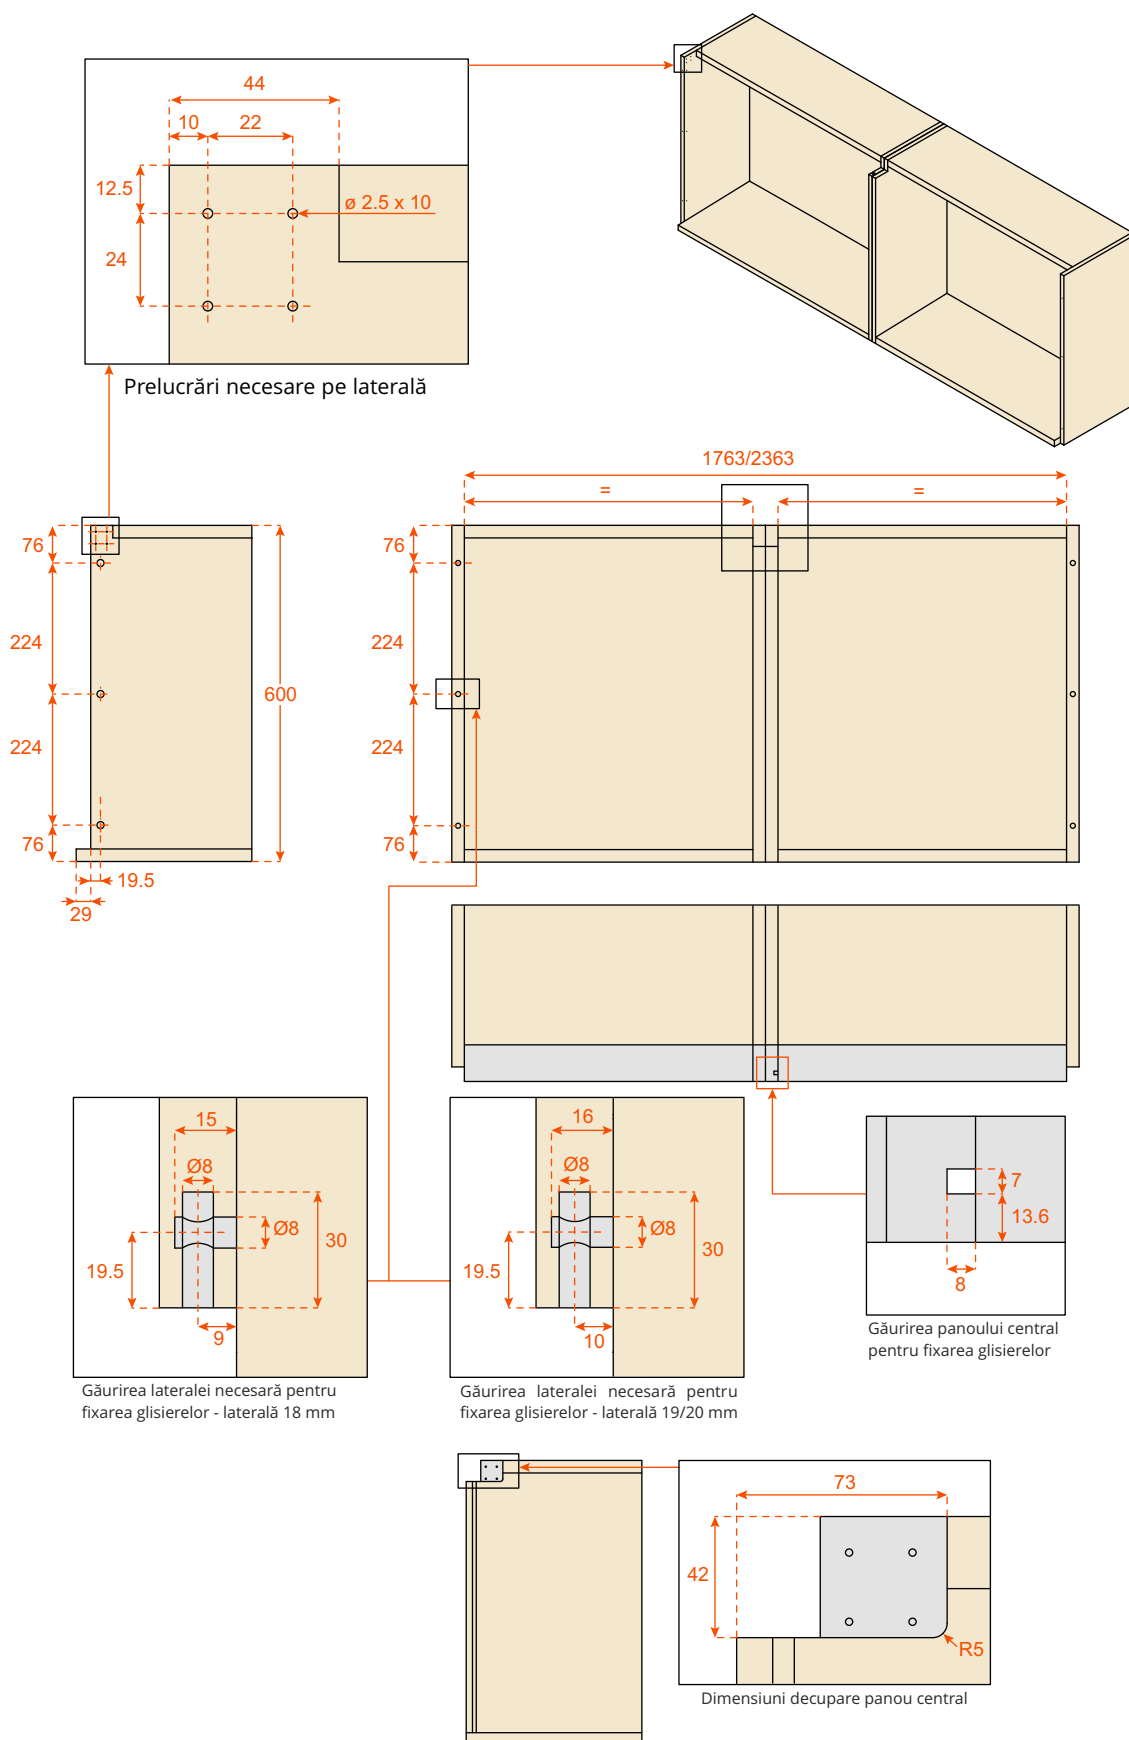


Găurirea ușii

Pentru laterală de 18 mm

Pentru laterală de 19/20 mm

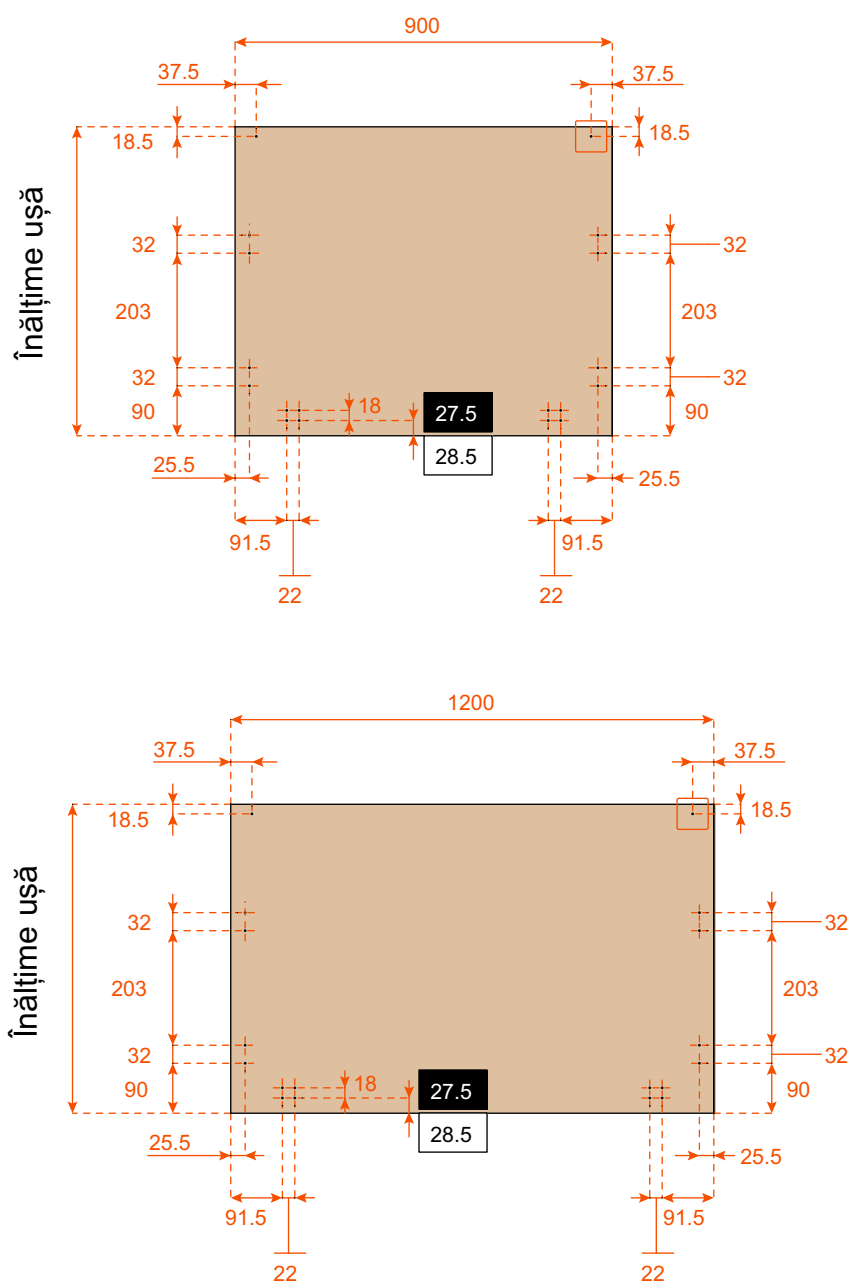

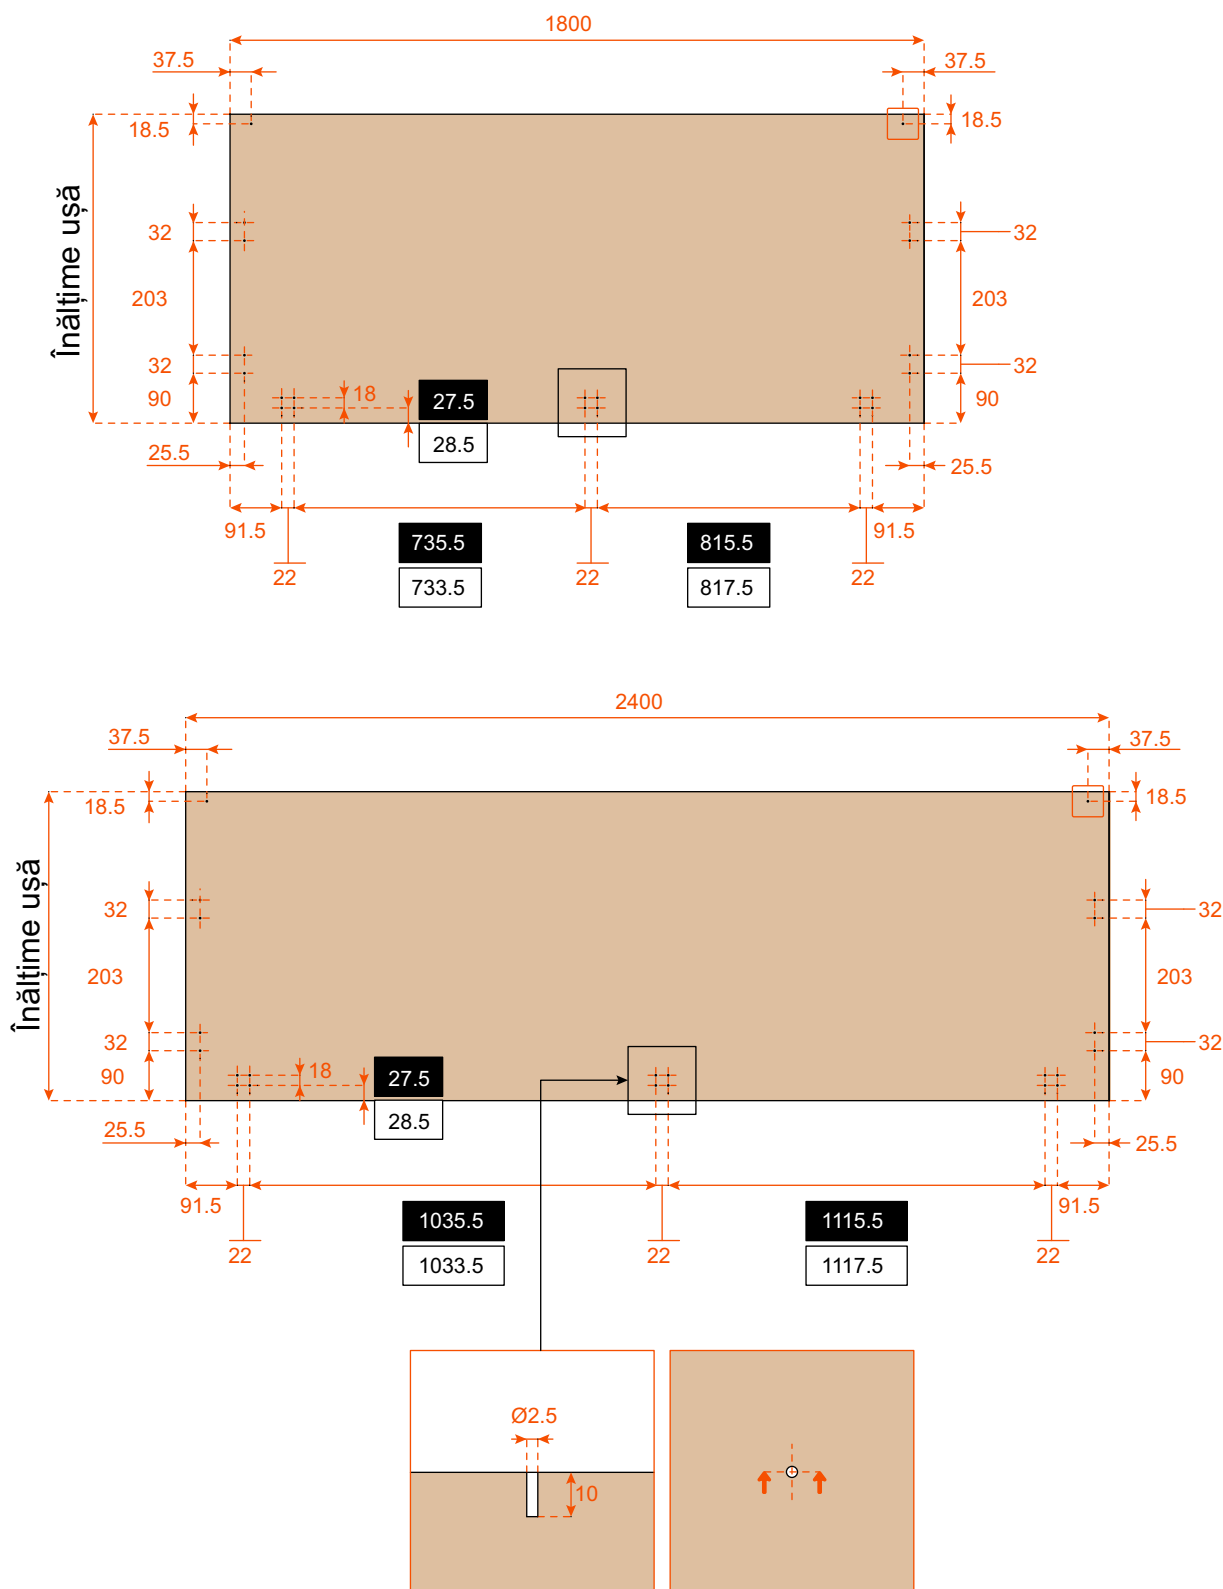


Instrucțiuni montaj

Fixați suporturile (3) pe lateralele dulapului.

Montați glisierile (4) pe marginile frontale cu came și dibluri.

Fixați glisiera (5) pe panoul central (doar la 1800/2400 mm).


Prindeți sistemul (1) pe suporturi cu șuruburile furnizate.

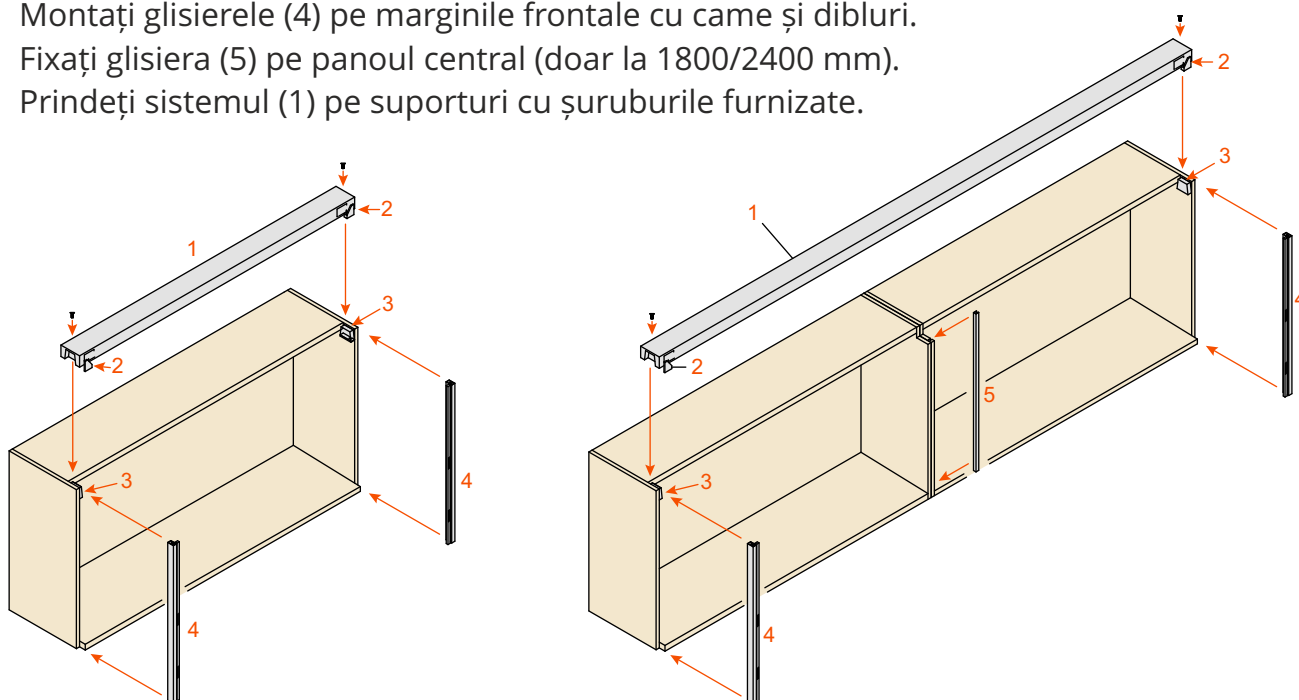




Extindeți profilul interior (3) de la glisiera telescopică.

Atașați consolele de conectare (5) la profilele interioare (3) folosind șuruburile furnizate.


Atașați consolele de conectare a ușii (2) în partea superioară a profilelor interioare.

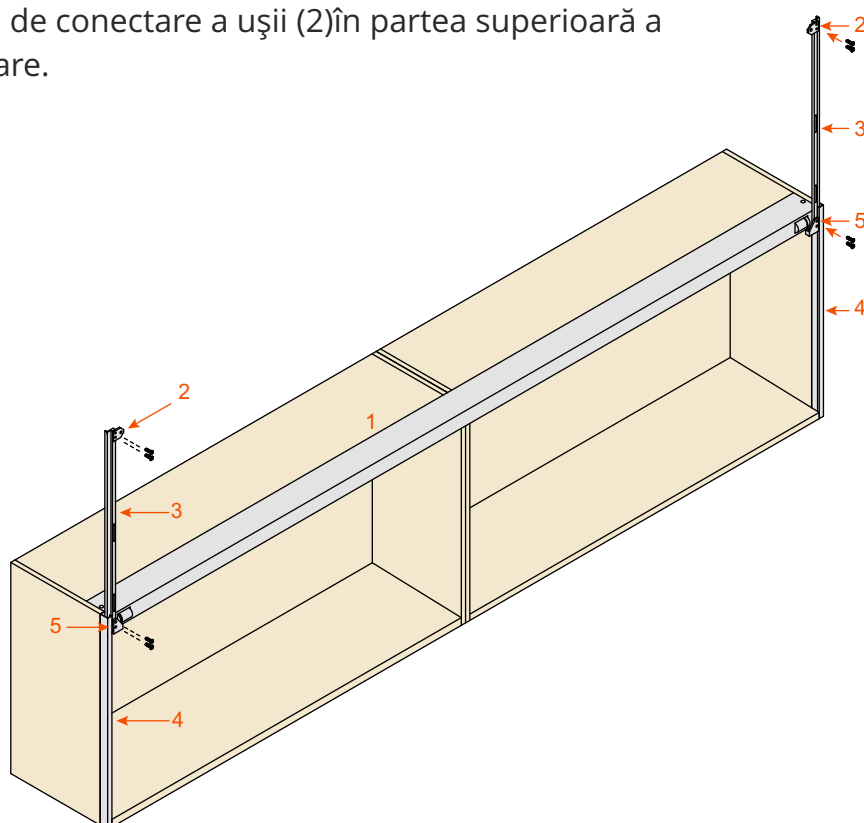

Fixați cele patru cârlige (1) pe interiorul ușii cu șuruburile furnizate.

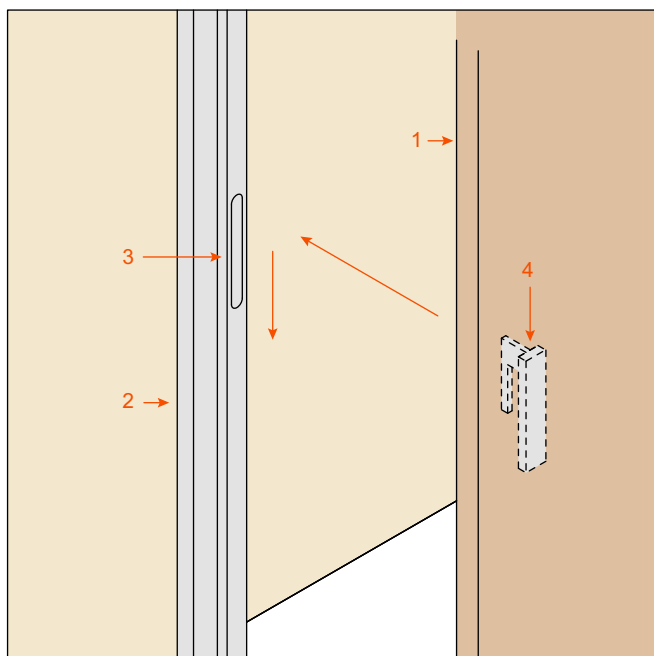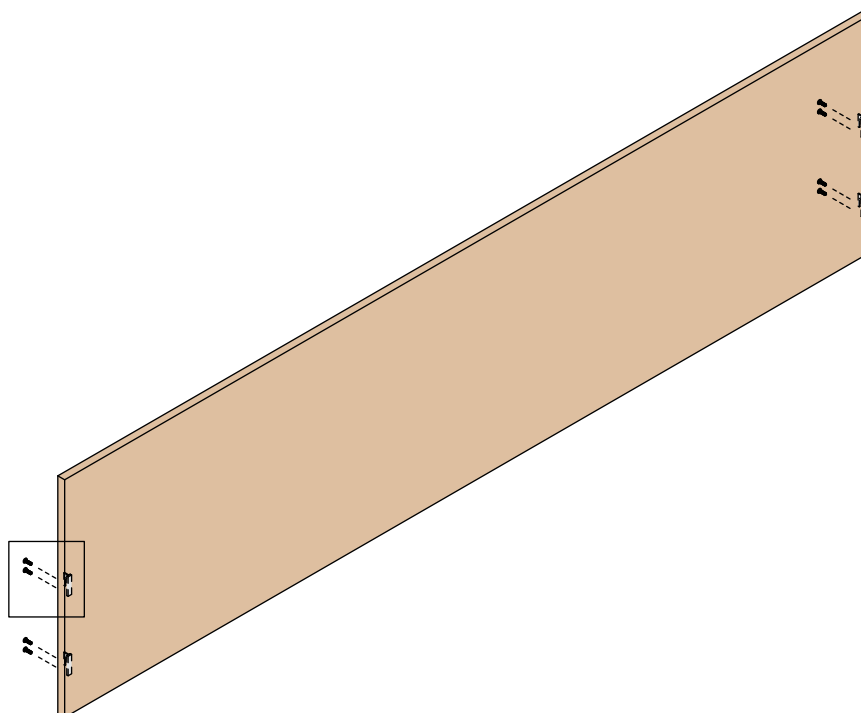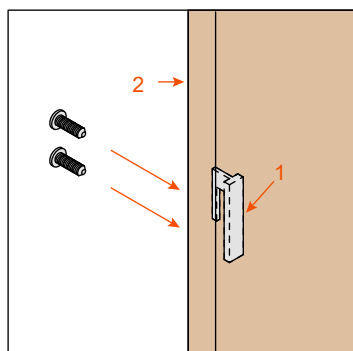


Agățați ușa pe profilul interior (2) plasând cele patru cârlige în sloturile corespunzătoare și împingând ușa în jos ușor până când cârligele sunt complet fixate.

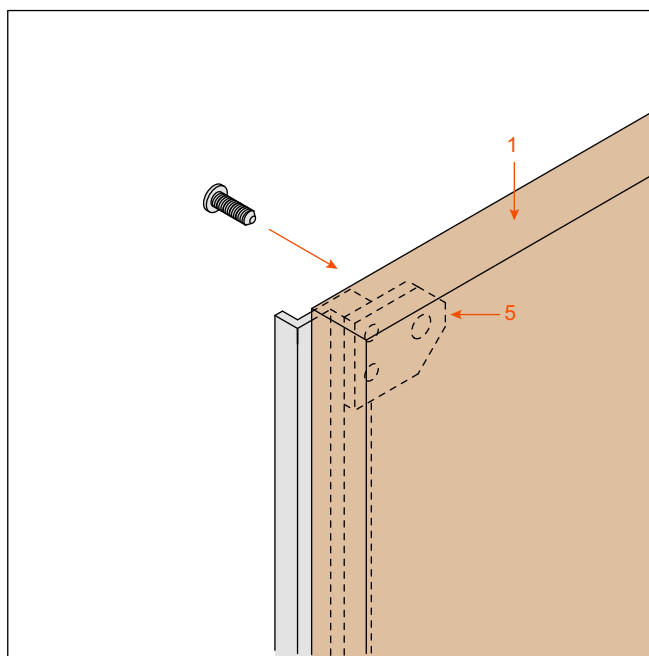

Când ușa este în poziția corectă, aceasta poate fi fixată pe suporturi cu șuruburile furnizate.




Fixați suporturile tamponului de ușă (1) în poziție pe interiorul ușii cu șuruburi pentru lemn de lungimea corespunzătoare.

Pentru versiunile cu lățimea de 1800 mm și 2400 mm, fixați suportul central, fără tampon, poziționându-l în glisiera de pe panoul central pentru a ajuta la alinierea ușilor mai late.



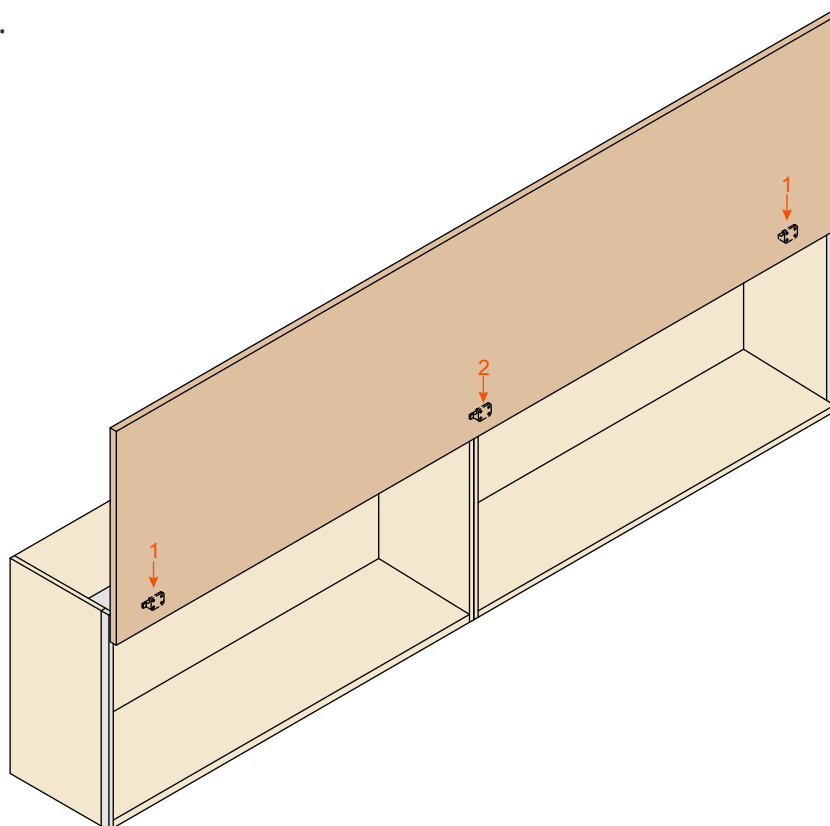


Reglare ușă

Ușa în poziția închisă are tendința de a se ridica.

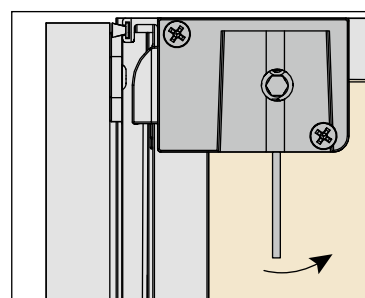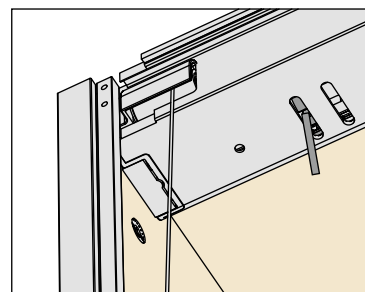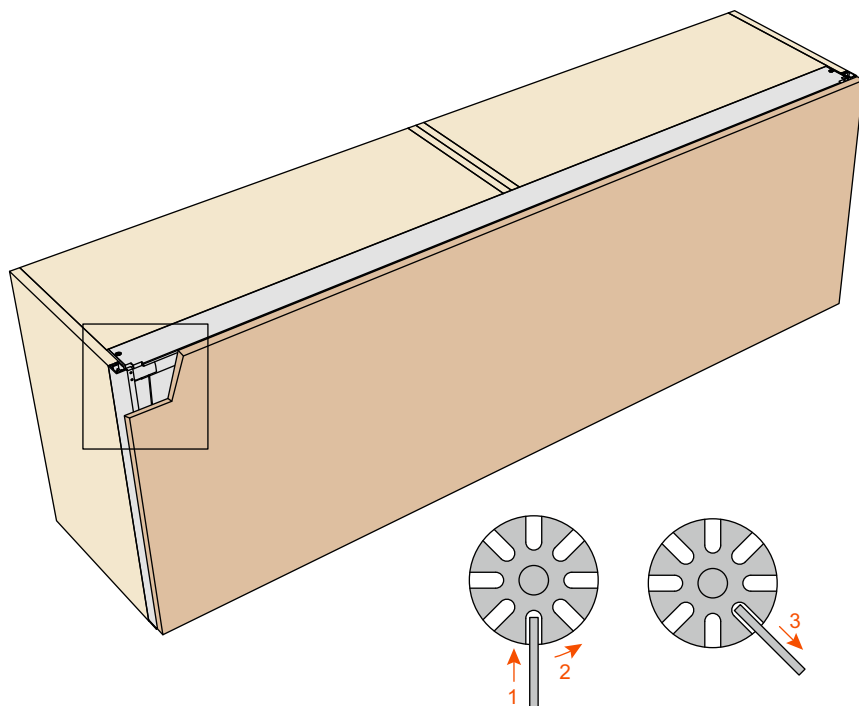


Ușa în poziția deschisă are tendința de a coborî.

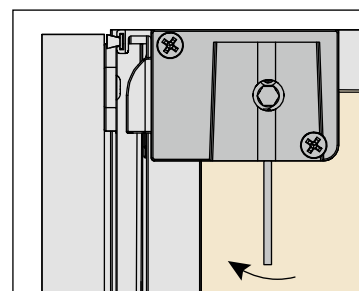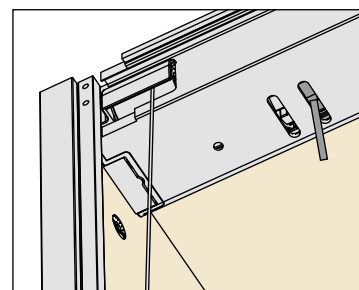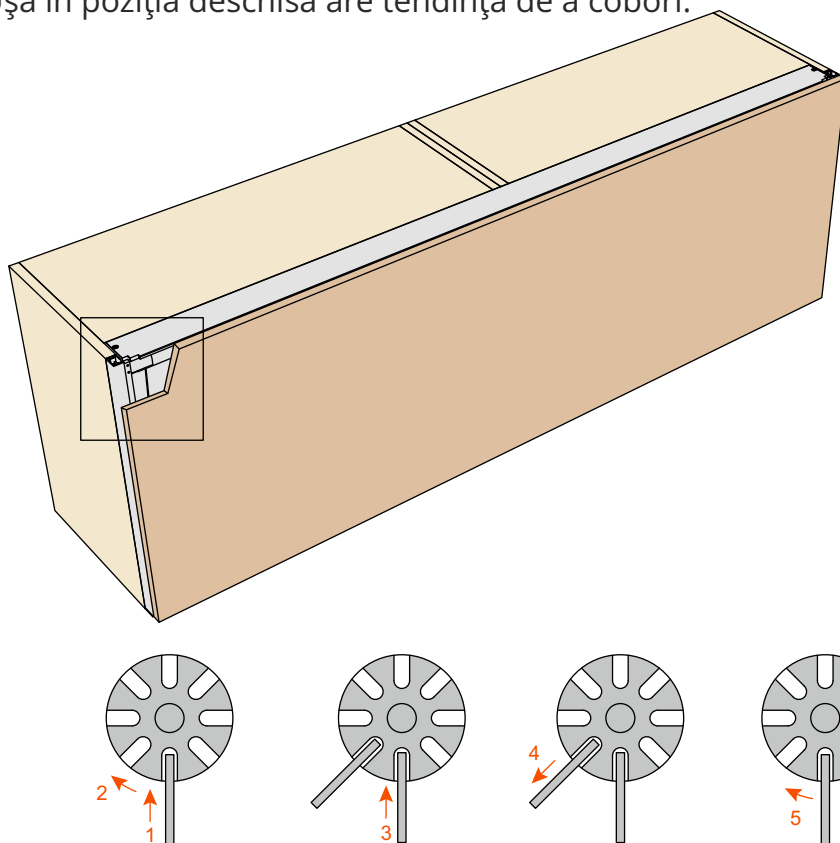


Alinierea verticală a ușii cu dulapul

Dacă marginea ușii nu este paralelă cu latura dulapului, există o diferență de lungime a cablurilor de susținere din dreapta și din stânga. Aceasta poate fi corectată folosind dispozitivele de reglare din consolele de suspendare a ușii, într-un interval de ± 2 mm.

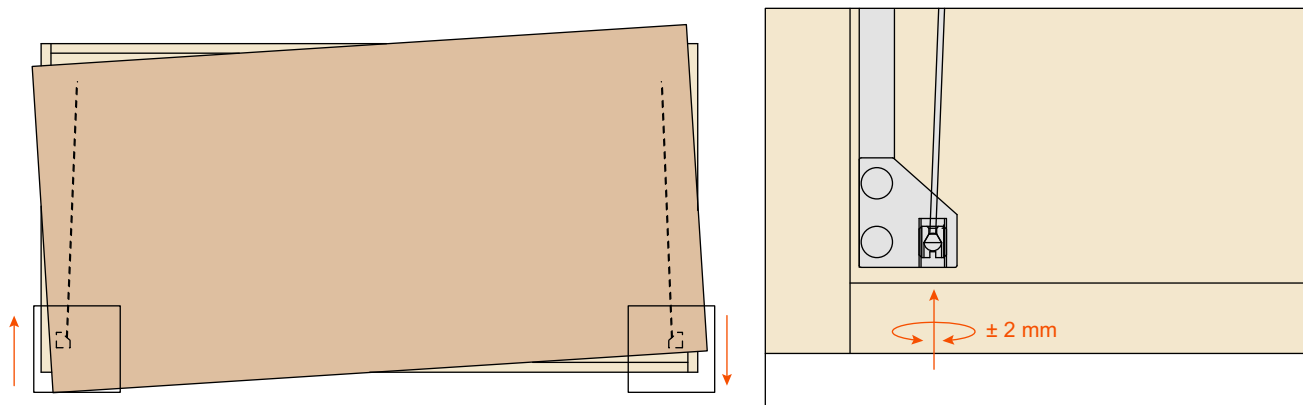


Reglarea înălțimii ușii

Scoateți tampoanele ușii din suporturile lor din interiorul ușii pentru a accesa dispozitivele de reglare a înălțimii. Folosind o cheie Allen de 4 mm, reglați poziția verticală a ușii, reintroducând tampoanele după finalizarea reglajului.

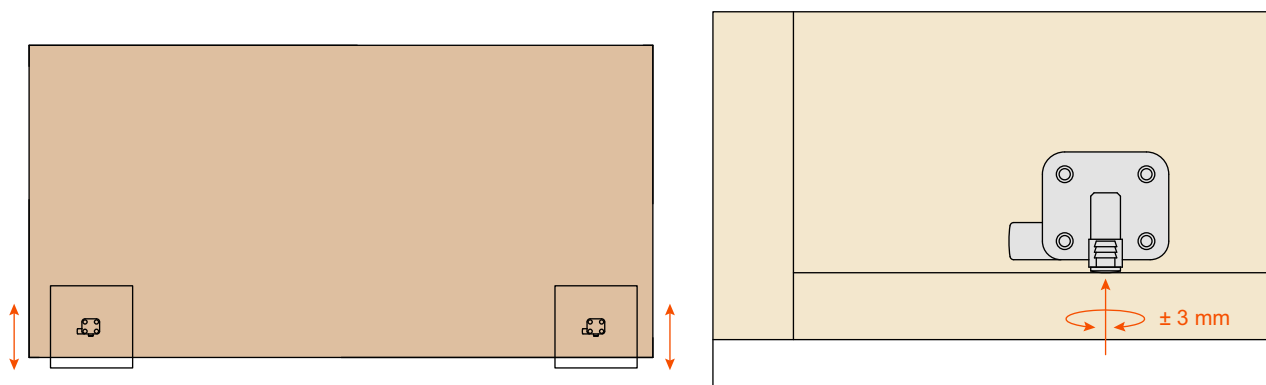

Variante de sisteme

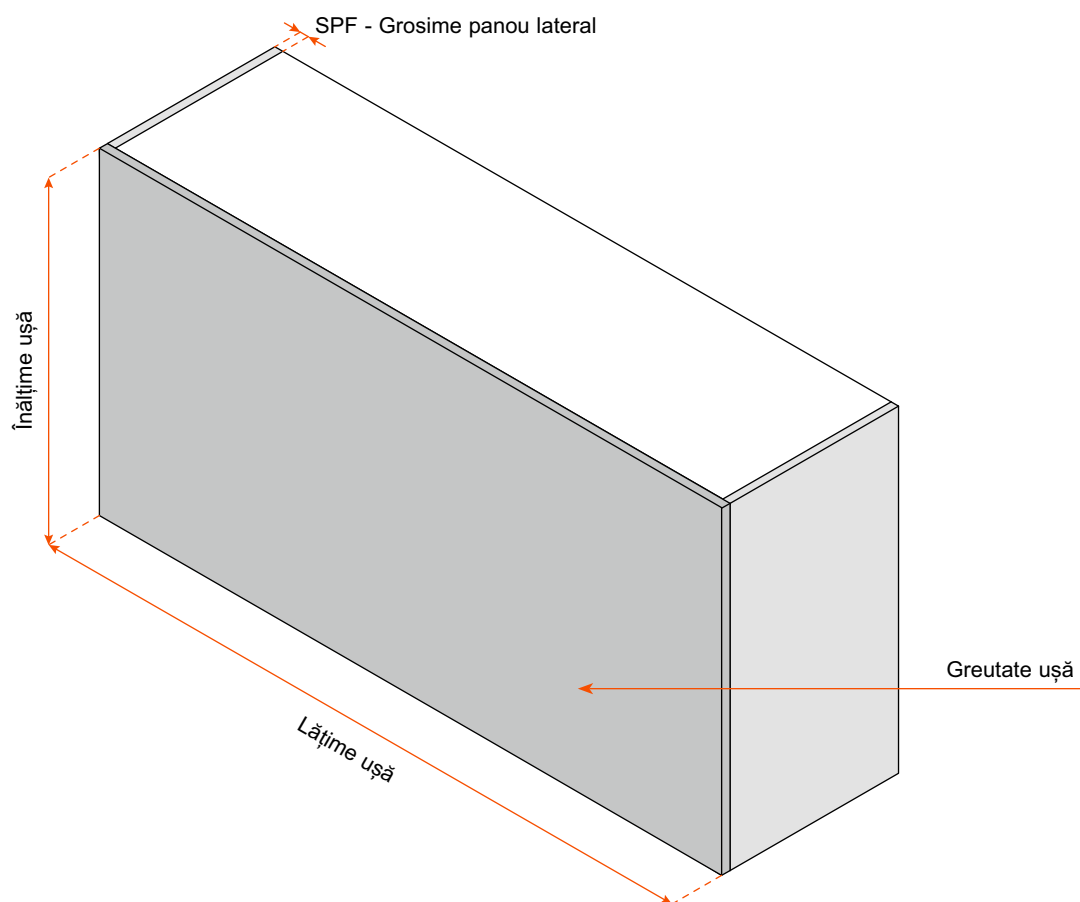

Înălțime ușă	Cod articol	Grosimea lateralei (mm)	Lățime ușă (mm)	Greutate ușă (kg)
480 mm	VE2809004818	18	900	6 - 8
	VE2812004818	18	1200	7 - 9
	VE2818004818	18	1800	10 - 12
	VE2824004818	18	2400	15 - 17
	VE2809004820	19/20	900	6 - 8
	VE2812004820	19/20	1200	7 - 9
	VE2818004820	19/20	1800	10 - 12
	VE2824004820	19/20	2400	15 - 17
600 mm	VE2809006018	18	900	6 - 8
	VE2812006018	18	1200	10 - 12
	VE2818006018	18	1800	15 - 17
	VE2824006018	18	2400	21 - 23
	VE2809006020	19/20	900	6 - 8
	VE2812006020	19/20	1200	10 - 12
	VE2818006020	19/20	1800	15 - 17
	VE2824006020	19/20	2400	21 - 23