




ALADINO simplu

Sistem pat rabatabil, deschidere verticală

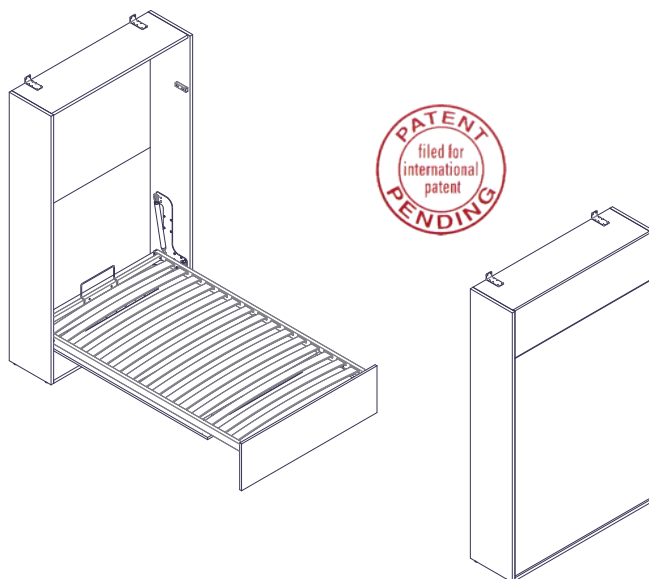

Componentele sistemului


cod articol	denumire articol	U.M.
YPR.AAM5598	YPR Mecanism pat rabatabil ALADINO Deluxe 1000N	buc
YPR.AAO0660	YPR Set capac mascare ALADINO Deluxe polimer vopsibil	set
YPR.FRO89S	YPR Somiera ALADINO simplu 920x2000mm	buc



Mecanism pat rabatabil ALADINO Deluxe



Set capac mascare ALADINO Deluxe

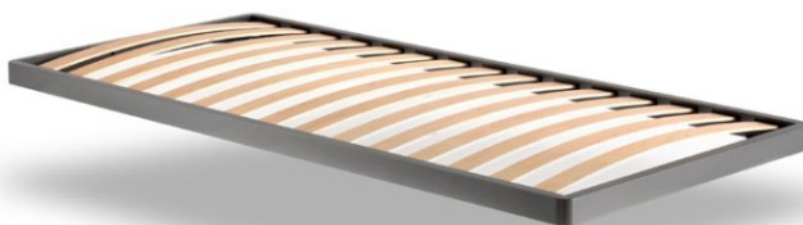

Somiera ALADINO simplu 920x2000mm



VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ȘI REGLEMENTĂRILE DIN ACEST MANUAL.



1.Descriere generală

Utilizare preconizată

Mecanismul de pat rabatabil pe verticală ALADINO, permite rabaterea somierei din poziția verticală în poziția orizontală, astfel încât să poată fi folosit ca pat suplimentar în cameră.

Înainte de a utiliza patul rabatabil utilizatorul trebuie să se asigure, prin intermediul unei inspecții vizuale, că atât patul cât și accesoriile sunt în stare bună.

Înainte de a utiliza patul rabatabil utilizatorul trebuie să se asigure că pe platforma patului sunt așezate doar salteaua și păturile.

Descrierea produsului

Mecanismul sistemului de pat rabatabil vertical, acționat manual, este format din:

- o pereche de plăci metalice vopsite
- balamale pentru mișcarea tăbliei "footboard"
- o somieră
- elemente pentru conectarea ușii fixe și a tăbliei "footboard"
- șuruburi, șaibe și piese de nailon

Garanție

Termenul de garanție este de 2 ani de la data achiziției.

Sunt excluse de la garanție piesele referitoare la componentele comerciale, pentru care se aplică garanția producătorului original. Garanția va fi recunoscută numai dacă echipamentul a fost utilizat corect, respectând instrucțiunile din acest manual. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare.

Utilizarea acestui produs este simplă: citiți cu atenție această broșură înainte de a asambla și utiliza mecanismul. În broșură veți găsi instrucțiunile corecte pentru asamblarea, utilizarea și întreținerea optimă a produsului. Este foarte important ca acest manual de instrucțiuni să fie păstrat împreună cu mecanismul, în cazul în care acesta este transferat unui alt utilizator. Acest produs a fost conceput pentru utilizare neprofesională de către persoane private, la domiciliu.

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu mecanismul.

Punerea în funcțiune, asamblarea și/sau reglarea produsului trebuie efectuate de către instalatori competenți și calificați, în conformitate cu acest manual.

N.B. PESSOTTO RETI își declină orice responsabilitate pentru nerespectarea acestor avertismente.

2. Siguranță

Reglementări de siguranță

Respectarea regulilor de siguranță permite utilizatorului să lucreze în mod productiv fără riscul de a se răni pe sine sau pe alții.

- ⚠ Este interzisă utilizarea sistemului de pat rabatabil fără saltea.
- ⚠ Este interzisă utilizarea sistemului de pat rabatabil pentru alte motive decât cele descrise anterior în cadrul utilizării prevăzute.
- ⚠ Instalarea incorectă sau instalarea neefectuată de personal calificat poate duce la desprinderea, ruperea, defectarea produsului, cu posibile pagube pentru persoane, bunuri sau animale. Să se respecte cu strictețe această cerință.

Înainte de a utiliza sistemul de pat rabatabil, utilizatorul trebuie să cunoască funcțiile mecanismului și caracteristicile sale tehnice și funcționale, dobândite prin citirea atentă și completă a conținutului acestui manual. Este interzisă manipularea sau înlocuirea părților produsului care nu sunt autorizate în mod expres de Pessotto Reti Srl. Utilizarea altor accesorii sau piese de schimb decât cele recomandate și/sau indicate în acest manual va duce la o utilizare necorespunzătoare și periculoasă a produsului.

Orice modificare a produsului care nu este autorizată în mod expres de către Pessotto Reti srl îl exonerează pe acesta de orice răspundere civilă și penală.

- ⚠ Este strict interzisă îndepărtarea dispozitivelor de siguranță și de protecție (etichete) de pe produs; Înainte de a începe orice lucrare de întreținere, curățare sau reparație a produsului, trebuie să citiți și să înțelegeți toate informațiile tehnice din acest manual. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie efectuate de către personal calificat.

⚠ ATENTIE !!!

Nu așezați niciodată produsul în apropierea unor surse de căldură.

Cadrul de pat trebuie fixat de perete și blocat în această poziție evitând posibilitatea desprinderii cadrului de perete în urma repetatelor rabatări.

Zona patului trebuie să fie liberă de obiecte care ar putea împiedica libera circulație.

Instrucțiunile și regulile din acest manual trebuie respectate întotdeauna.

Zone de risc

În unele zone ale sistemului de pat rabatabil, există riscuri reziduale care nu au putut fi eliminate în timpul fazei de proiectare. Fiecare utilizator trebuie să fie conștient de riscurile reziduale a acestui produs pentru a preveni eventualele accidente.

Aceste pericole sunt enumerate aici:



1. PERICOLE DE STRIVIRE La manipularea platformei patului, există riscuri reziduale de strivire a mâinilor între piesele mobile ale mecanismului și structura fixă a patului (risc rezidual de strivire)
2. ASIGURAȚI-VĂ că nu există persoane, animale sau lucruri care ar putea intra în coliziune cu manipularea în zonele în care se sprijină resortul patului sau deasupra acestuia.

Poziționarea etichetelor

Mecanismul manual de pat rabatabil poate fi echipat cu următoarele semne de siguranță și de identificare:

- ⚠ Semnele servesc la informarea utilizatorilor cu privire la orice riscuri prezente în timpul fazei de manipulare.
- ⚠ Semnele și etichetele autoadezive nu trebuie să fie detașate, alterate sau distruse.

POZIȚIE	ETICHETĂ	DESCRIERE
Pe somieră în timpul mișcării.		Atenție: Strivire mâini

3. Utilizarea mecanismului de pat rabatabil și funcționarea acestuia

Generalități

Sistemul de pat rabatabil vertical manual a fost creat pentru a avea un pat suplimentar la nevoie cât mai repede posibil și pentru a evita o presiune nejustificată asupra utilizatorului.

MECANISM MANUAL

Mișcarea manuală a patului rabatabil vertical este realizată de două arcuri cu gaz situate pe părțile laterale ale cadrului, care înclină baza patului și de alte două arcuri cu gaz care înclină panoul superior, care devine tăblia patului "footboard" în timpul mișcării (pagina 31).

Caracteristici tehnice

Mărime somieră/saltea	Somieră 870 mm Saltea 850x2000mm
Greutate somieră	20.5 kg
Greutate medie saltea	16 kg
Greutate placă Footboard	4.7 kg
Greutate placă frontală	22 kg
Dimensiuni interne corp	2175x1005x360 mm

Instrucțiuni de asamblare

Înainte și după asamblare, verificați dacă podeaua de susținere și peretele pe care este fixat cadrul patului au caracteristici adecvate și dacă elementele de fixare furnizate și montate sunt capabile să reziste la solicitările generate.

4. Întreținere - curățare - lubrifiere

Întreținere

Întreținerea trebuie să fie efectuată pe toate elementele de fixare prin verificarea periodică a faptului că toate șuruburile și piulițele auto blocante nu sunt slăbite, îndoite, deteriorate sau lipsă.

Verificați, de asemenea, dacă elementele plasei, mecanismul de manipulare, arcurile cu gaz, conexiunile sistem – cadru – perete nu sunt slăbite, îndoite, deteriorate sau lipsă. Întreținerea trebuie efectuată la fiecare 60 de cicluri de deschidere/închidere și/sau cel puțin o dată pe an.

Curățare și lubrifiere

Părțile metalice trebuie curățate cu un burete și cârpe umede.

Nu utilizați solvenți și materiale abrazive.

Lubrifierea pieselor mobile, cum ar fi pivoții și balamalele de deschidere a ușilor, trebuie efectuată la fiecare 60 de cicluri cu lubrifiant.


Debarasarea

În cazul debarasării, materialele trebuie predate în conformitate cu legislația în vigoare privind deșeurile. Diferitele părți se predau în containere speciale, în conformitate cu normele în vigoare.


NU ARUNCAȚI LA GUNOI



Dimensionarea și prelucrarea cadrului





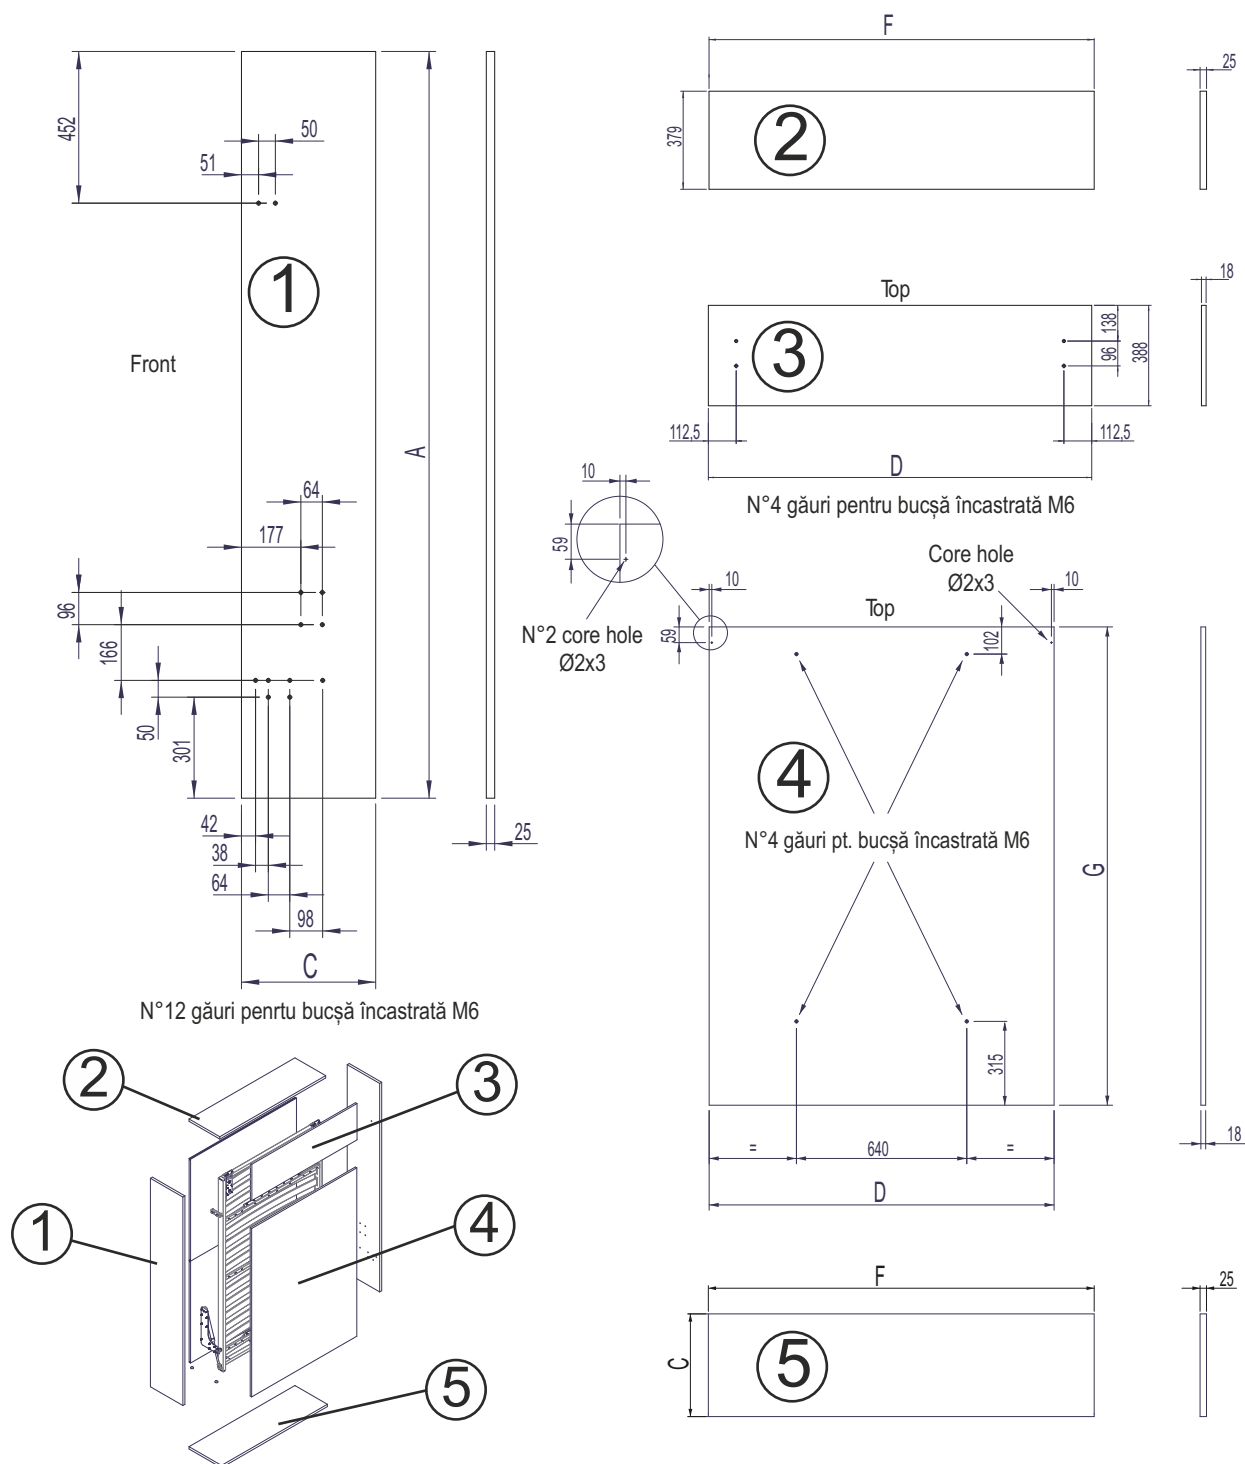




Dimensiune somieră (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Dimensiune internă element (mm)
920x2000	2225	1055	400	996	2200	1005	1797	2175x1005

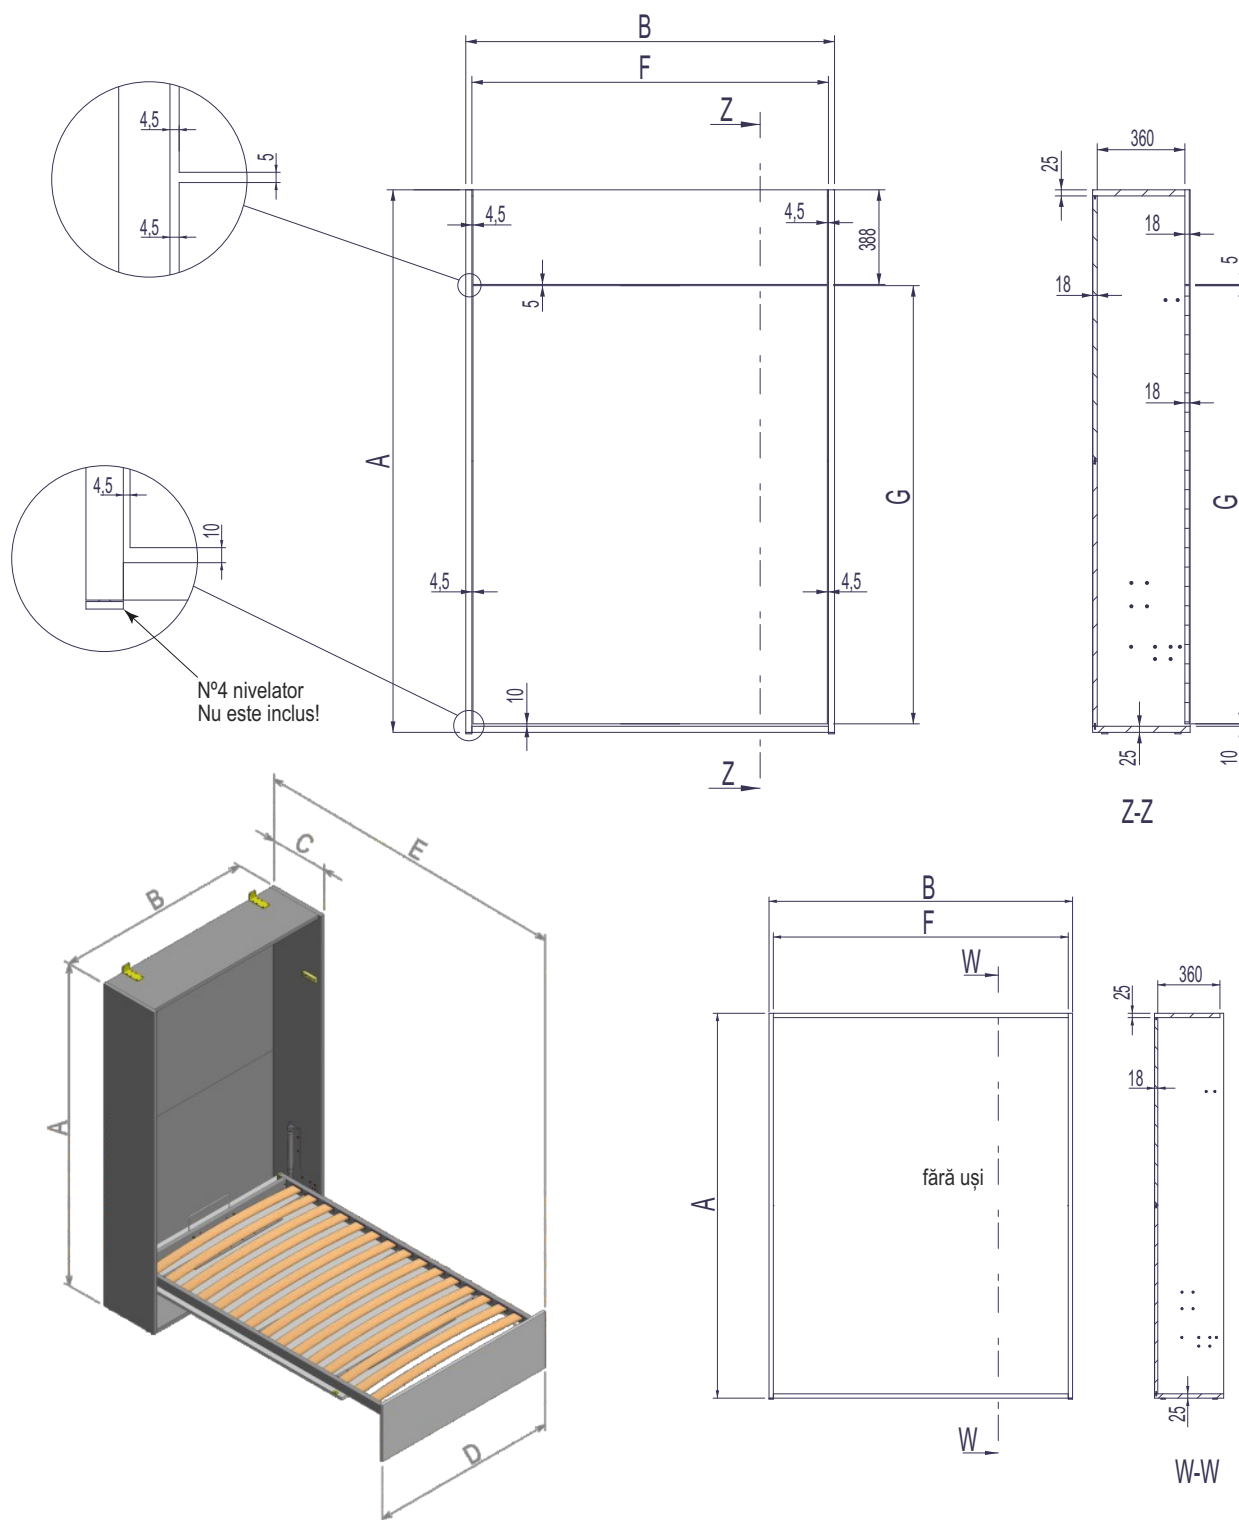


Dimensiune somieră (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Dimensiune internă element (mm)
920x2000	2225	1055	400	996	2200	1005	1797	2175x1005

Instrucțiuni de montaj

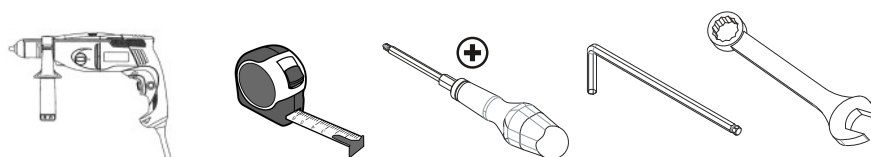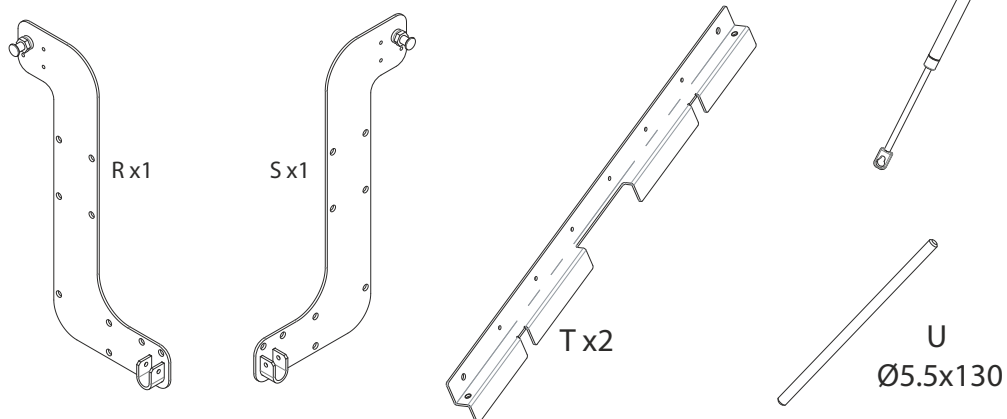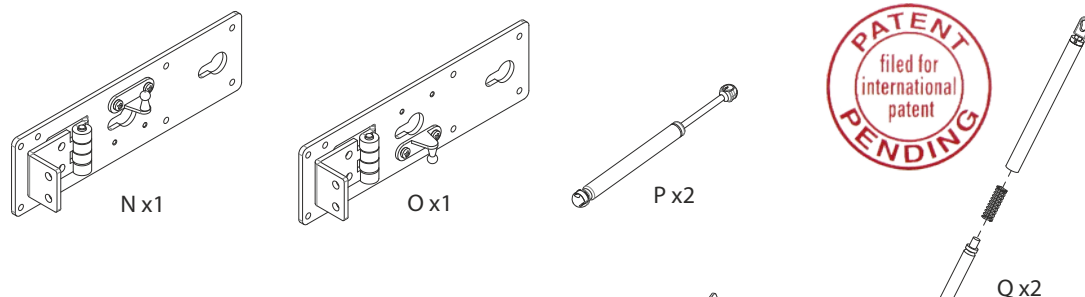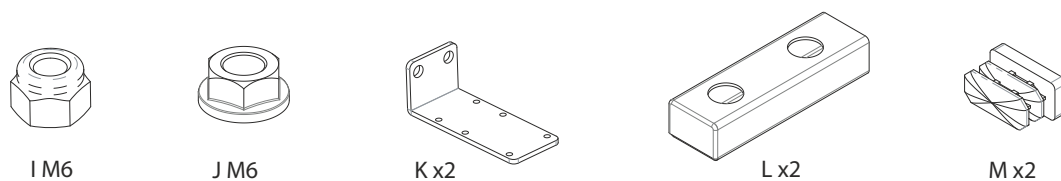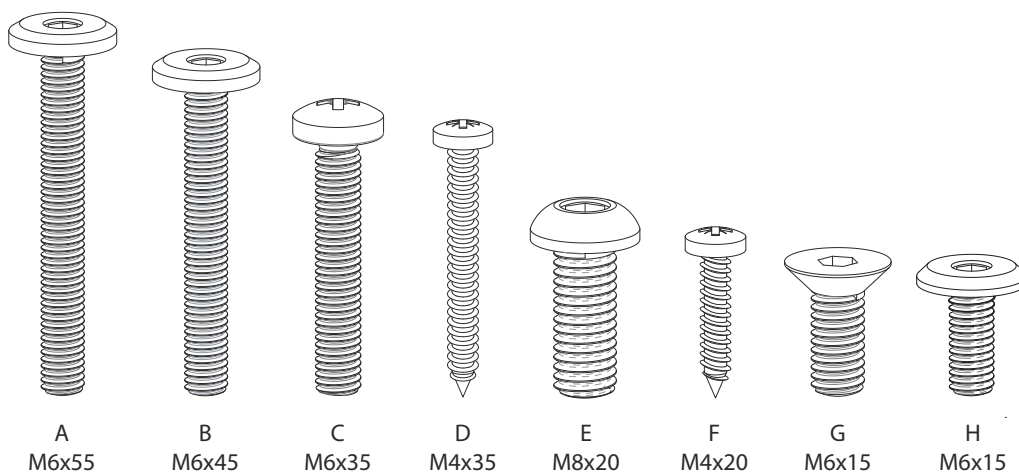

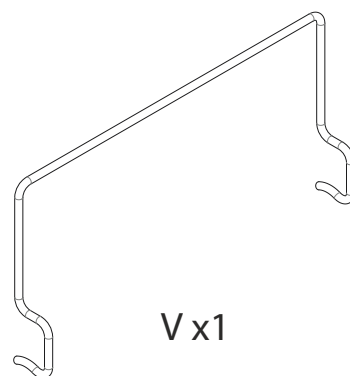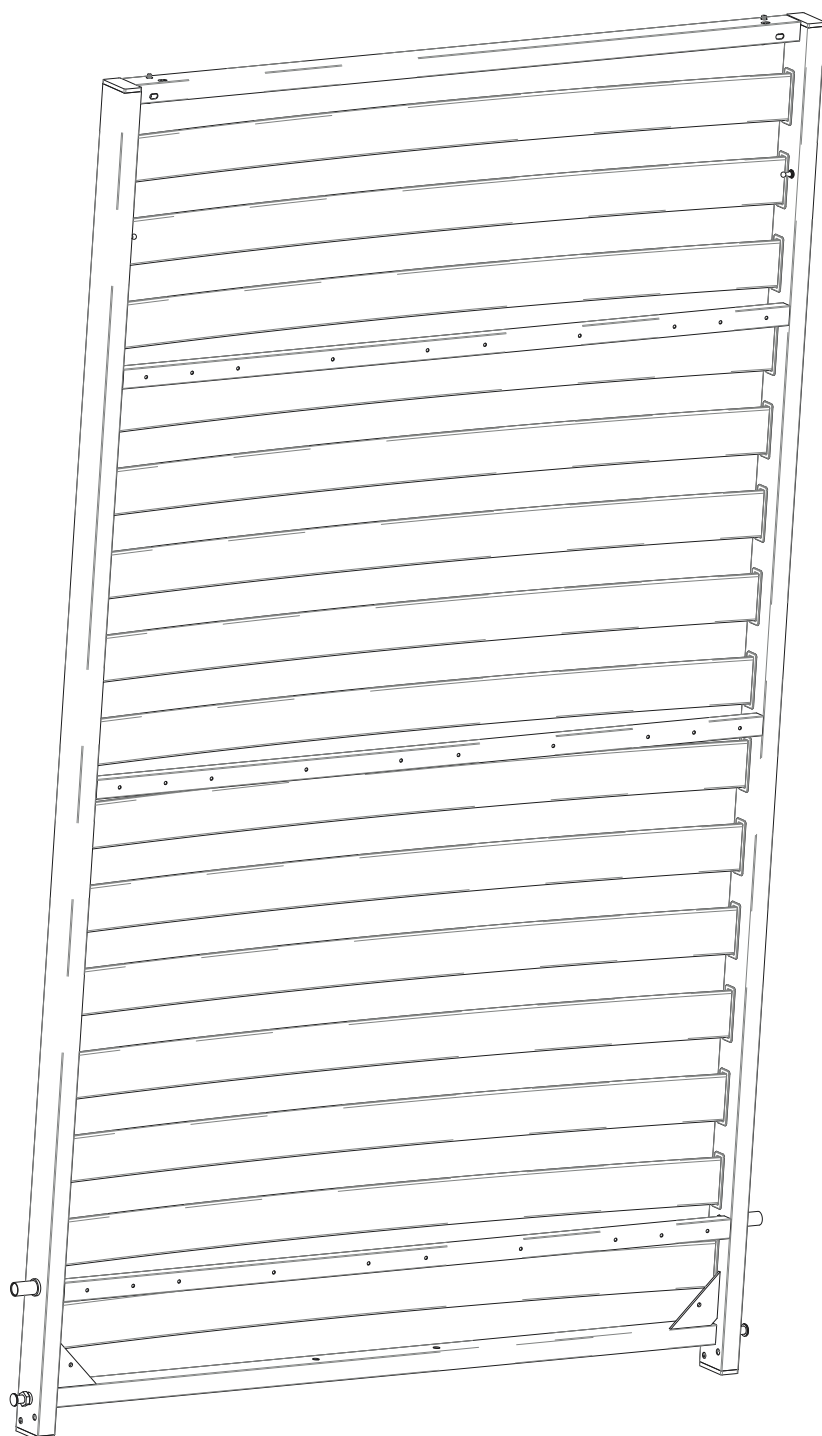

Pasul 1

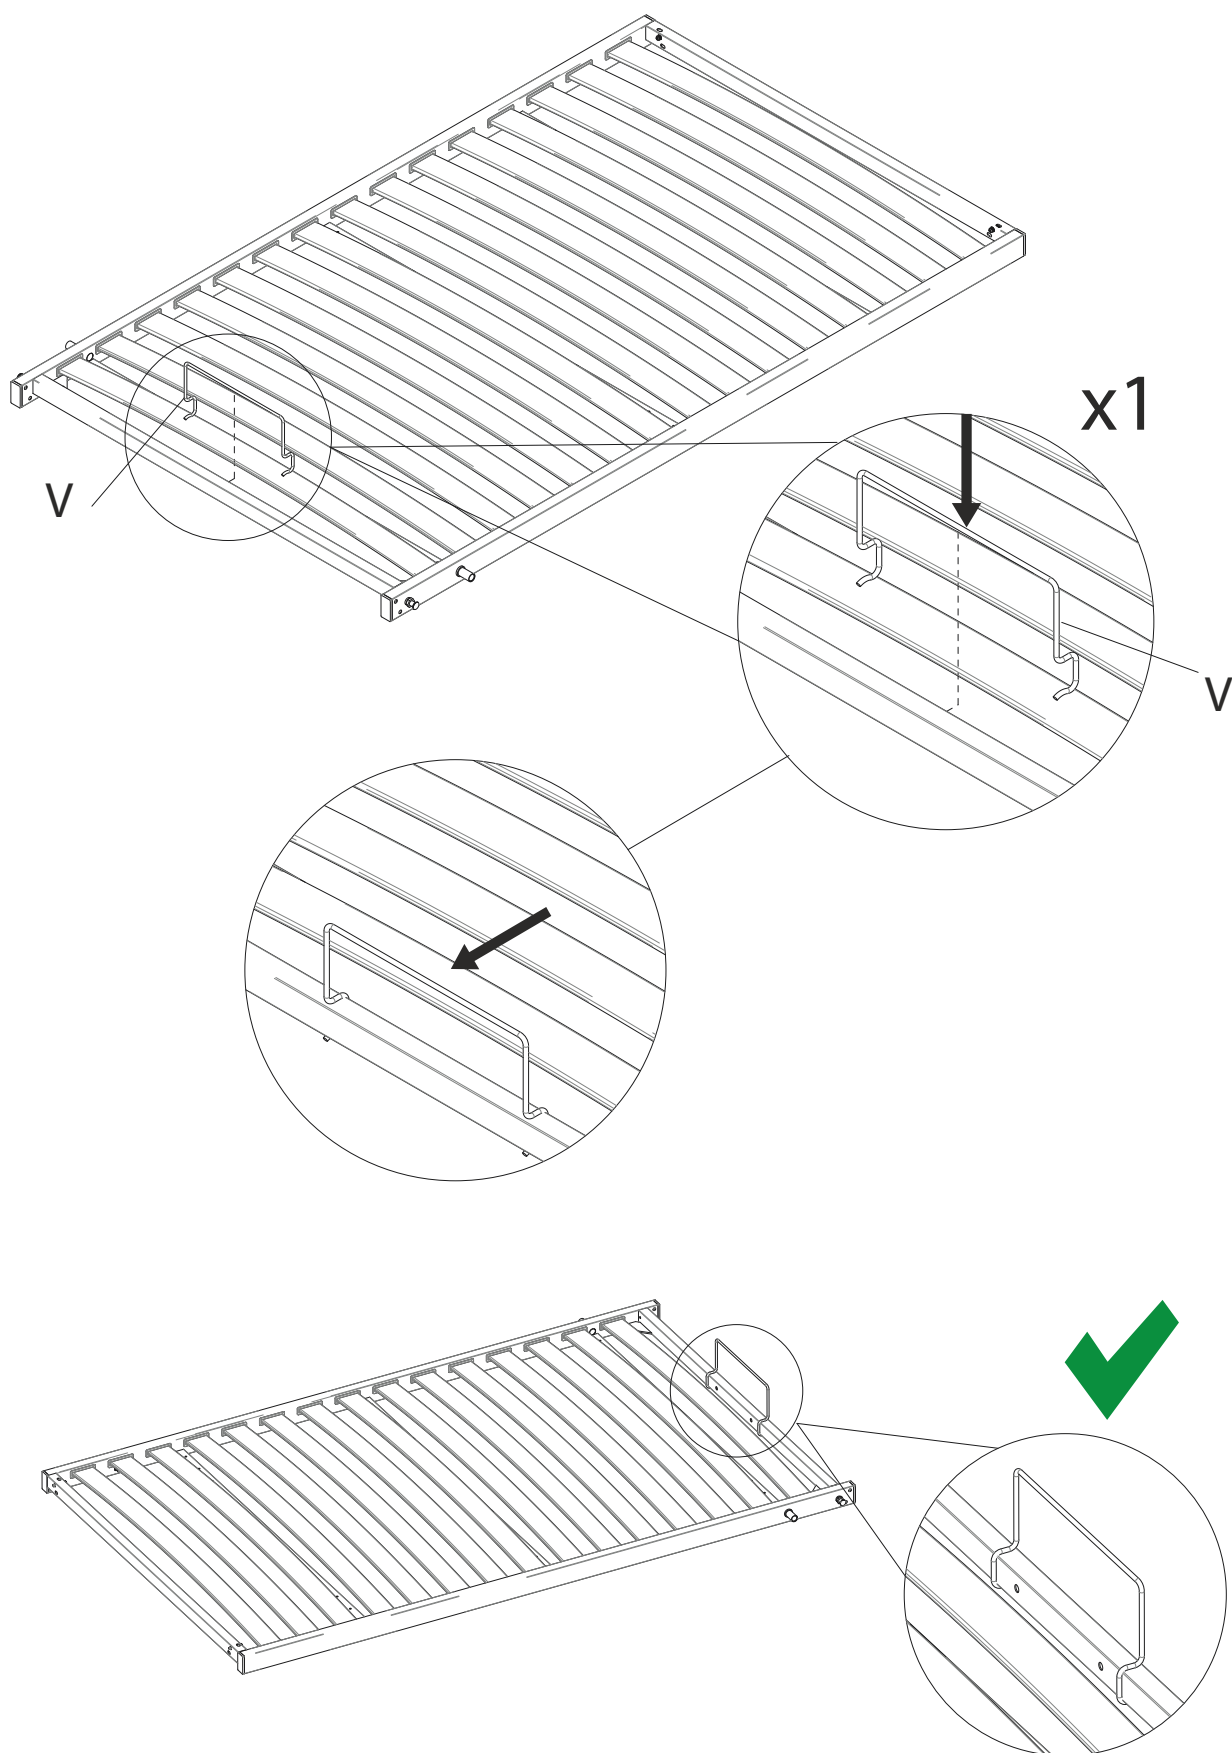


Pasul 2

șuruburile nu sunt incluse


K

x12


x12

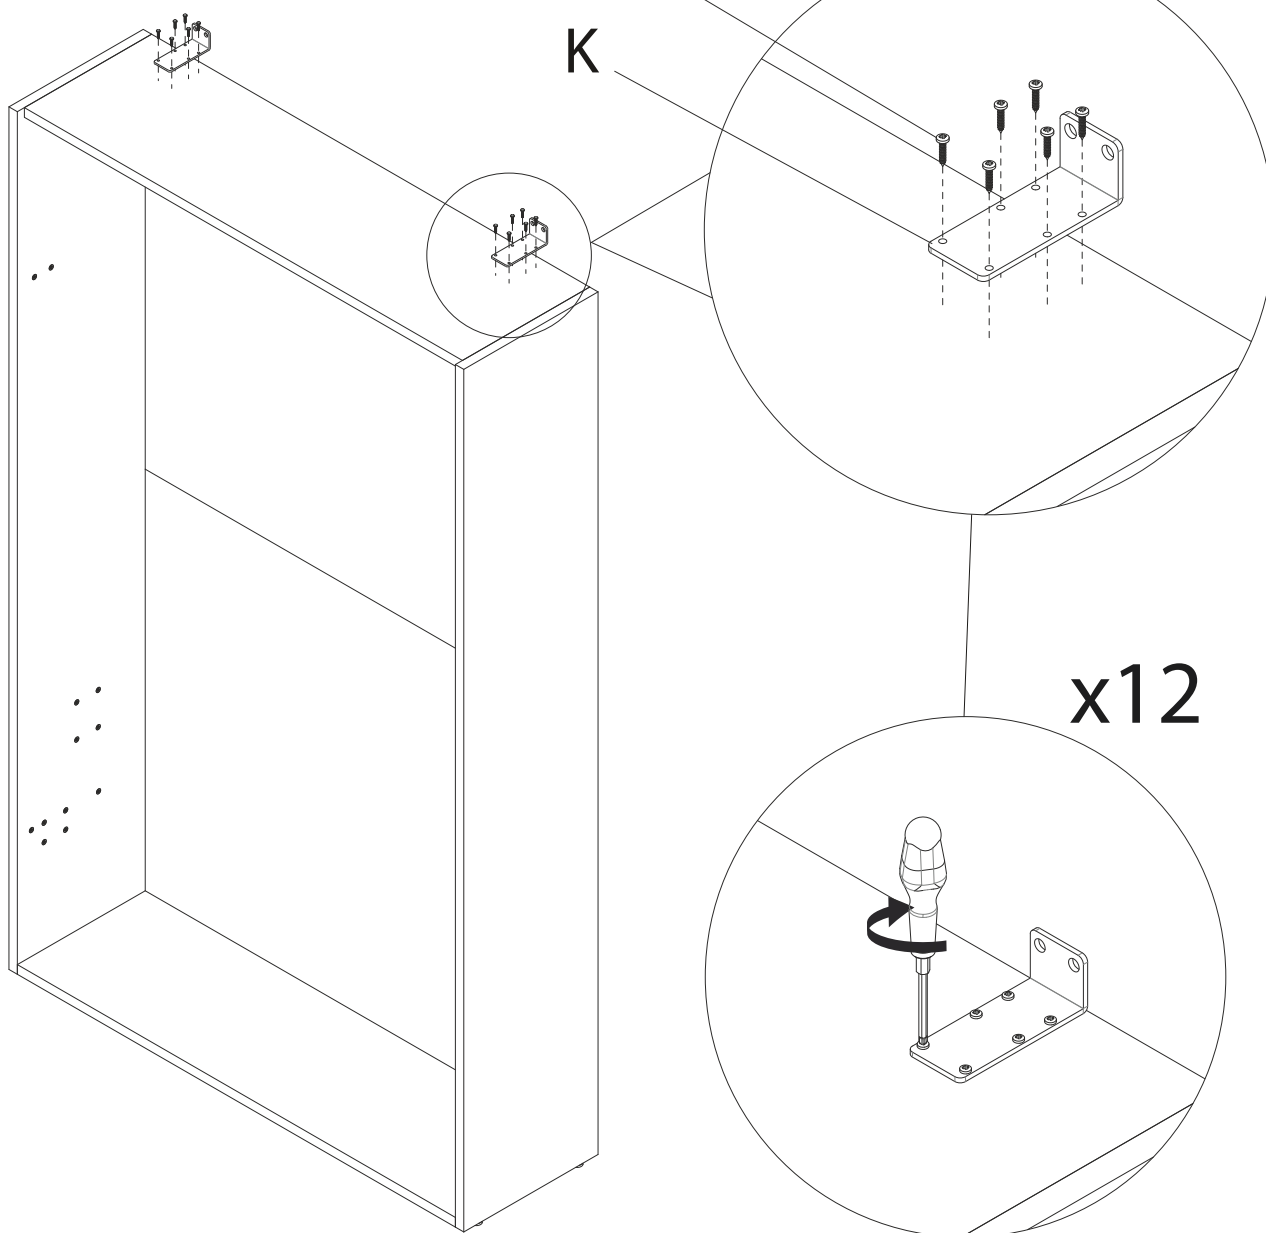

Pasul 3


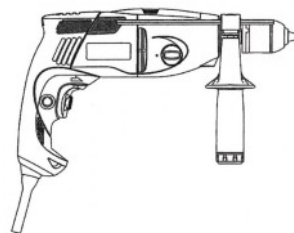


Notă: Ansamblul șurub – diblu - perete trebuie să reziste la o forță de tracțiune mai mare de 200 N pe un singur ansamblu! Verificați împreună cu furnizorul de dibluri, tipul de dibluri care sunt recomandate a fii utilizate și montați-le în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

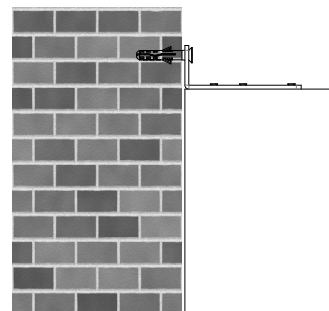


>200N

x4

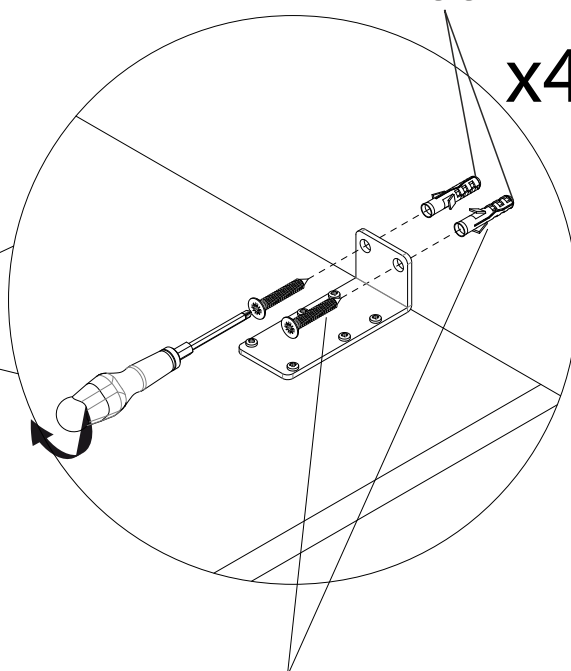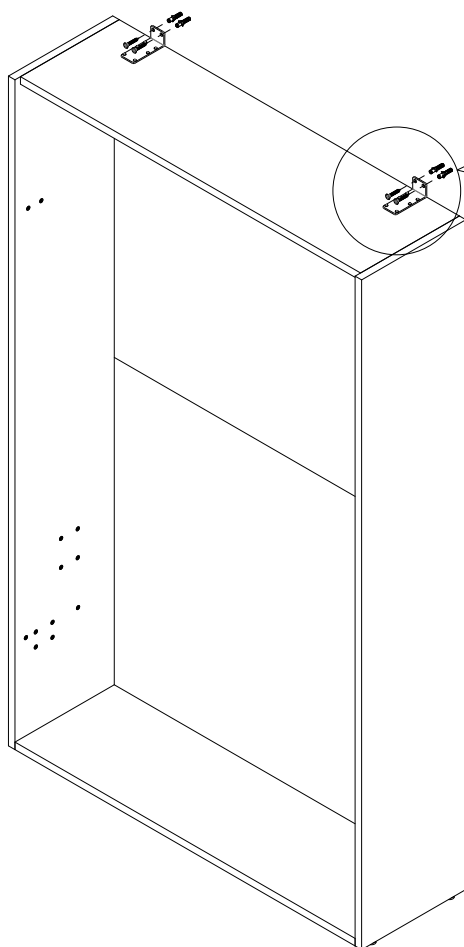


șuruburile nu sunt incluse


Pasul 4

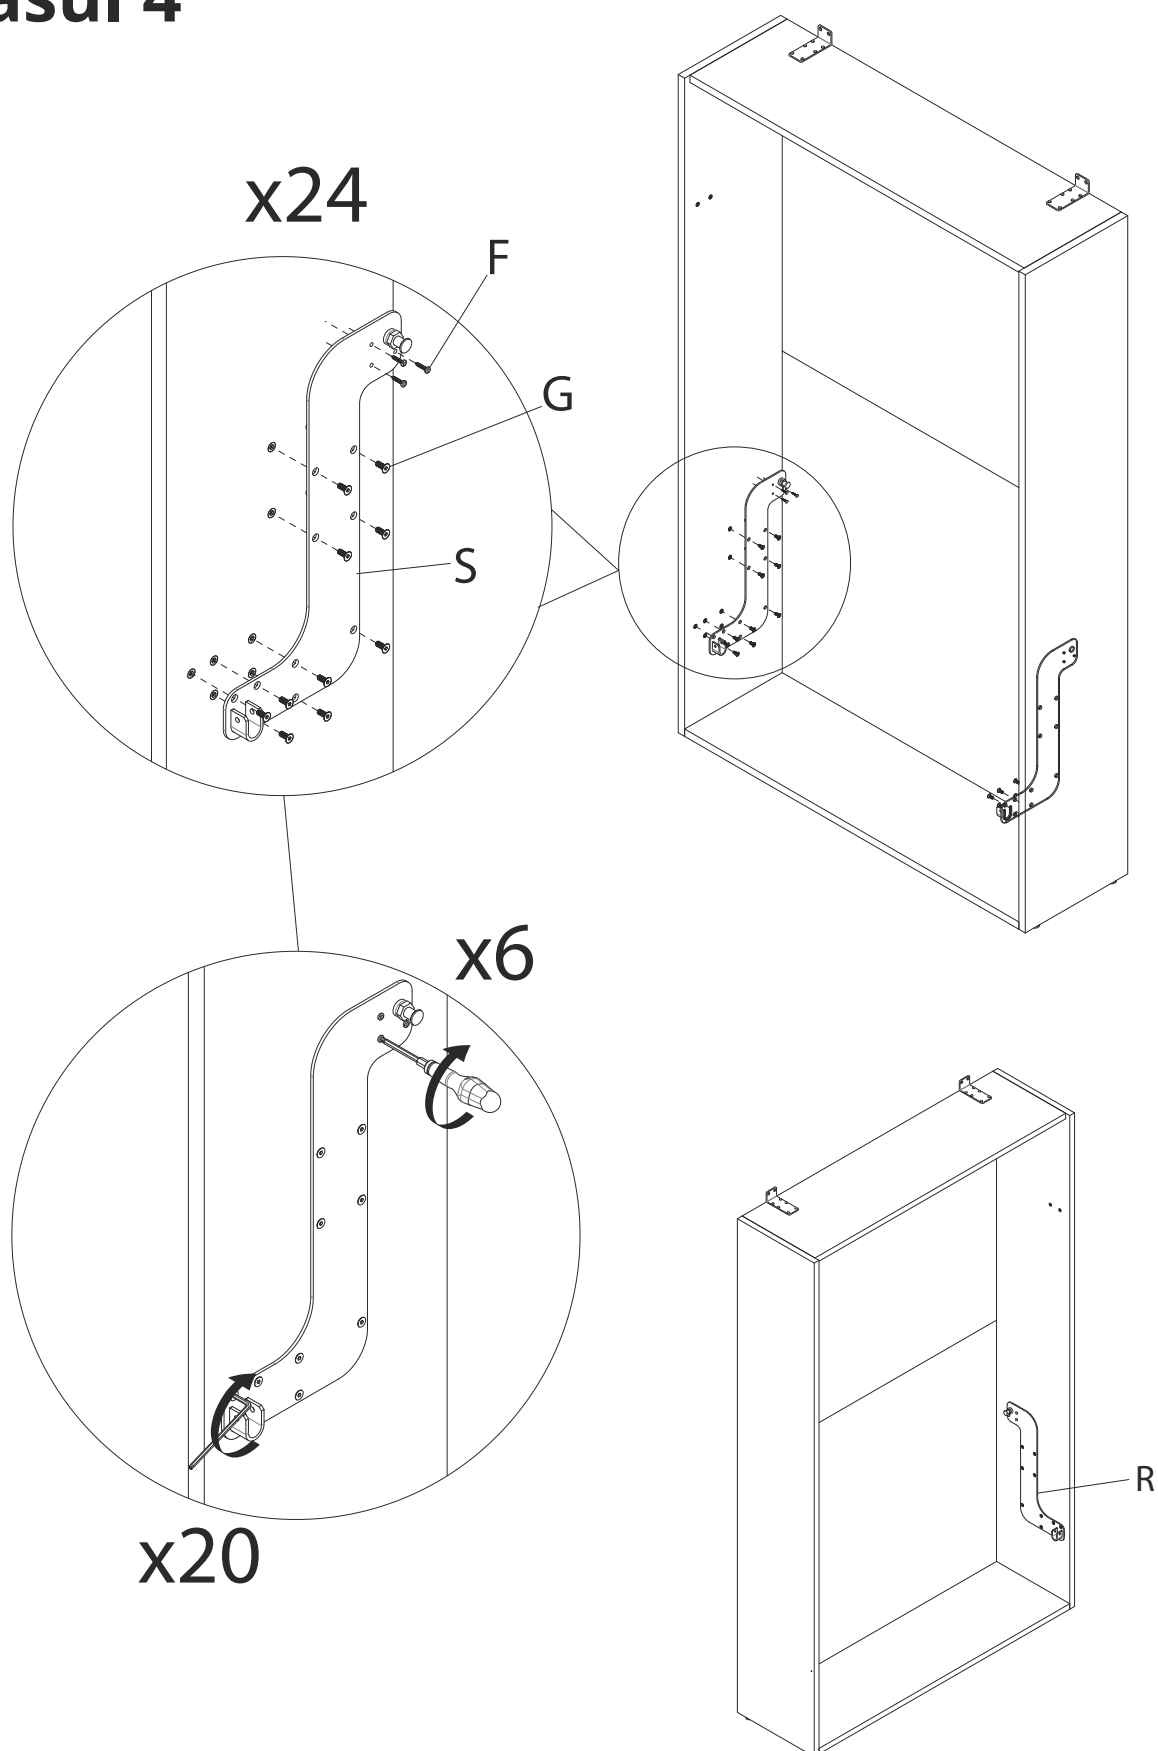


Pasul 5

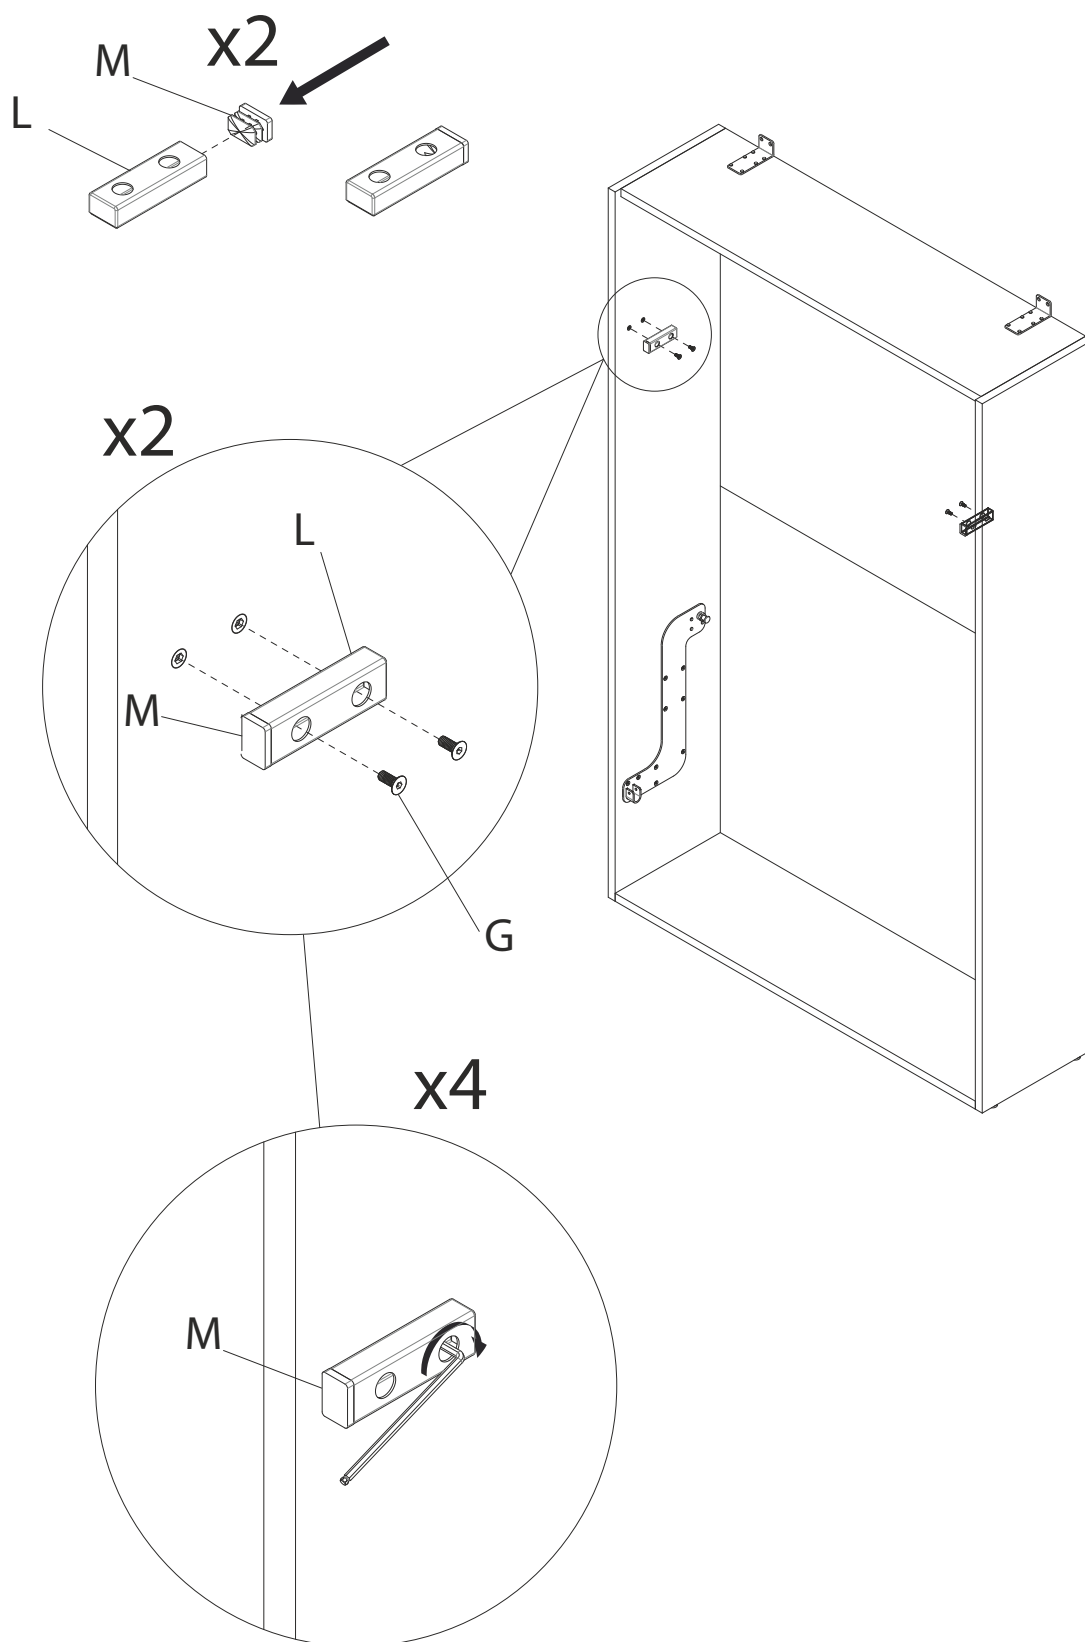


Pasul 6

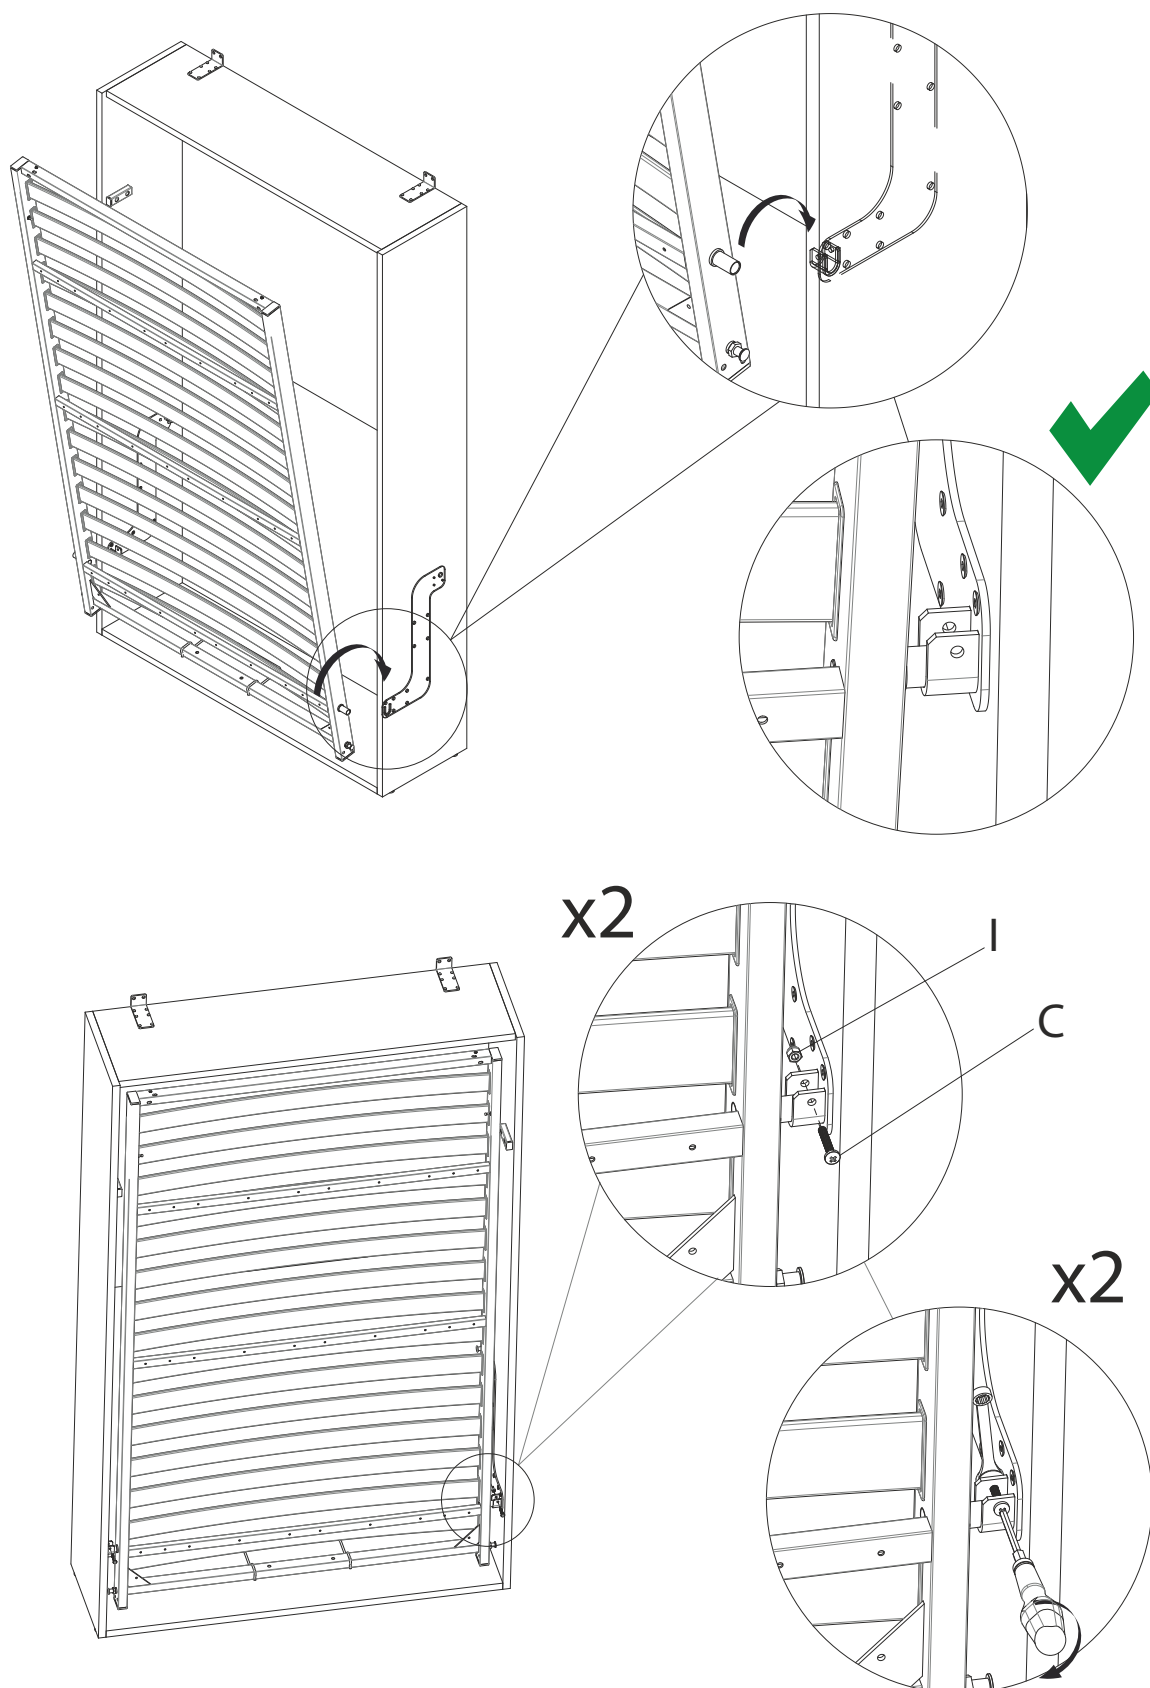



Pasul 7

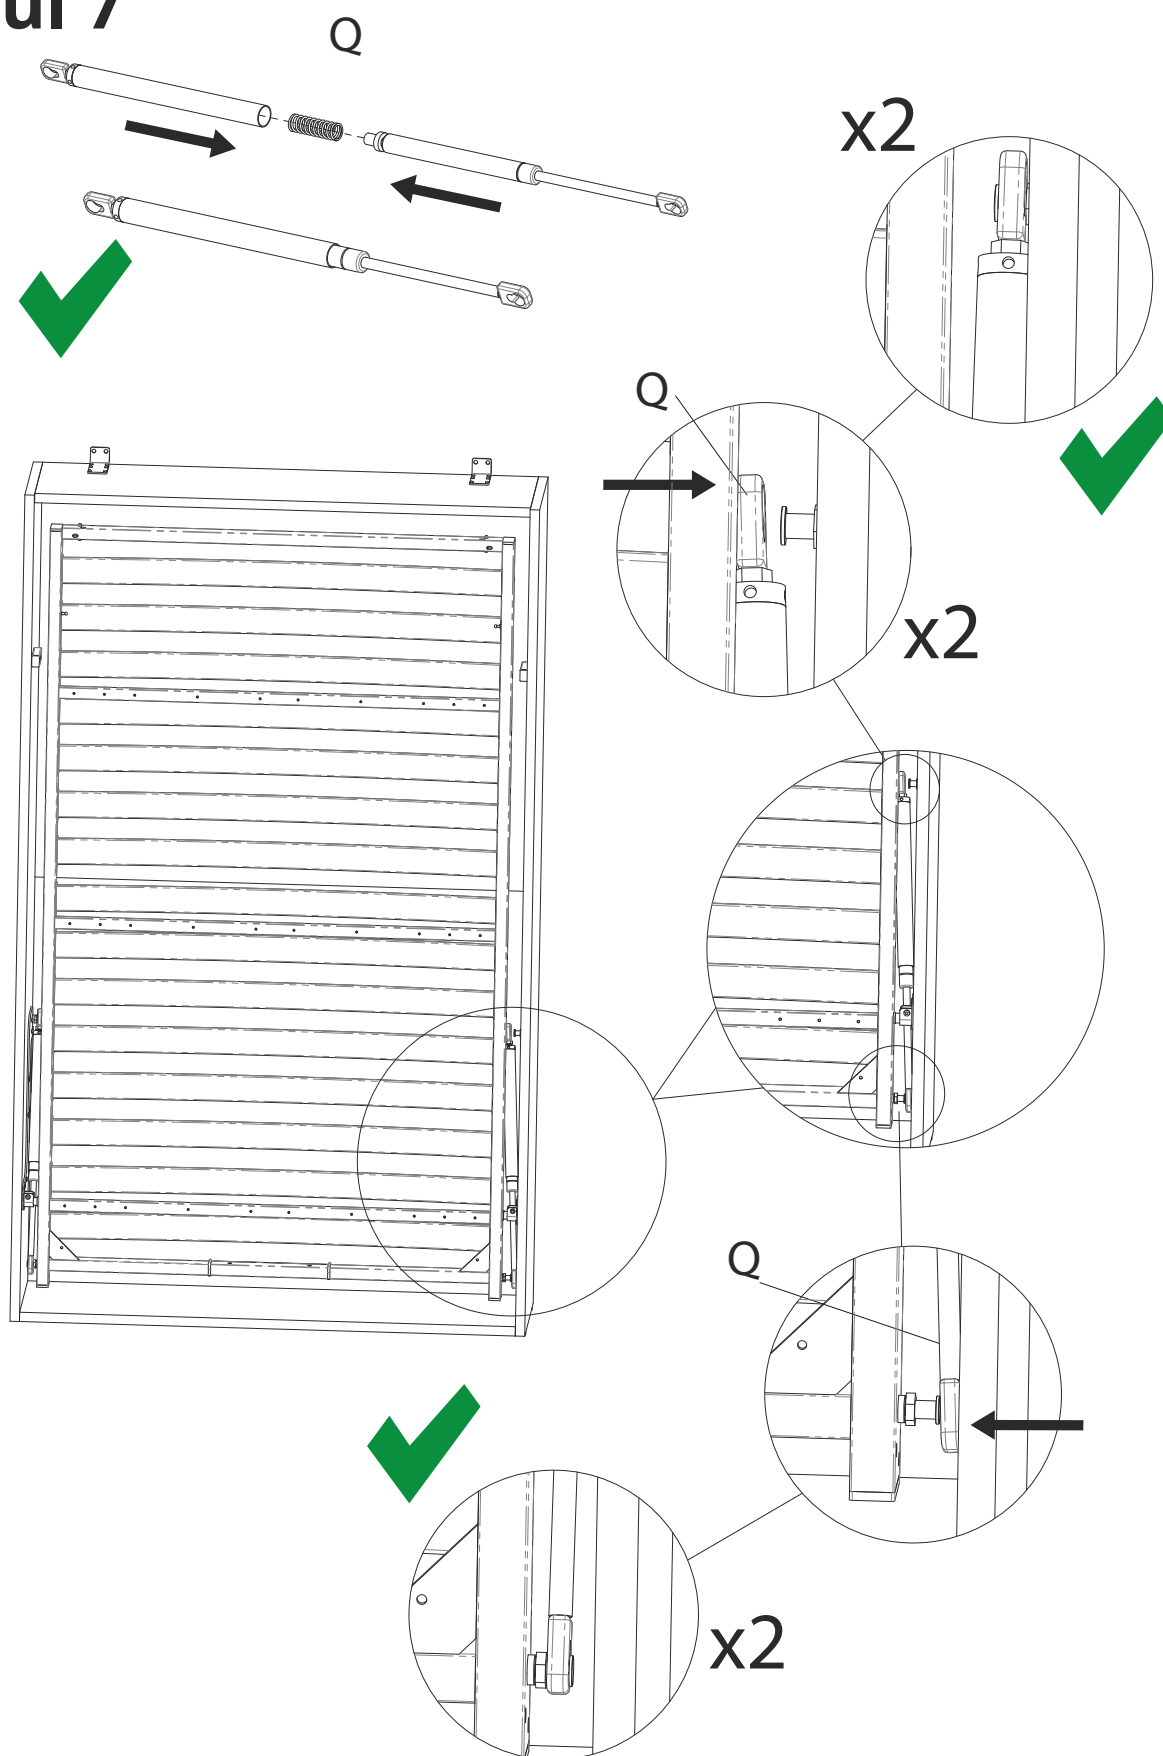




Pasul 8

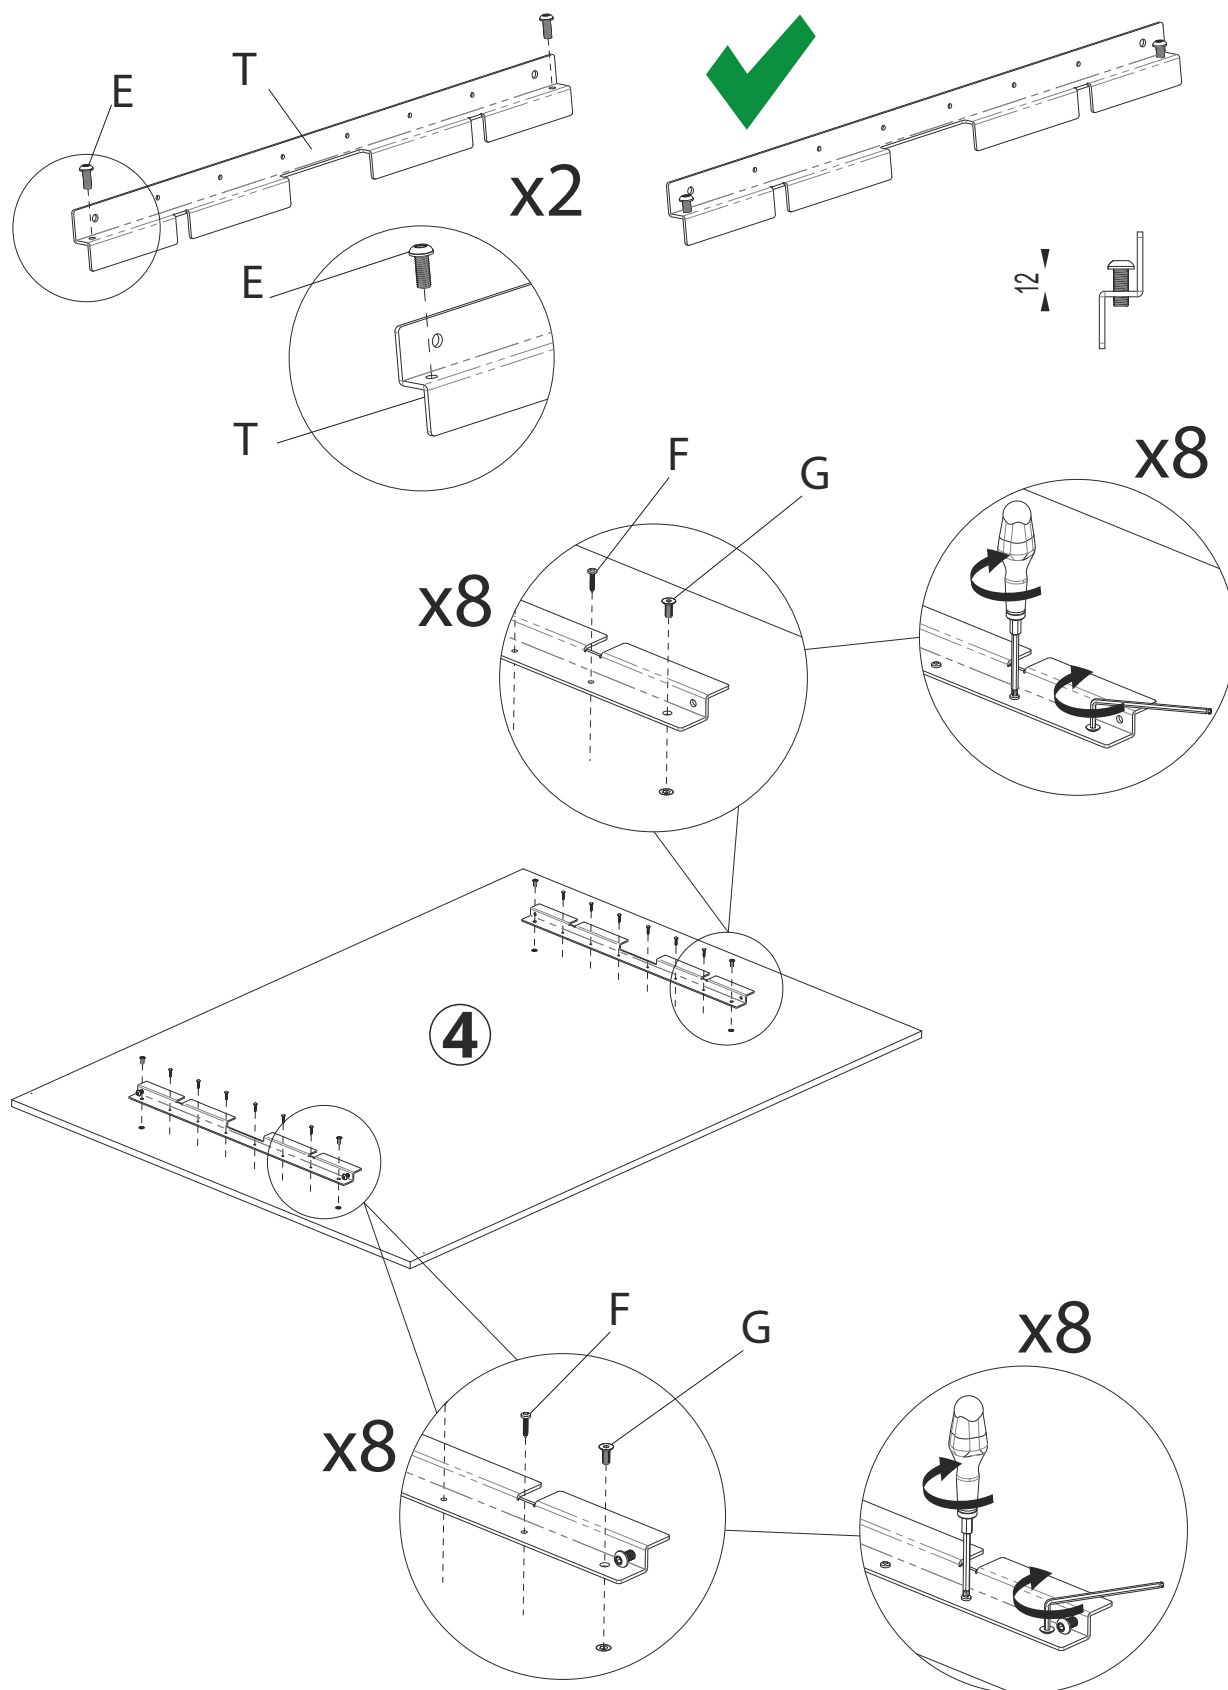


Pasul 9

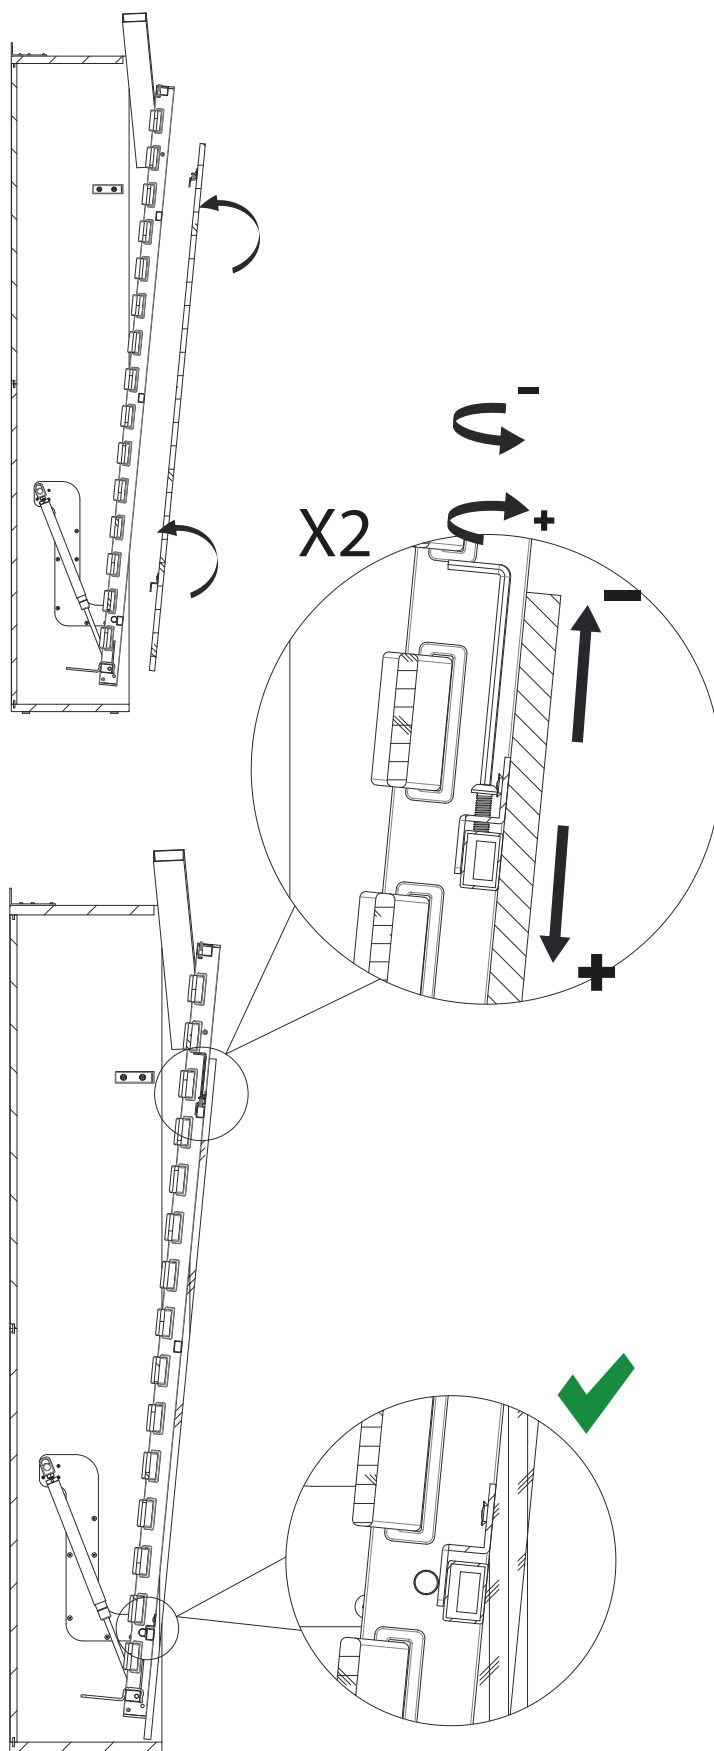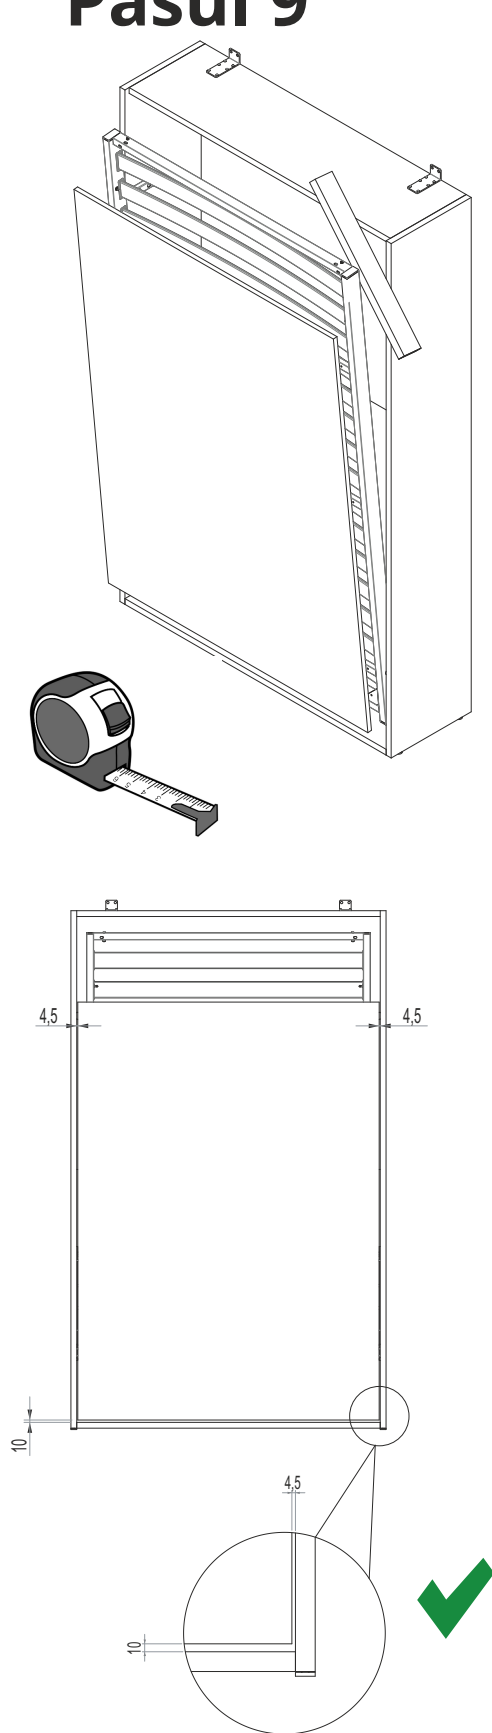


Pasul 10

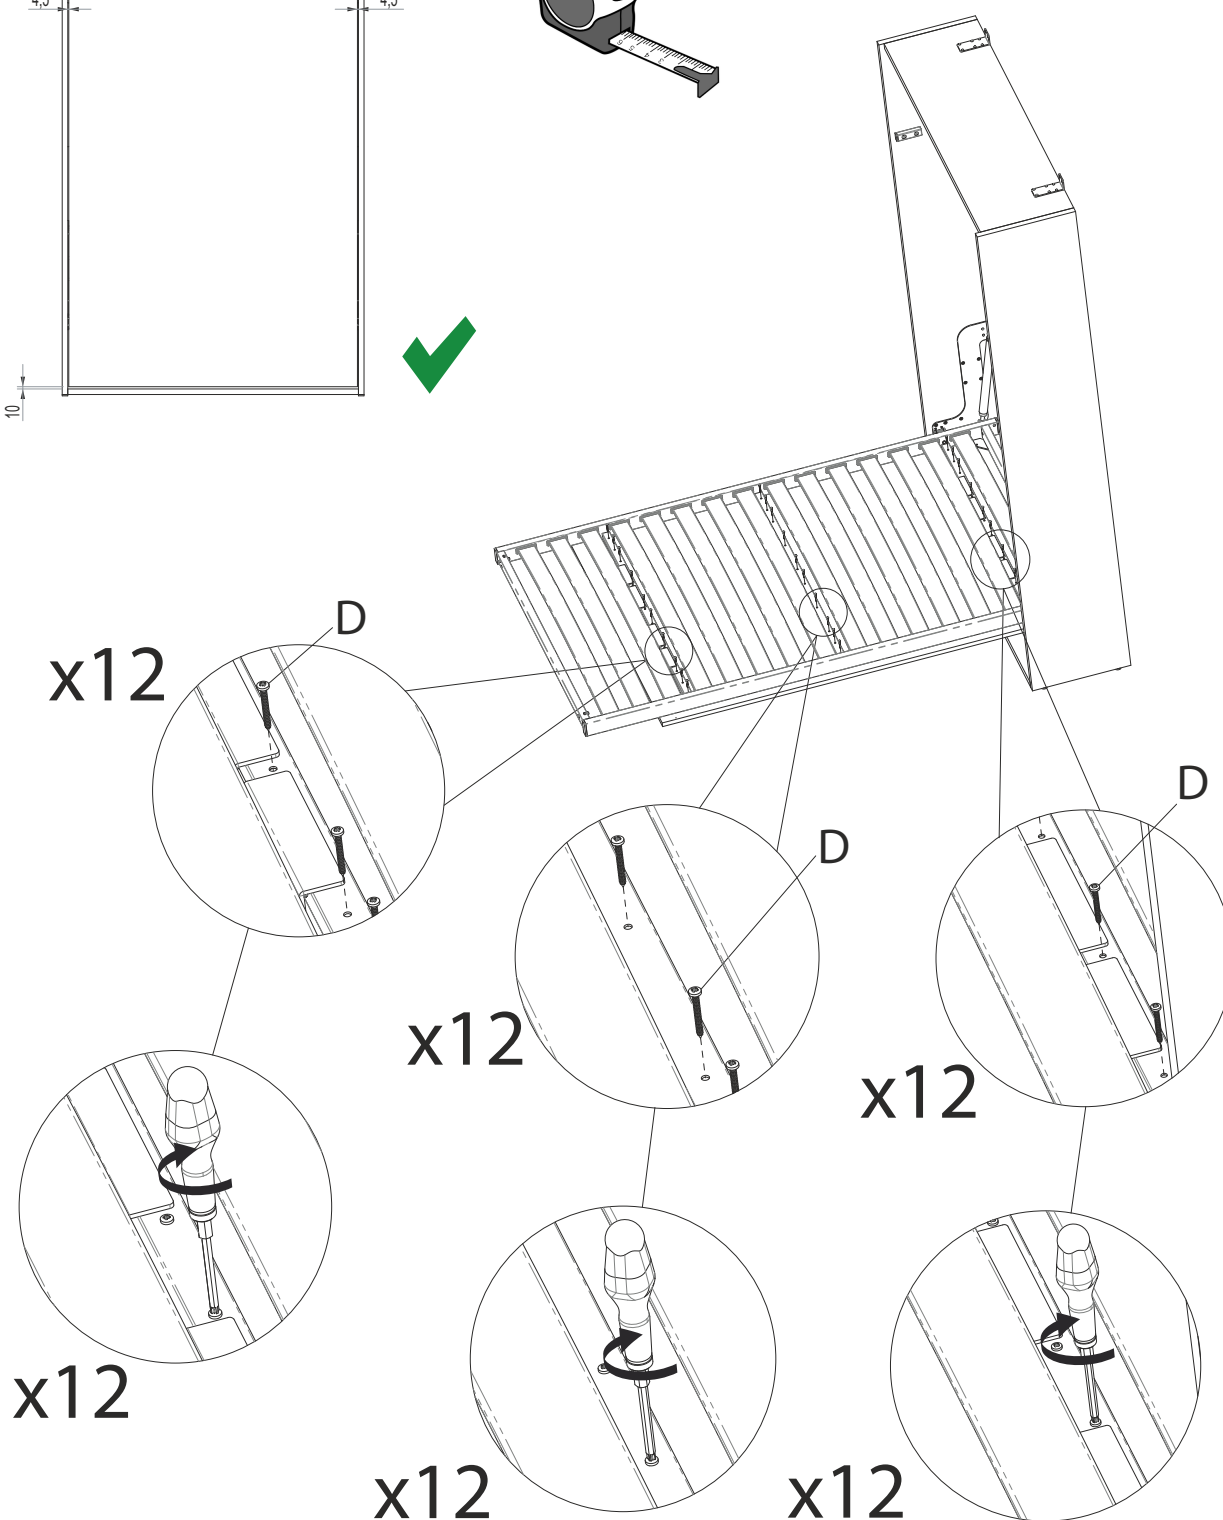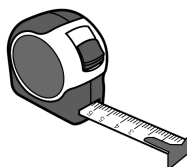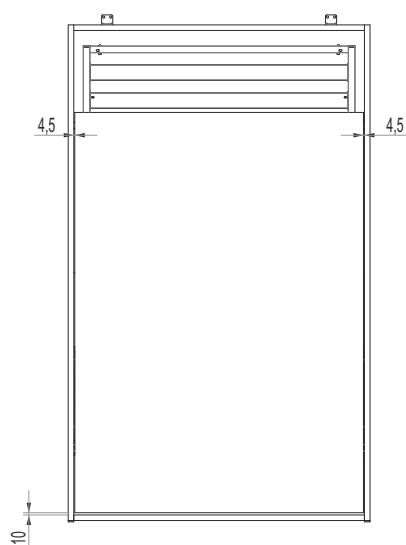


Pasul 11

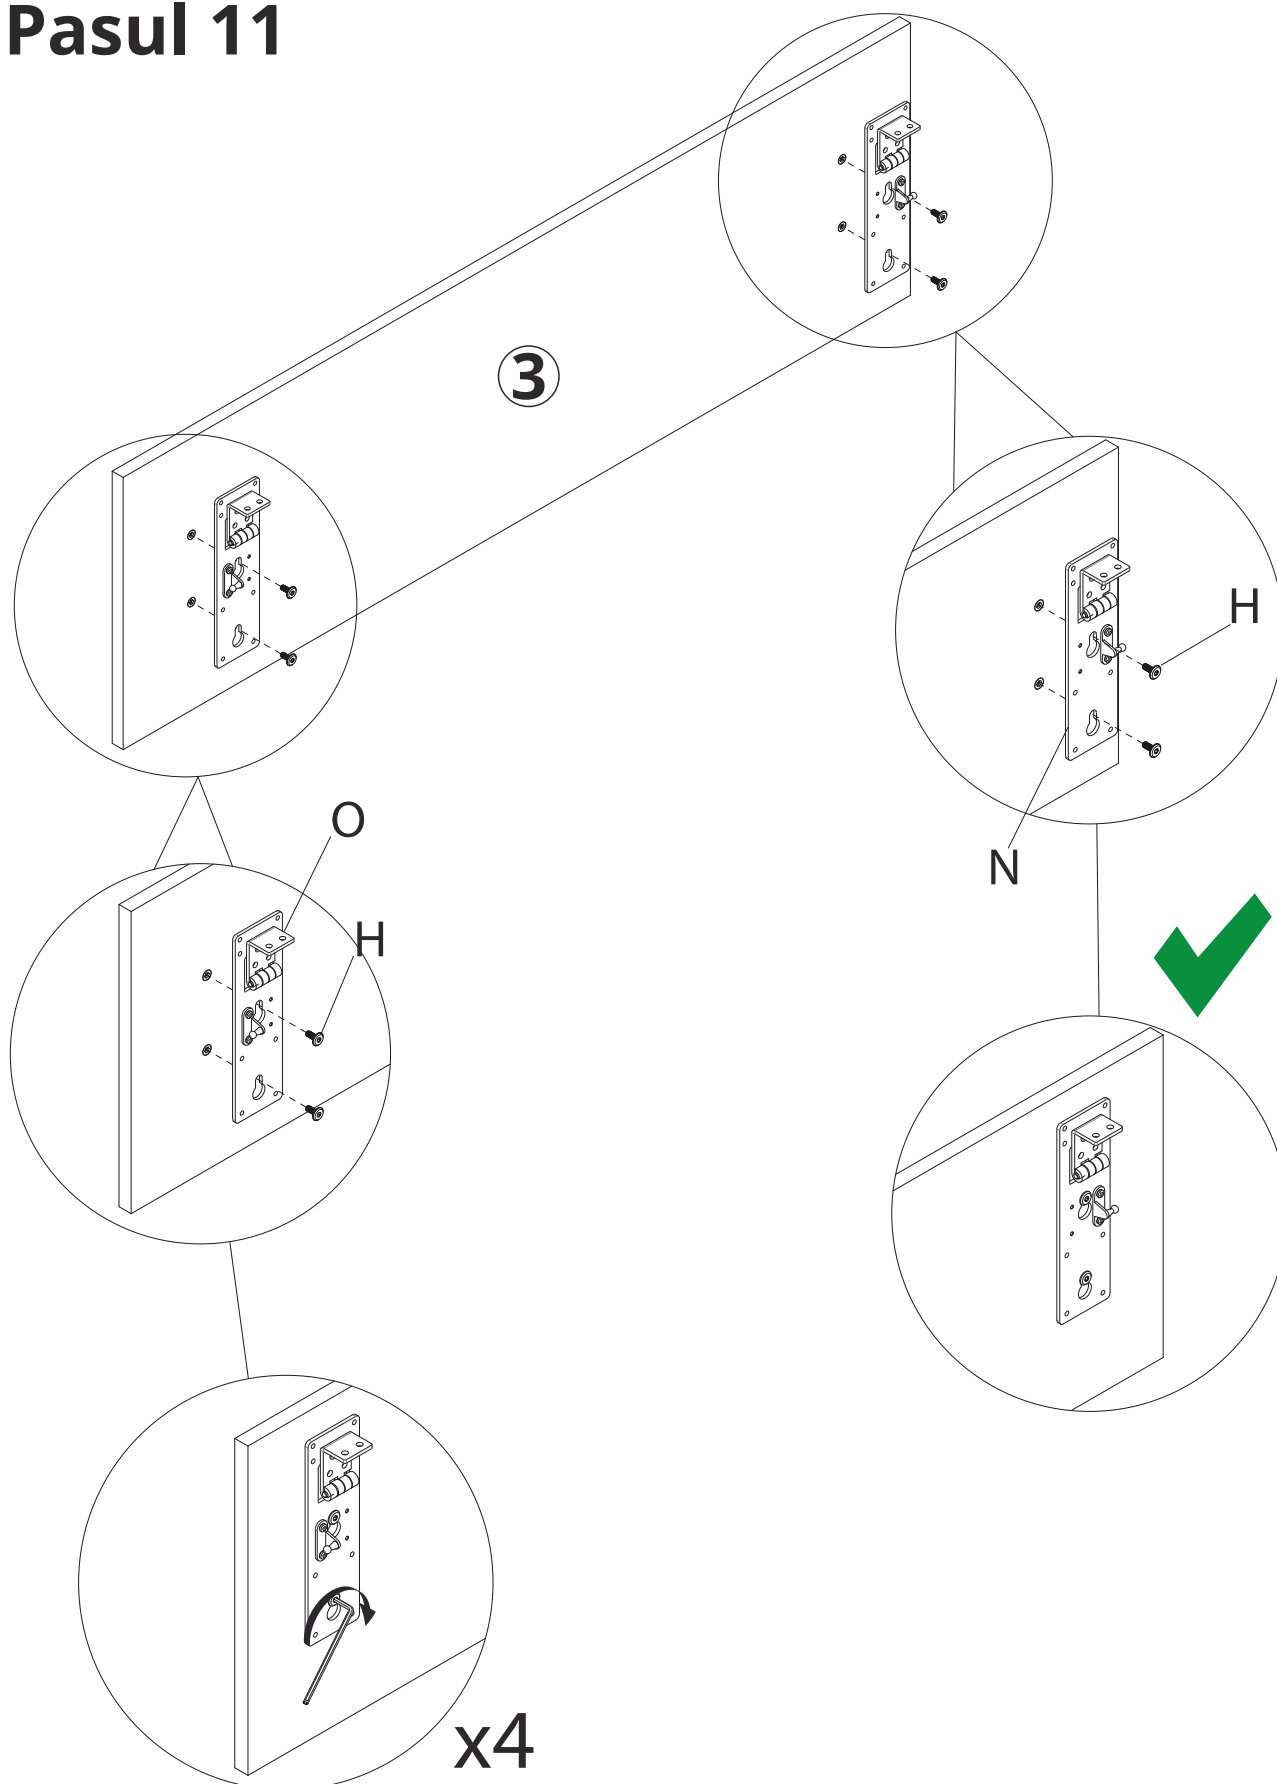


Pasul 12

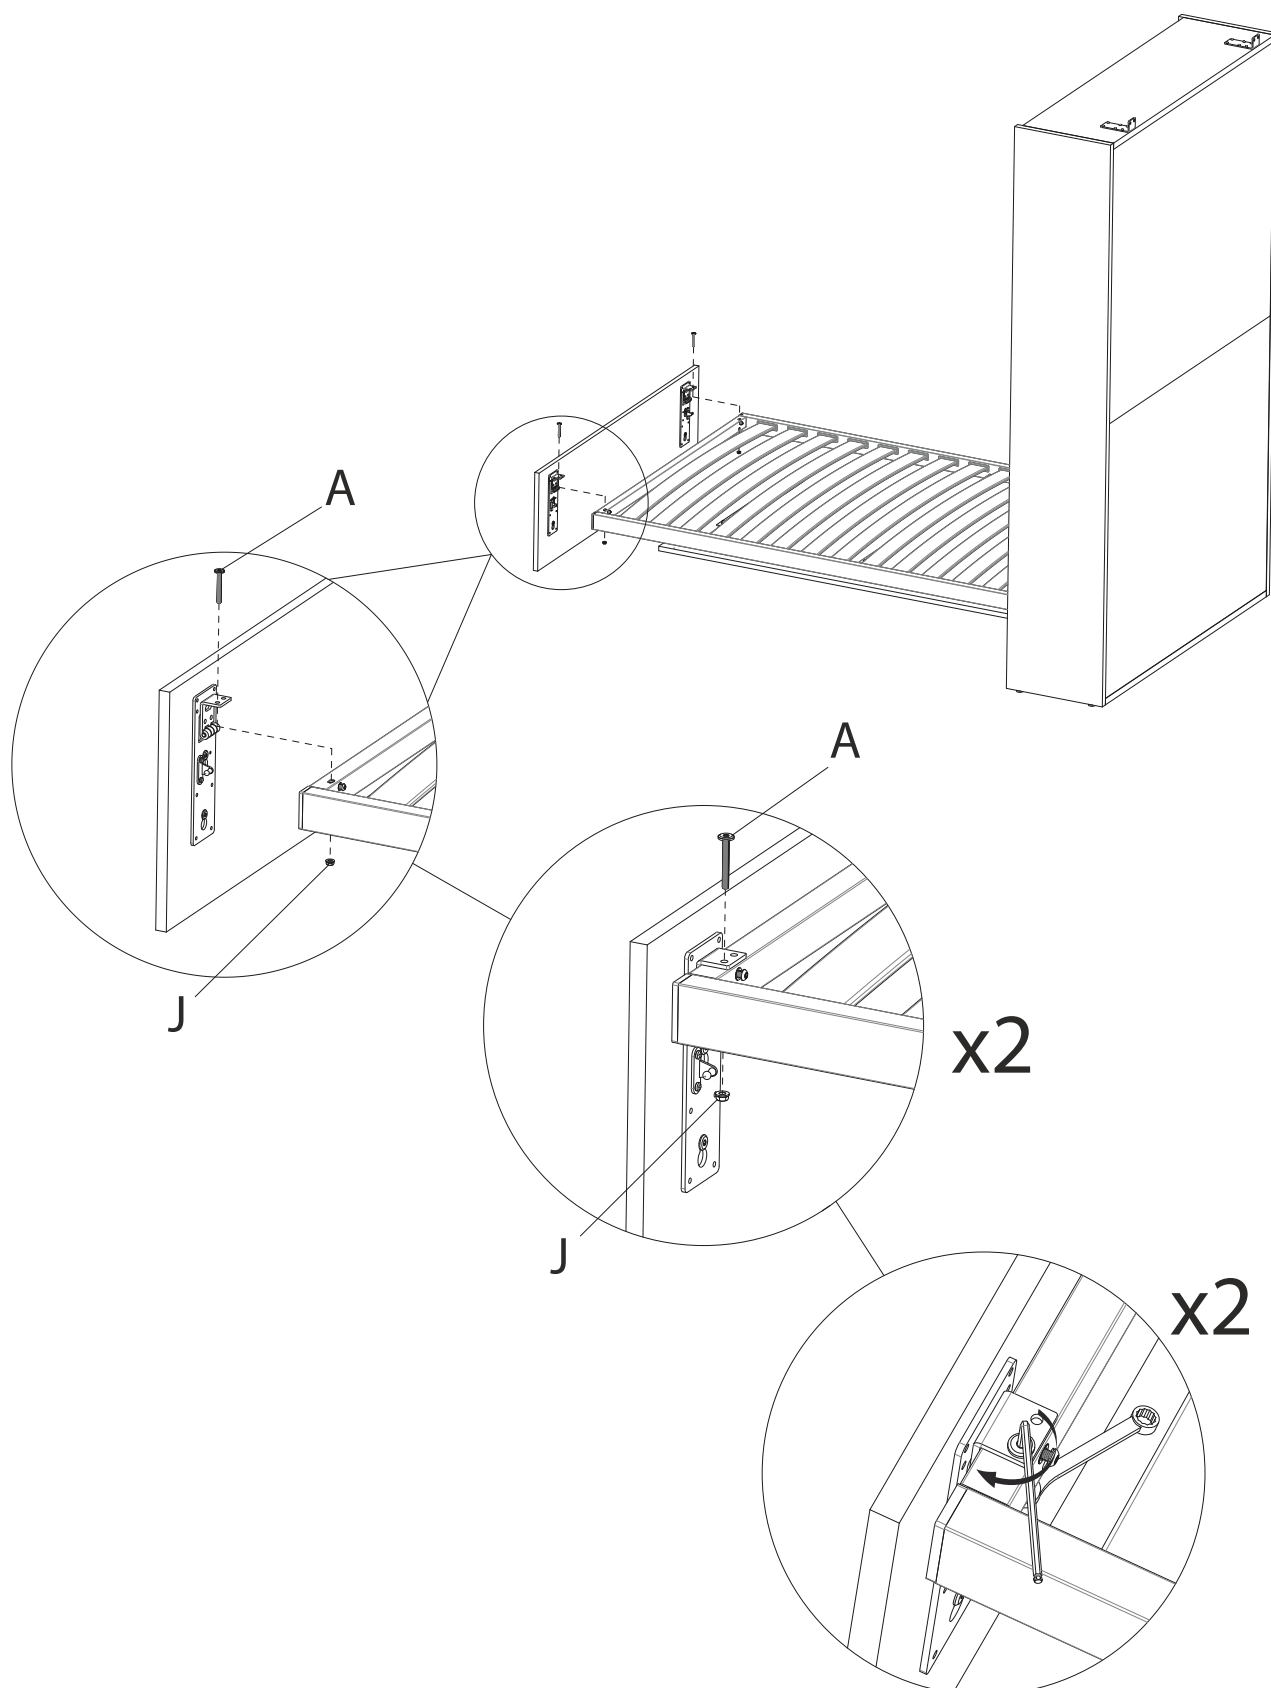


Pasul 13

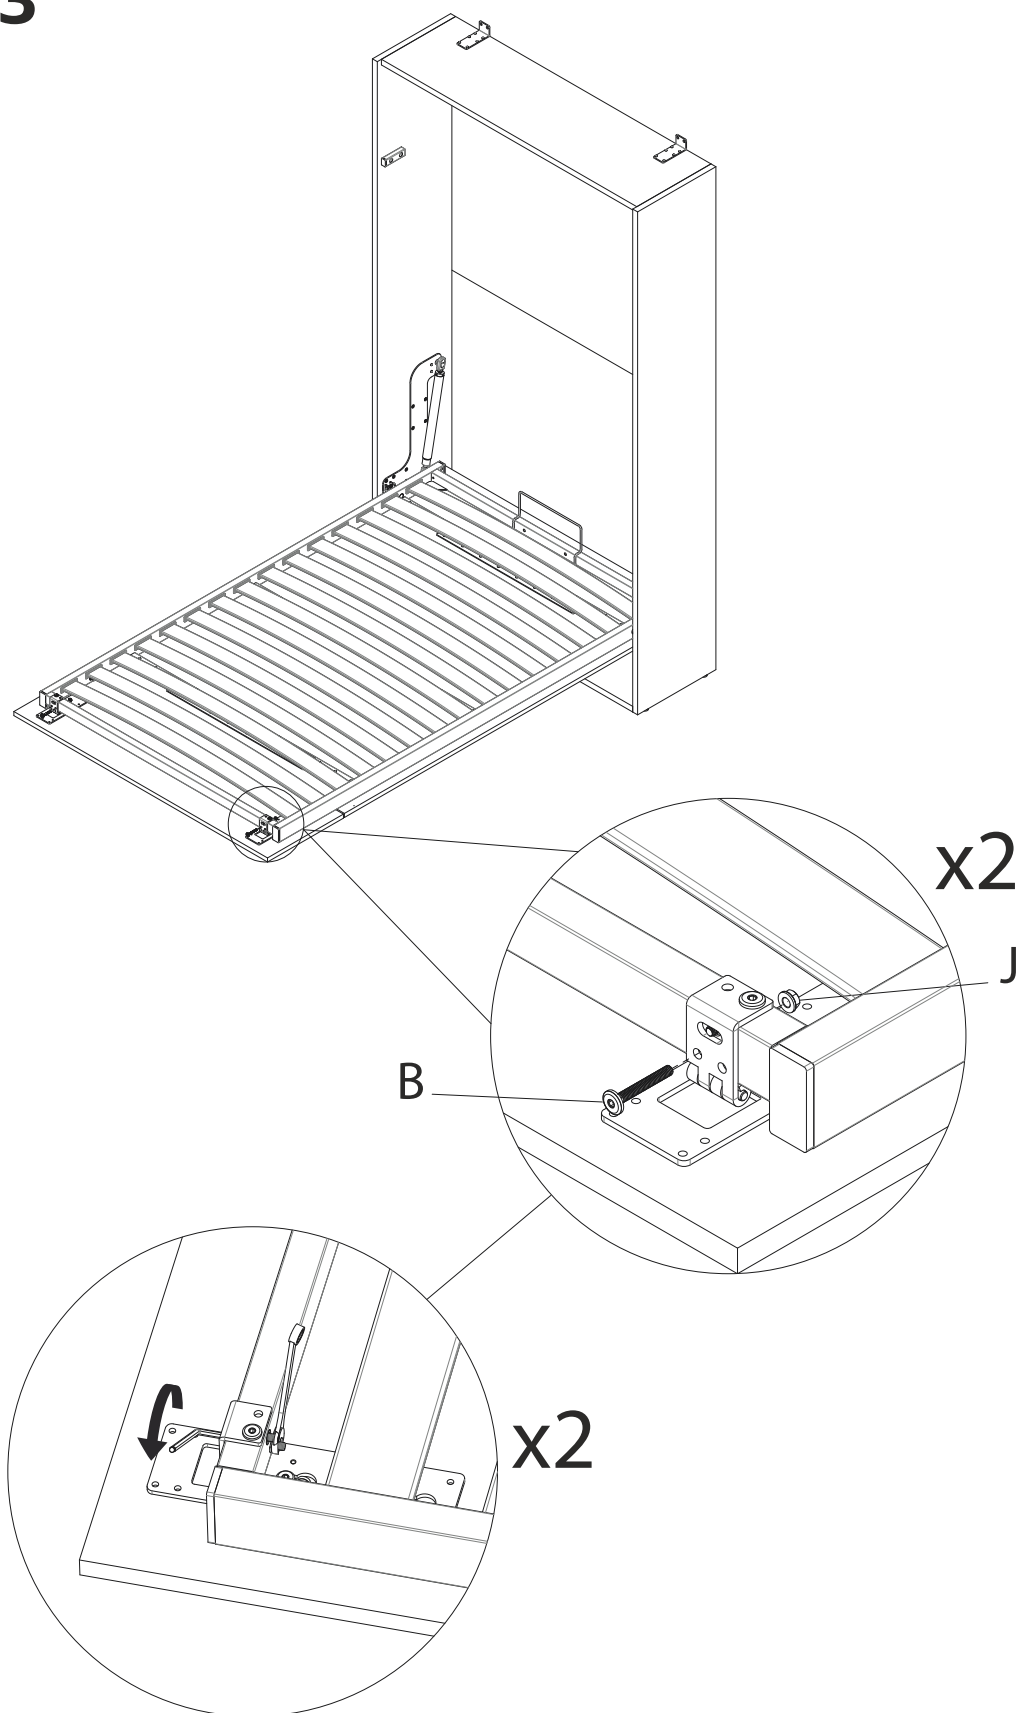


Pasul 15

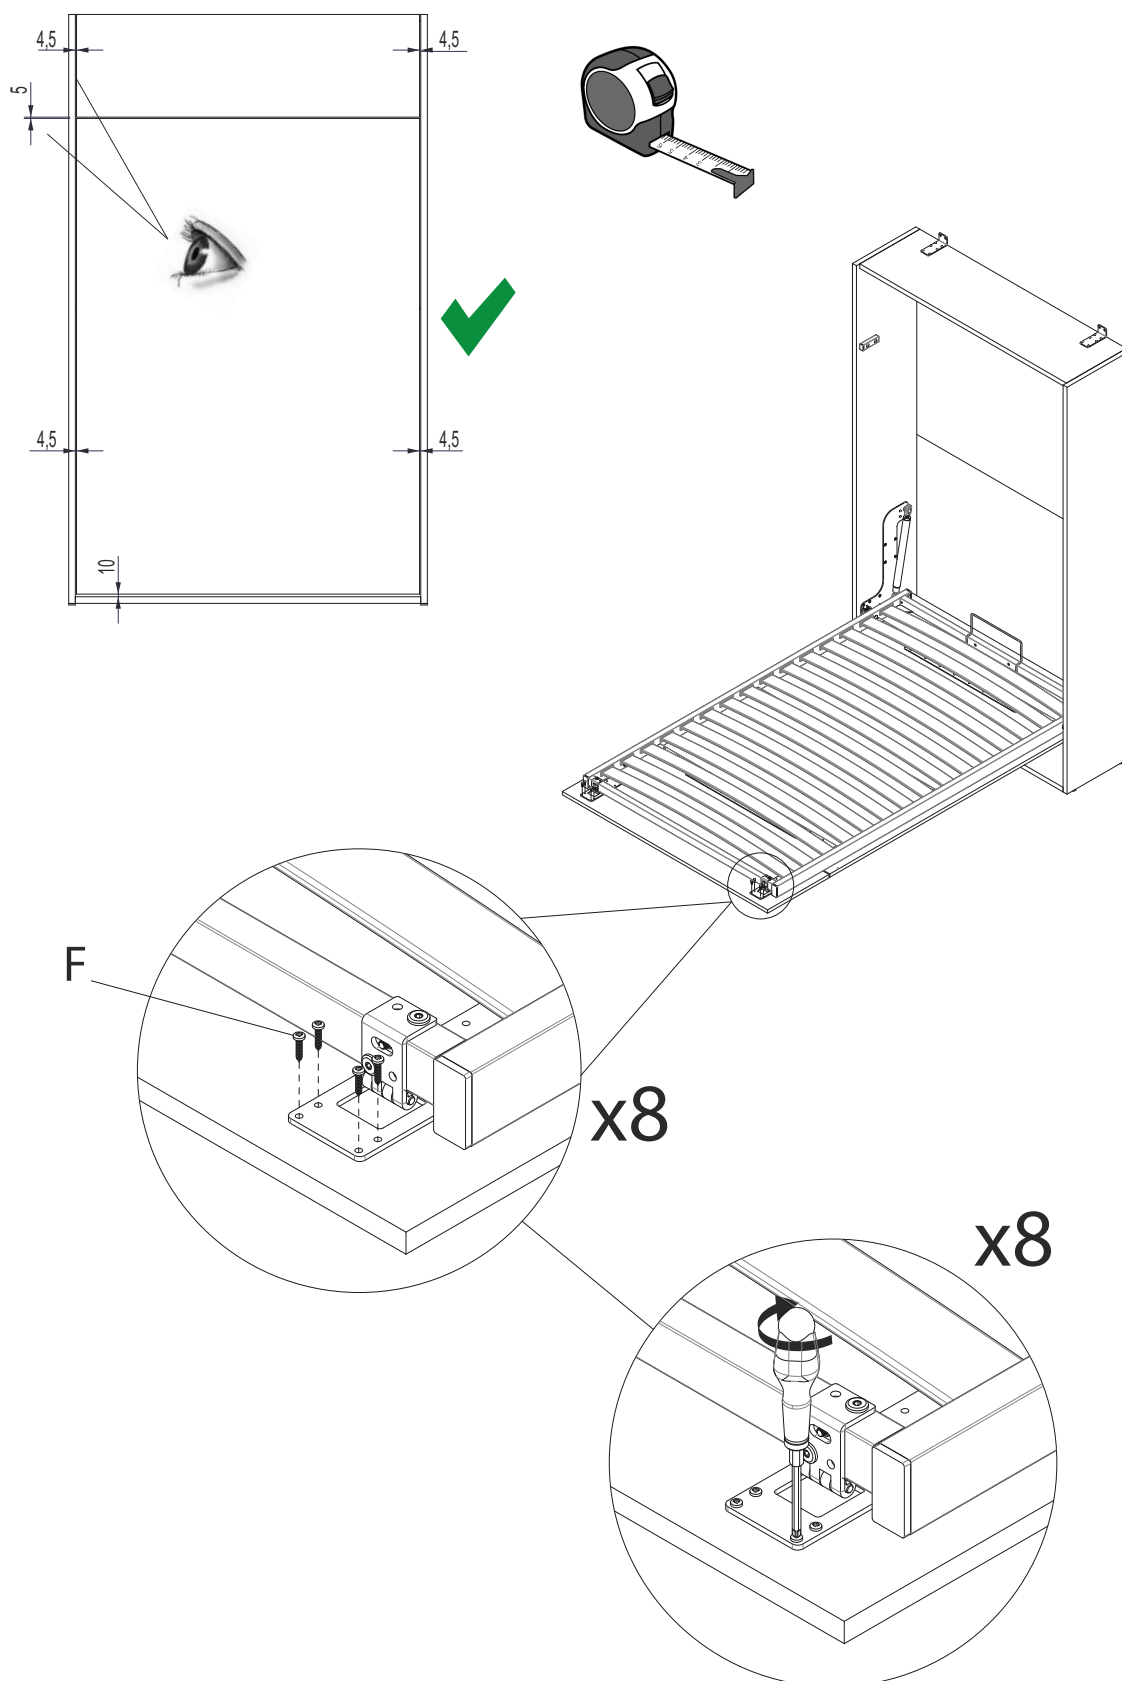


Pasul 16

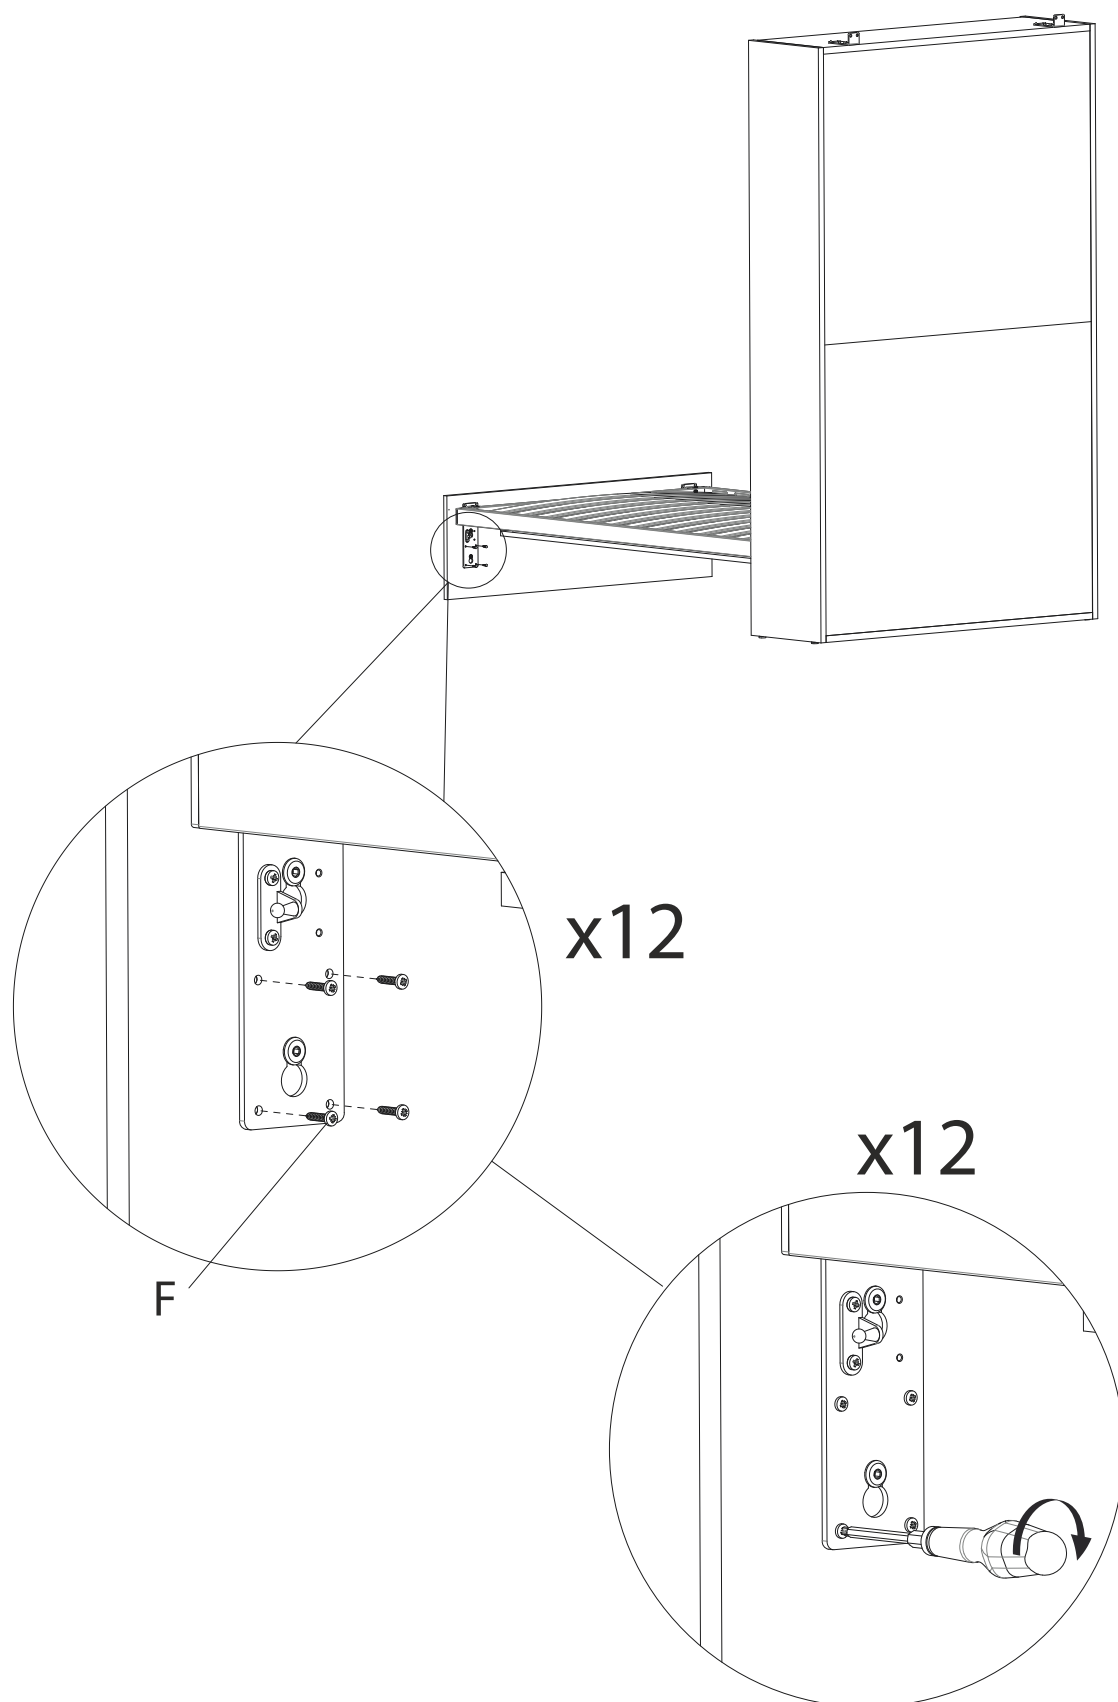

Pasul 17

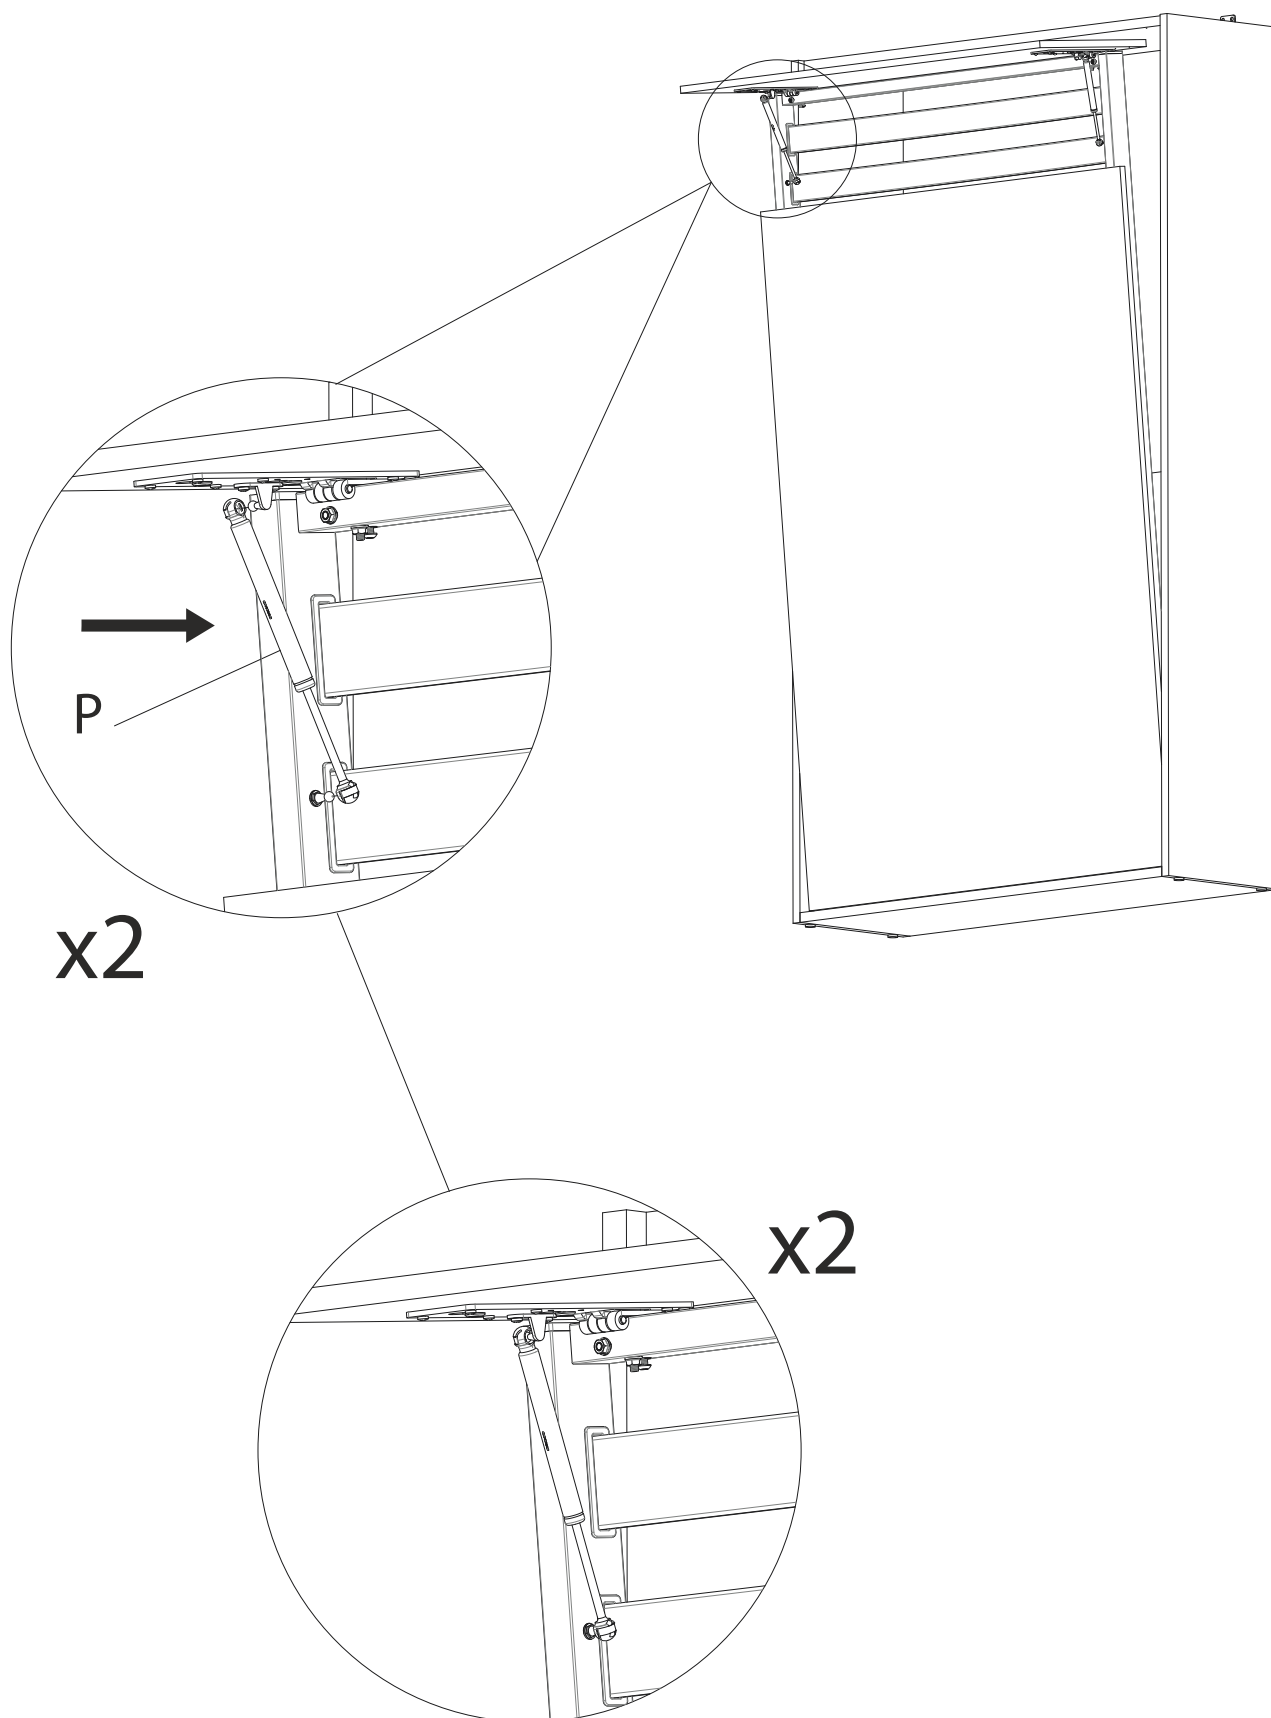

Pasul 18

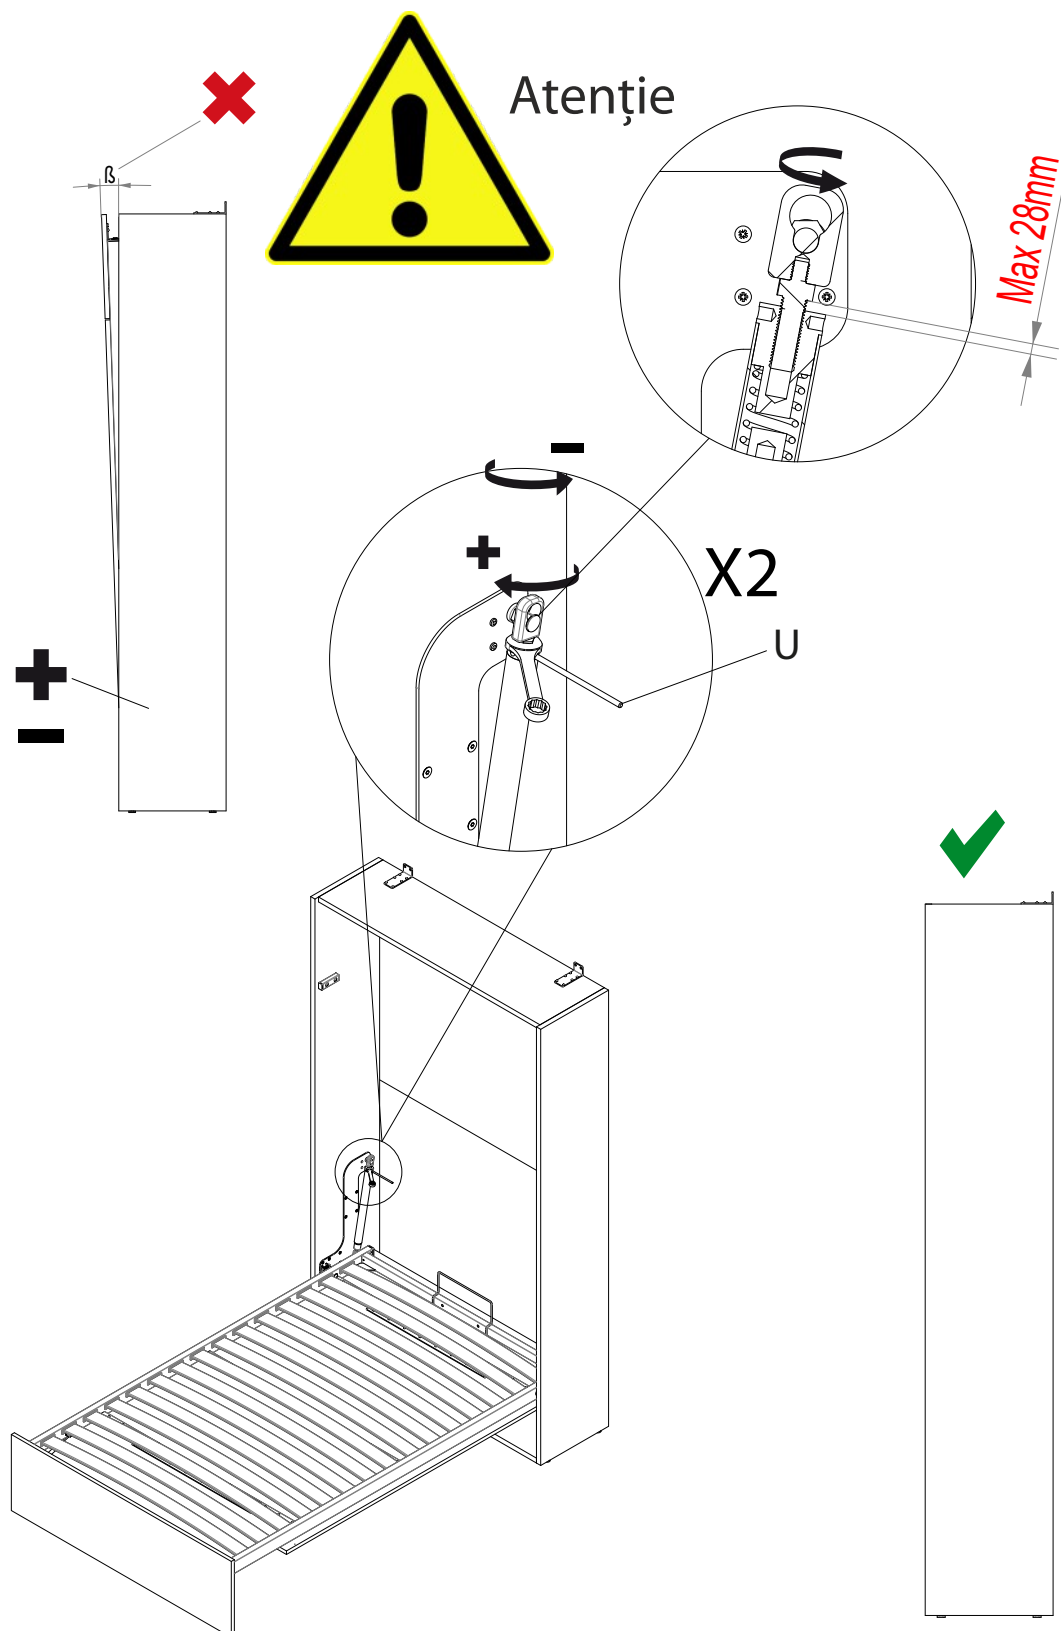

Pasul 19

