





SILVY simplu

Sistem pat rabatabil, deschidere orizontală



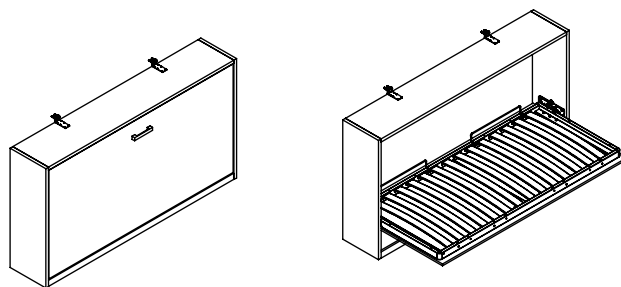

920X2040 mm

Componentele sistemului

cod articol	denumire articol	U.M.
YPR.FROB4S	YPR Mecanism pat rabatabil SILVY orizontal 920x2040mm	buc
YPR.AAO0383	YPR Protectie rabatabila SILVY	buc



YPR Mecanism pat rabatabil SILVY orizontal 920x2040mm



YPR Protectie rabatabila SILVY



VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ȘI REGLEMENTĂRILE DIN ACEST MANUAL.



1.Descriere generală

Utilizare preconizată

Mecanismul de pat rabatabil pe orizontală SILVY, permite rabatarea somierei din poziția sa verticală din corpul de mobilier în poziția orizontală, astfel încât să poată fi folosit ca pat suplimentar în cameră. Înainte de a utiliza patul rabatabil utilizatorul trebuie să se asigure, prin intermediul unei inspecții vizuale, că atât patul cât și accesoriile sunt în stare bună. Înainte de a utiliza patul rabatabil utilizatorul trebuie să se asigure că pe platforma patului sunt așezate doar salteaua și păturile.

Descrierea produsului

Mecanismul sistemului de pat rabatabil vertical, acționat manual, este format din:

- mecanism ridicare stânga, dreapta
- somieră
- accesorii

Garanție

Termenul de garanție este de 2 ani de la data achiziției.

Sunt excluse de la garanție piesele referitoare la componentele comerciale, pentru care se aplică garanția producătorului original. Garanția va fi recunoscută numai dacă echipamentul a fost utilizat corect, respectând instrucțiunile din acest manual. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare.

Utilizarea acestui produs este simplă: citiți cu atenție această broșură înainte de a asambla și utiliza mecanismul. În broșură veți găsi instrucțiunile corecte pentru asamblarea, utilizarea și întreținerea optimă a produsului. Este foarte important ca acest manual de instrucțiuni să fie păstrat împreună cu mecanismul, în cazul în care acesta este transferat unui alt utilizator. Acest produs a fost conceput pentru utilizare neprofesională de către persoane private, la domiciliu.

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu mecanismul.

Punerea în funcțiune, asamblarea și/sau reglarea produsului trebuie efectuate de către instalatori competenți și calificați, în conformitate cu acest manual.

N.B. PESSOTTO RETI își declină orice responsabilitate pentru nerespectarea acestor avertismente.

2. Siguranță

Reglementări de siguranță

Respectarea regulilor de siguranță permite utilizatorului să lucreze în mod productiv fără riscul de a se răni pe sine sau pe alții.

- ⚠ Este interzisă utilizarea sistemului de pat rabatabil fără saltea.
- ⚠ Este interzisă utilizarea sistemului de pat rabatabil pentru alte motive decât cele descrise anterior în cadrul utilizării prevăzute.
- ⚠ Instalarea incorectă sau instalarea neefectuată de personal calificat poate duce la desprinderea, ruperea, defectarea produsului, cu posibile pagube pentru persoane, bunuri sau animale. Să se respecte cu strictețe această cerință.

Înainte de a utiliza sistemul de pat rabatabil, utilizatorul trebuie să cunoască funcțiile mecanismului și caracteristicile sale tehnice și funcționale, dobândite prin citirea atentă și completă a conținutului acestui manual. Este interzisă manipularea sau înlocuirea părților produsului care nu sunt autorizate în mod expres de Pessotto Reti Srl. Utilizarea altor accesorii sau piese de schimb decât cele recomandate și/sau indicate în acest manual va duce la o utilizare necorespunzătoare și periculoasă a produsului.

Orice modificare a produsului care nu este autorizată în mod expres de către Pessotto Reti srl îl exonerează pe acesta de orice răspundere civilă și penală.

- ⚠ Este strict interzisă îndepărtarea dispozitivelor de siguranță și de protecție (etichete) de pe produs; Înainte de a începe orice lucrare de întreținere, curățare sau reparație a produsului, trebuie să citiți și să înțelegeți toate informațiile tehnice din acest manual. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie efectuate de către personal calificat.

⚠ ATENȚIE !!!

Nu așezați niciodată produsul în apropierea unor surse de căldură.

Cadrul de pat trebuie fixat de perete și blocat în această poziție evitând posibilitatea desprinderii cadrului de perete în urma repetatelor rabatări.

Zona patului trebuie să fie liberă de obiecte care ar putea împiedica libera circulație.

Instrucțiunile și regulile din acest manual trebuie respectate întotdeauna.

Zone de risc

În unele zone ale sistemului de pat rabatabil, există riscuri reziduale care nu au putut fi eliminate în timpul fazei de proiectare. Fiecare utilizator trebuie să fie conștient de riscurile reziduale a acestui produs pentru a preveni eventualele accidente.

Aceste pericole sunt enumerate aici:



1. PERICOLE DE STRIVIRE La manipularea platformei patului, există riscuri reziduale de strivire a mâinilor între piesele mobile ale mecanismului și structura fixă a patului (risc rezidual de strivire)
2. ASIGURAȚI-VĂ că nu există persoane, animale sau lucruri care ar putea intra în coliziune cu manipularea în zonele în care se sprijină resortul patului sau deasupra acestuia.

Poziționarea etichetelor

Mecanismul manual de pat rabatabil poate fi echipat cu următoarele semne de siguranță și de identificare:

- ⚠ Semnele servesc la informarea utilizatorilor cu privire la orice riscuri prezente în timpul fazei de manipulare.
- ⚠ Semnele și etichetele autoadezive nu trebuie să fie detașate, alterate sau distruse.

POZIȚIE	ETICHETĂ	DESCRIERE
Pe somieră în timpul mișcării.		Atenție: Strivire mâini

3. Utilizarea mecanismului de pat rabatabil și funcționarea acestuia

Generalități

Sistemul de pat rabatabil orizontal manual a fost creat pentru a avea un pat suplimentar la nevoie cât mai repede posibil și pentru a evita o presiune nejustificată asupra utilizatorului.

MECANISM MANUAL

Mișcarea manuală a patului rabatabil orizontal este realizată de două arcuri cu gaz situate pe părțile laterale ale cadrului, care înclină baza patului și împiedică reîntoarcerea lui în poziția verticală.

Caracteristici tehnice

Dimensiune somieră	920x2040
Greutate somieră	24,5Kg
Greutate medie saltea	19Kg
Greutate ușă	24,5Kg
Dimensiuni interne (înălțime - lățime - adâncime)	1100x2080x380mm

Instrucțiuni de asamblare

Înainte și după asamblare, verificați dacă podeaua de susținere și peretele pe care este fixat cadrul patului au caracteristici adecvate și dacă elementele de fixare furnizate și montate sunt capabile să reziste la solicitările generate.

4. Întreținere - curățare - lubrifiere

Întreținere

Întreținerea trebuie să fie efectuată pe toate elementele de fixare prin verificarea periodică a faptului că toate șuruburile și piulițele auto blocante nu sunt slăbite, îndoite, deteriorate sau lipsă.

Curățare și lubrifiere

Părțile metalice trebuie curățate cu un burete și cârpe umede.

Nu utilizați solvenți și materiale abrazive.

Lubrifierea pieselor mobile trebuie efectuată de personal calificat.



Debarasarea

În cazul debarasării, materialele trebuie predate în conformitate cu legislația în vigoare privind deșeurile. Diferitele părți se predau în containere speciale, în conformitate cu normele în vigoare.


NU ARUNCAȚI LA GUNOI




Dimensionarea și prelucrarea cadrului

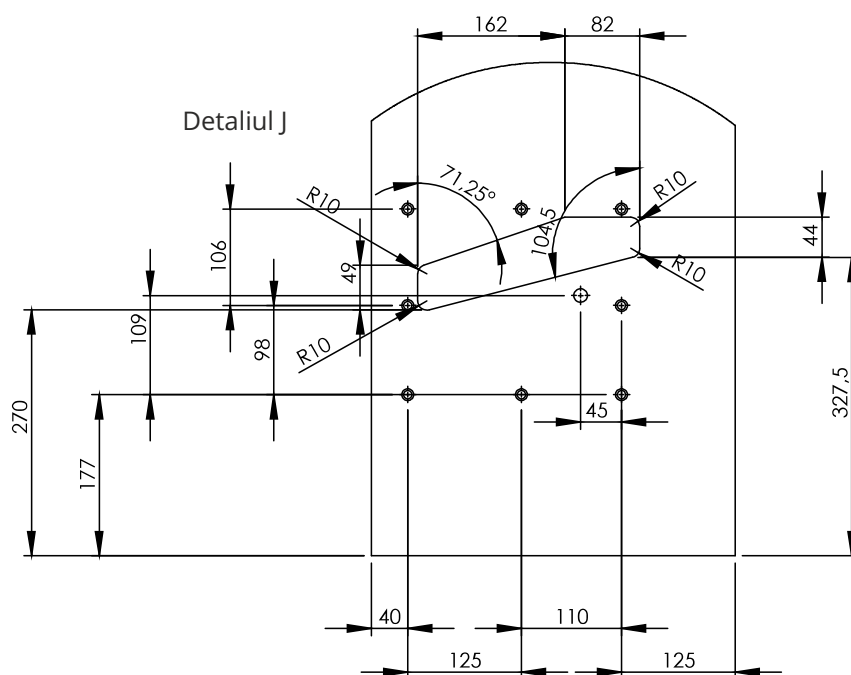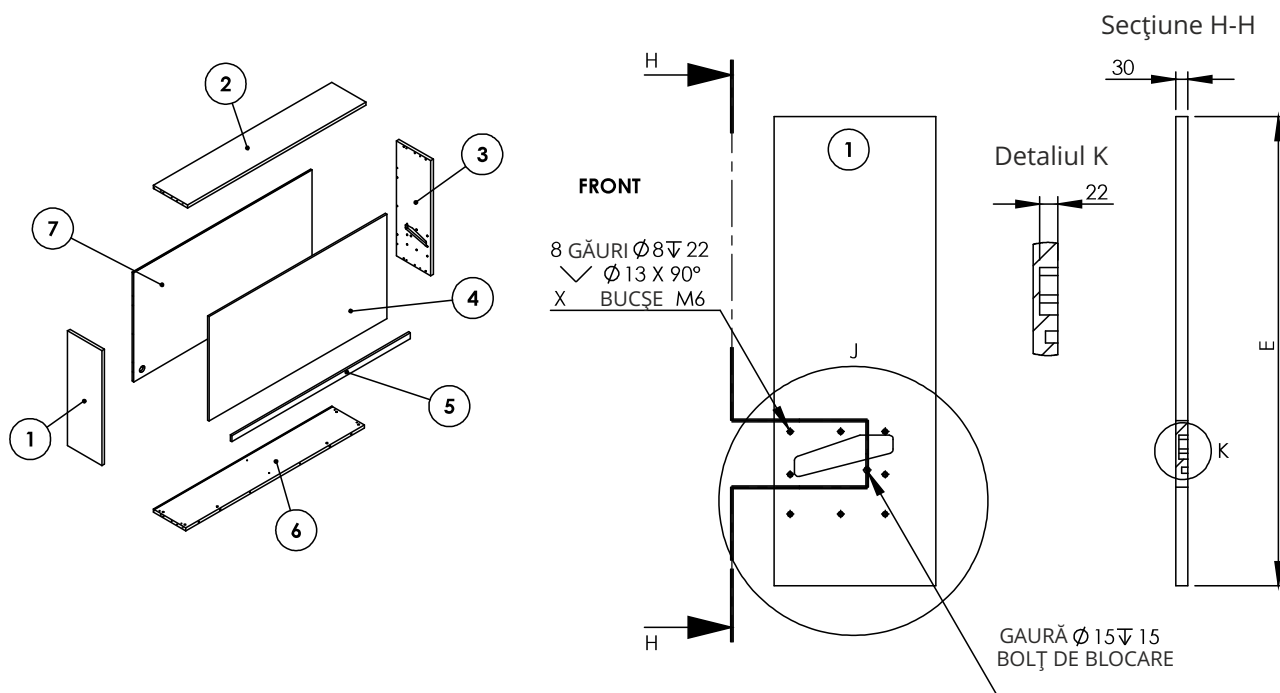

Dimensiune somieră / Cote construcție						
Dimensiune somieră	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
920X2040	2080	2070	2140	1055	1160	1085

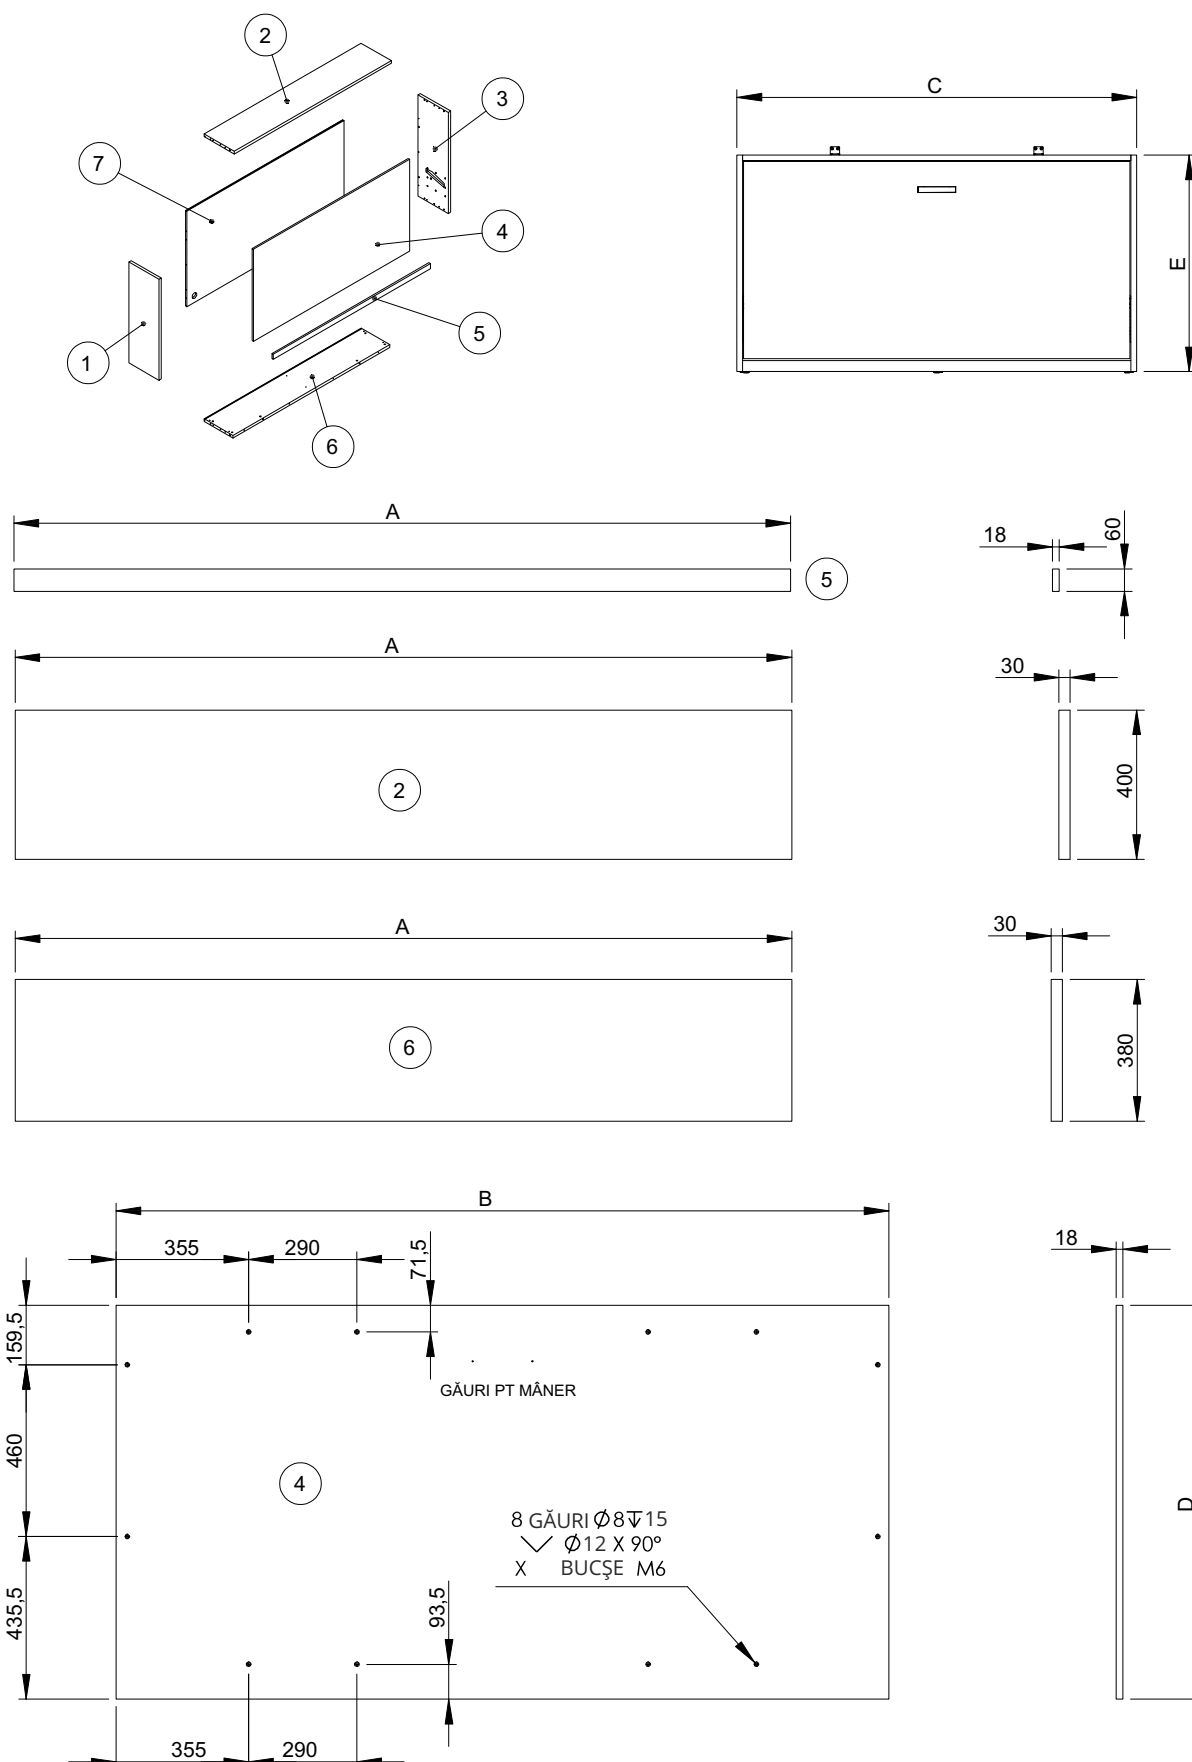

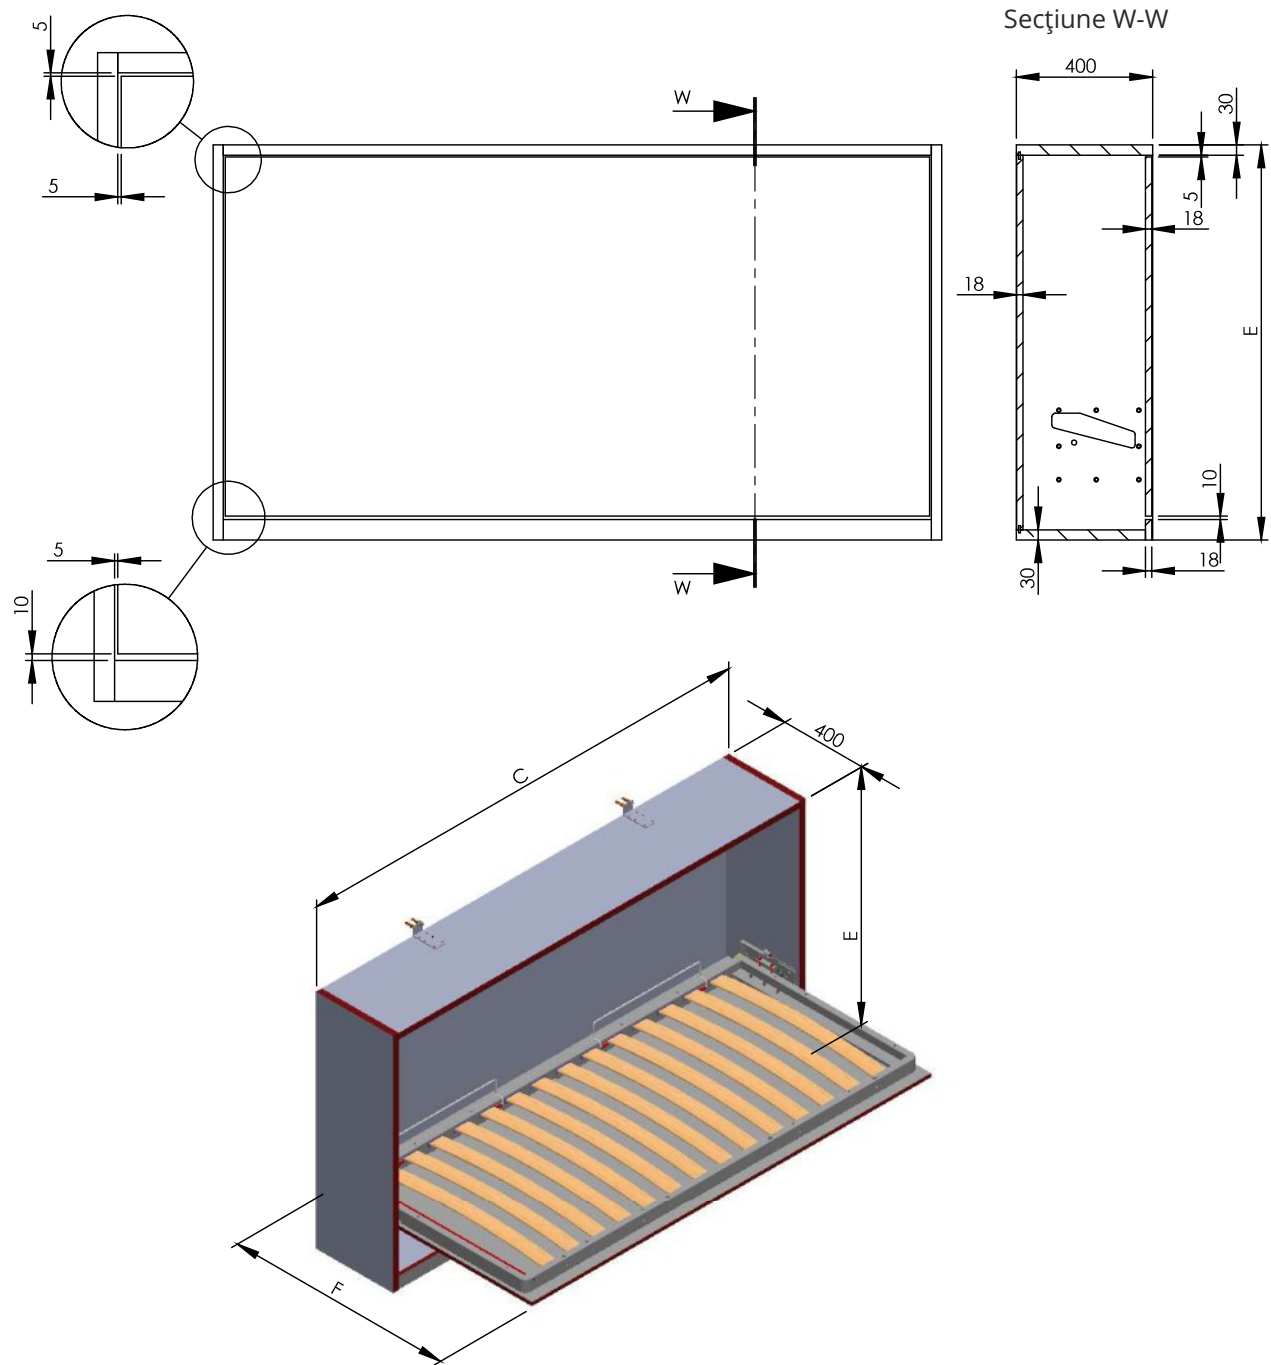


Dimensiune somieră / Cote construcție						
Dimensiune somieră	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
920X2040	2080	2070	2140	1055	1160	1085

**IMPORTANT:**


Asamblarea trebuie făcută de personal calificat



MATERIALE ȘI UNELTE NEINCLUSE

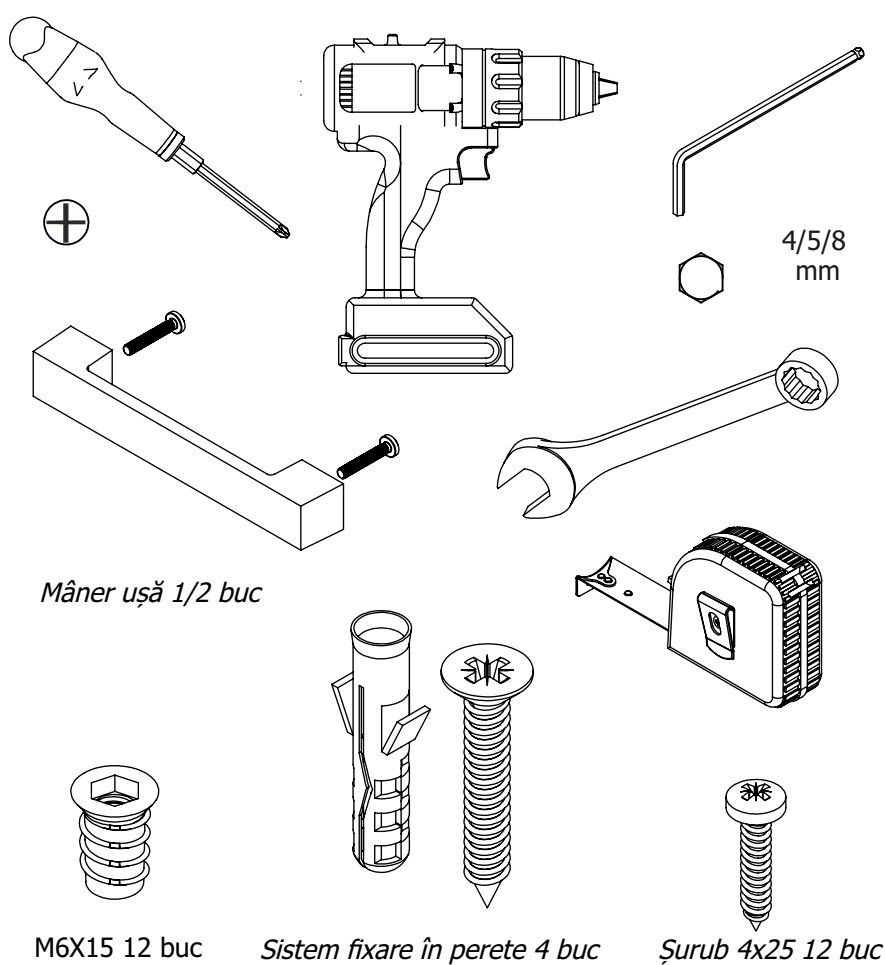


Componentele mecanismului - Materiale

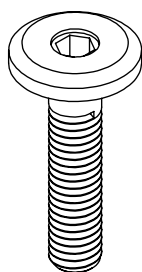


A
M6X30 6 buc




B
M6 6 buc

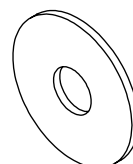


C
 $\varnothing$ 6/24 6 buc

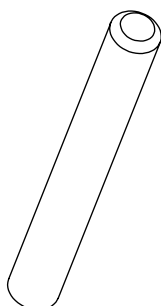


D
 $\varnothing$ X50 2 buc

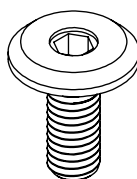


E
M6X12 12 buc




F
TC4X25 5 buc

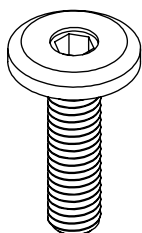


G
M6X20 2 buc



H
M6X20 16 buc

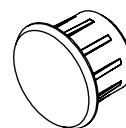


I
Capac mascare $\varnothing$ 10 12 buc

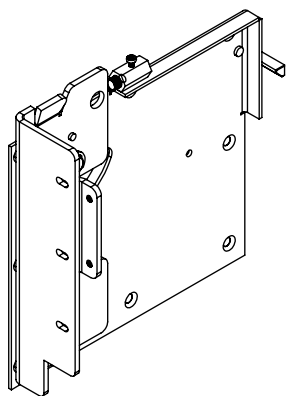


J

Mecanism stânga 1 buc

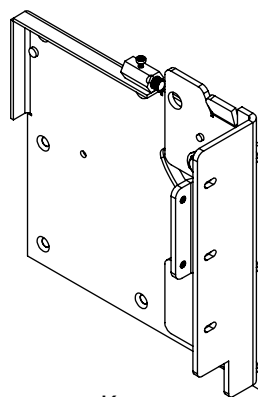


K

Mecanism dreapta 1 buc

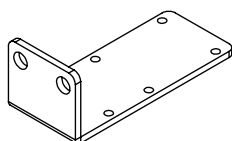


L

Colțar 2 buc

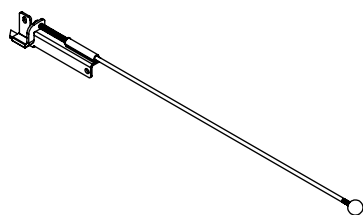

M

Braț de siguranță 1 buc

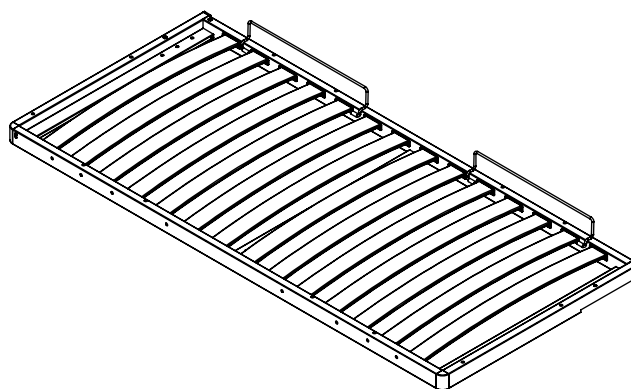

N


Somieră 1 buc

Instrucțiuni de montaj

Pasul 1






**ȘURUBURILE
NU SUNT INCLUSE**

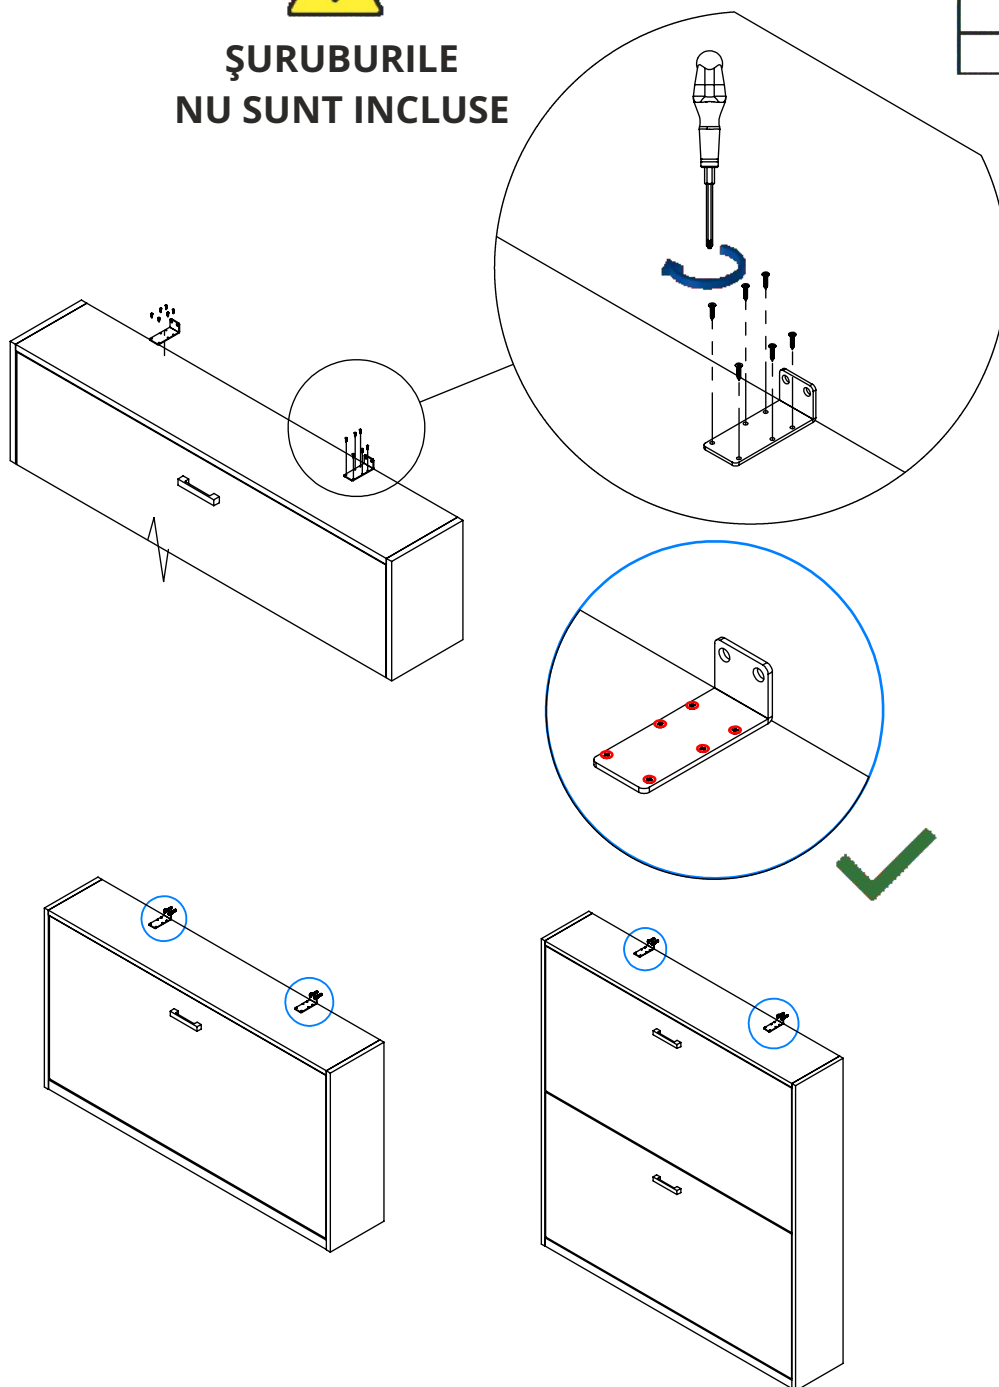


Instrucțiuni de montaj

Pasul 2

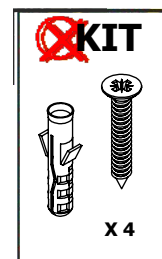
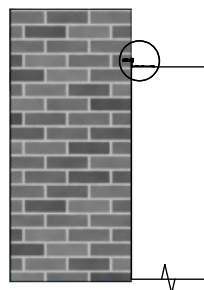
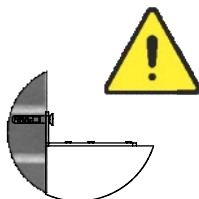



Notă: Ansamblul șurub - diblu - perete trebuie să reziste la o forță de tracțiune mai mare de 200 N pe un singur ansamblu! Verificați împreună cu furnizorul de dibluri, tipul de dibluri care sunt recomandate a fii utilizate și montați-le în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

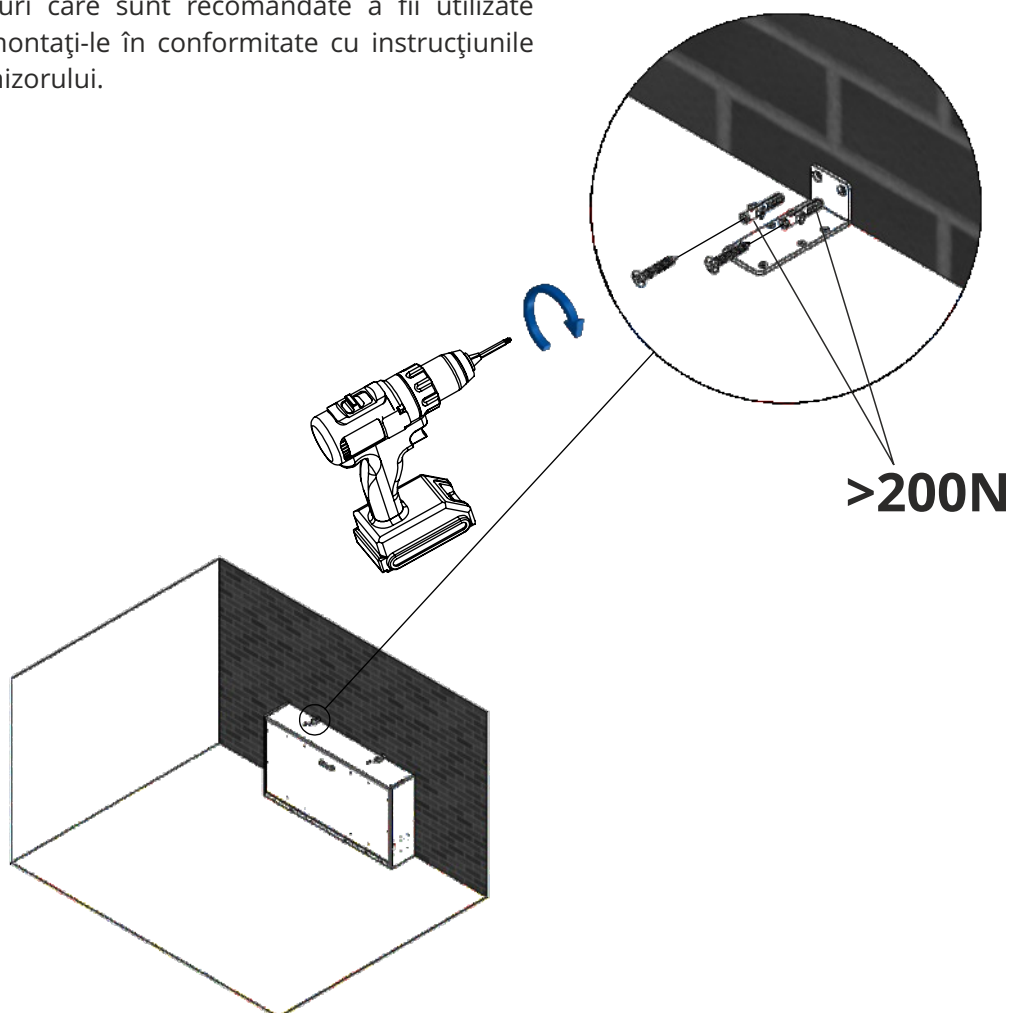

Instrucțiuni de montaj


Pasul 3

J	K	H
		
Mecanism st 1 buc	Mecanism dr 1 buc	X 10 M6X20

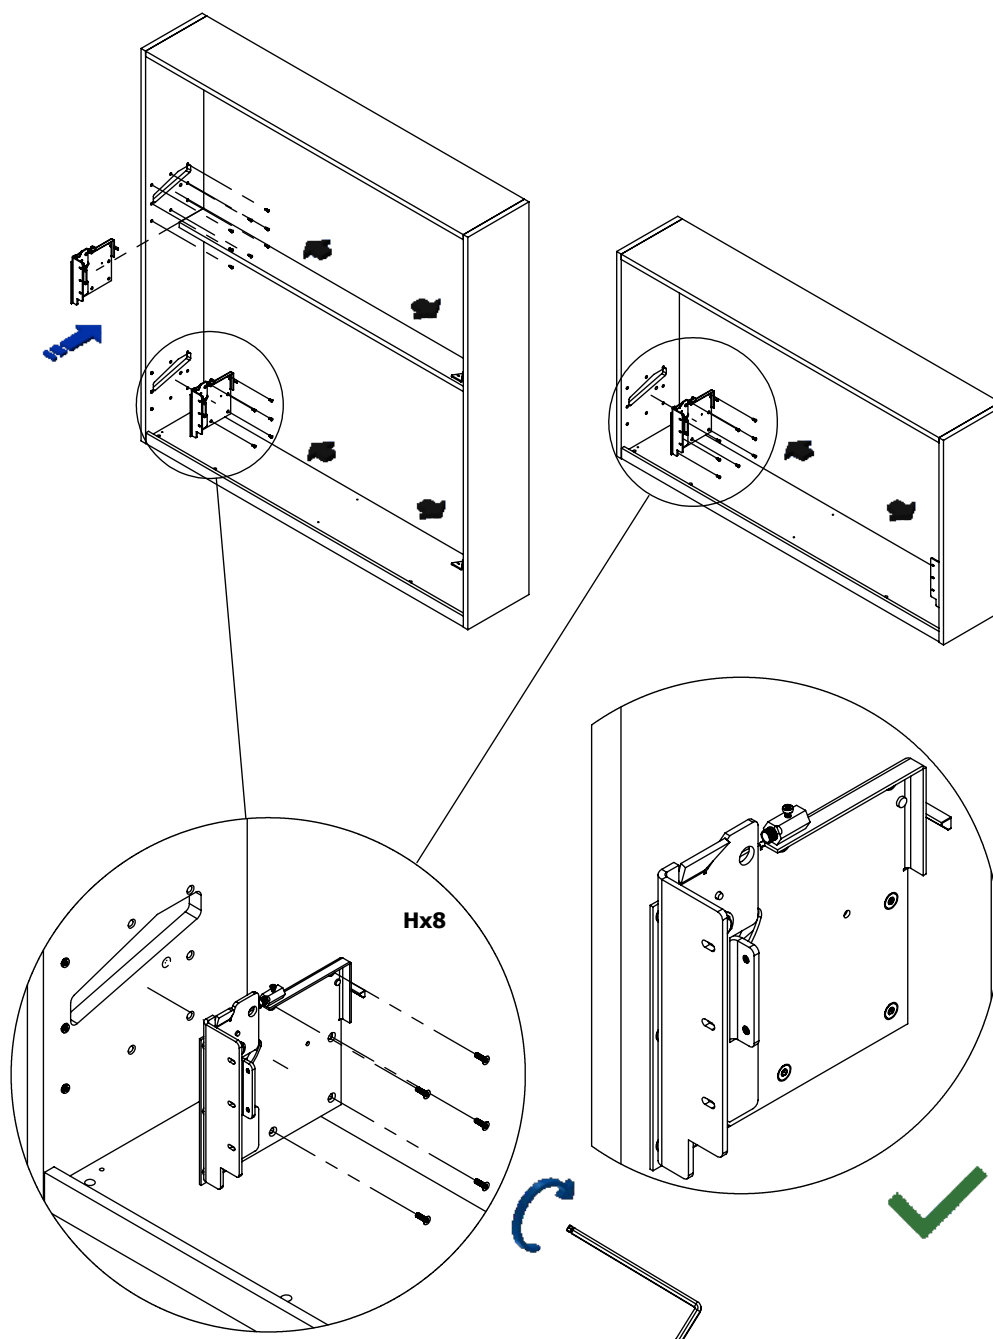


Instrucțiuni de montaj



Pasul 4

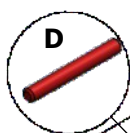


Pasul 4a

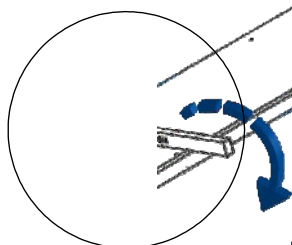

Pasul 4b

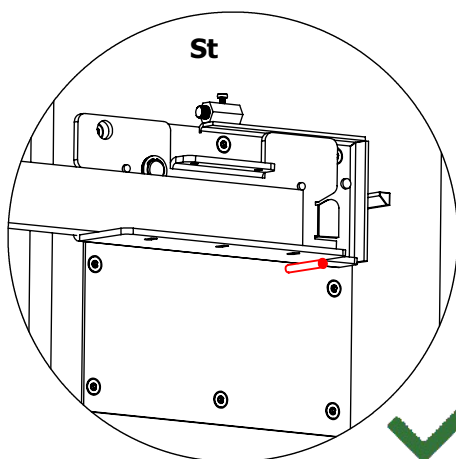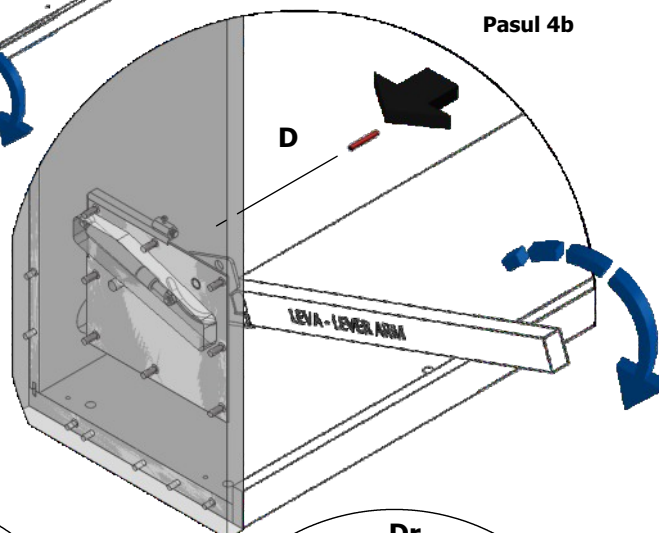



St

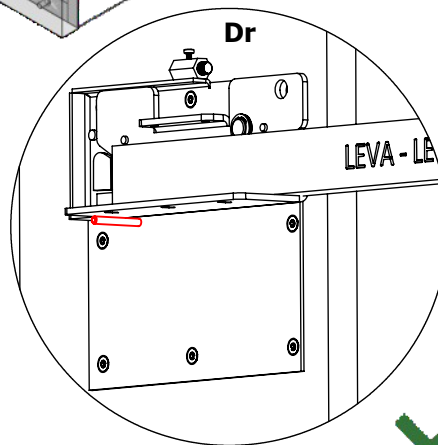

Dr

Instrucțiuni de montaj


Pasul 5

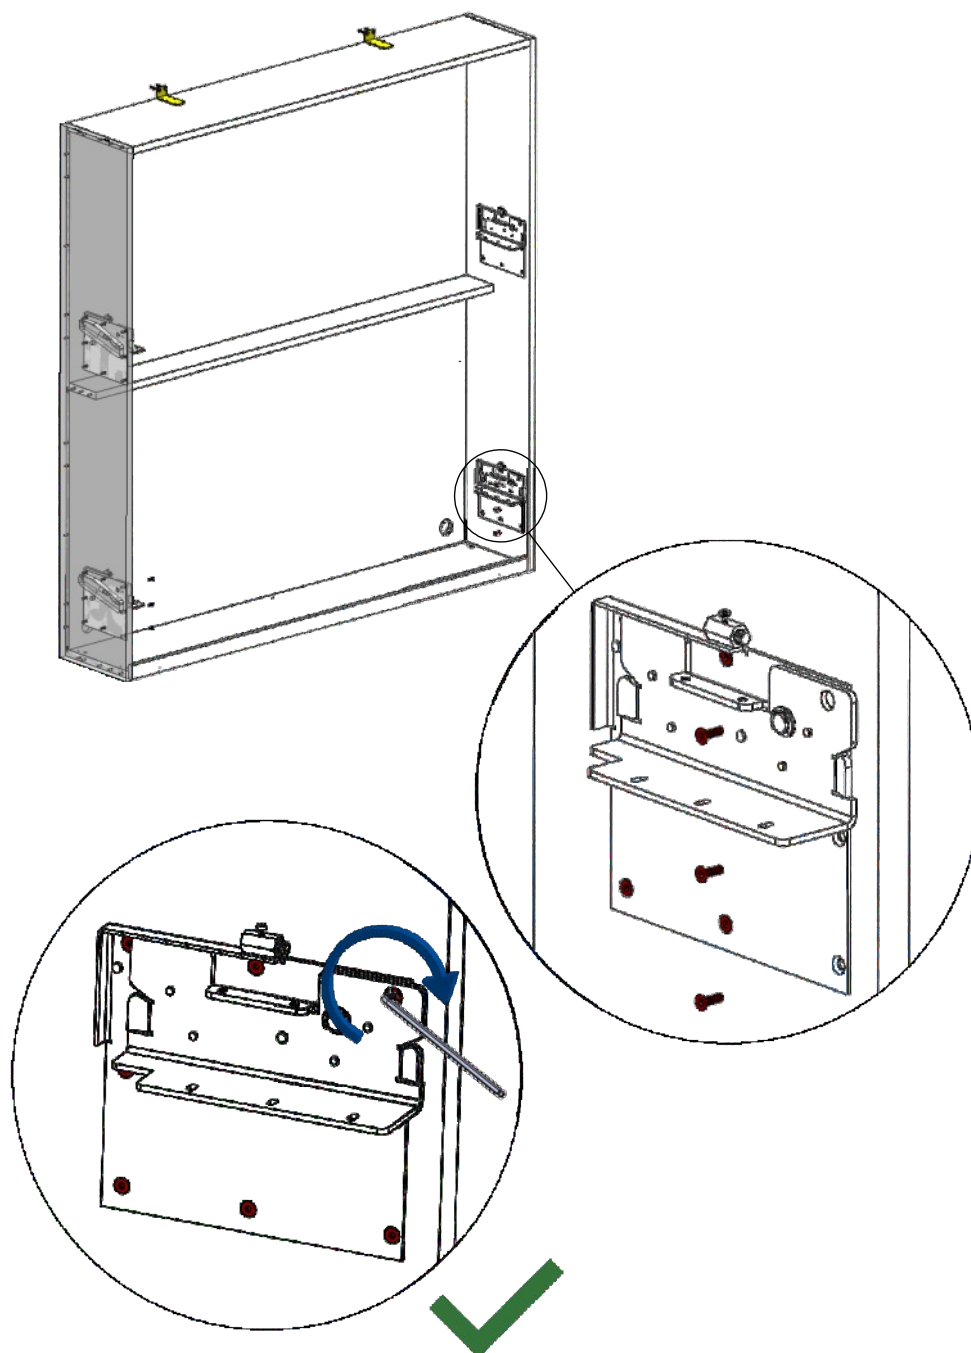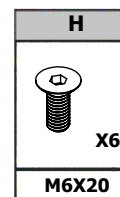


Instrucțiuni de montaj

Pasul 6

A	B	C
		
X6	X6	X6
M6X30	M6	Ø 6/24


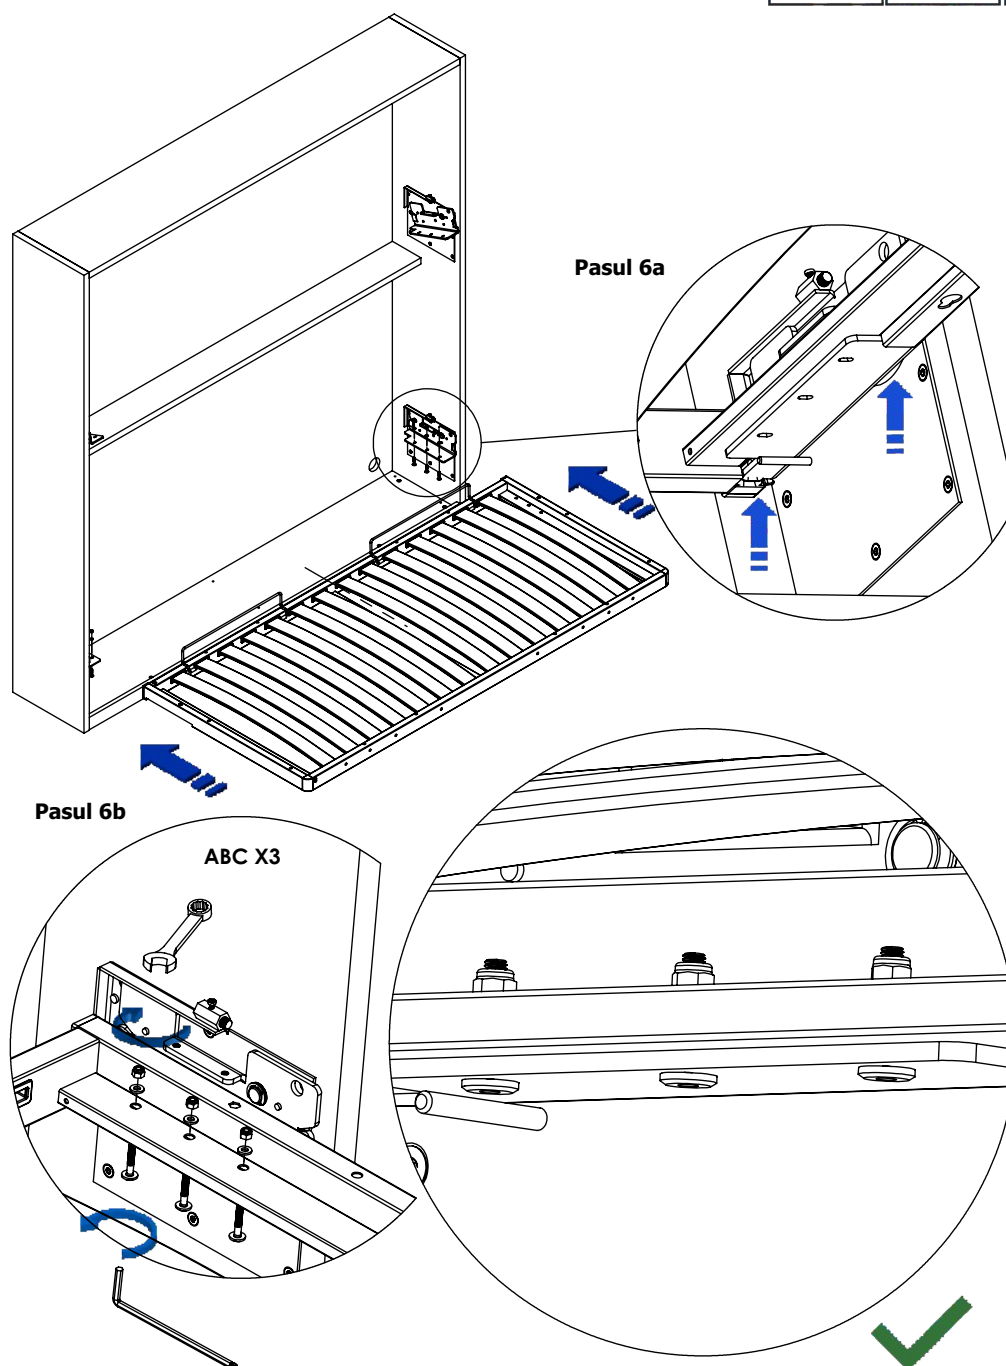


Instrucțiuni de montaj

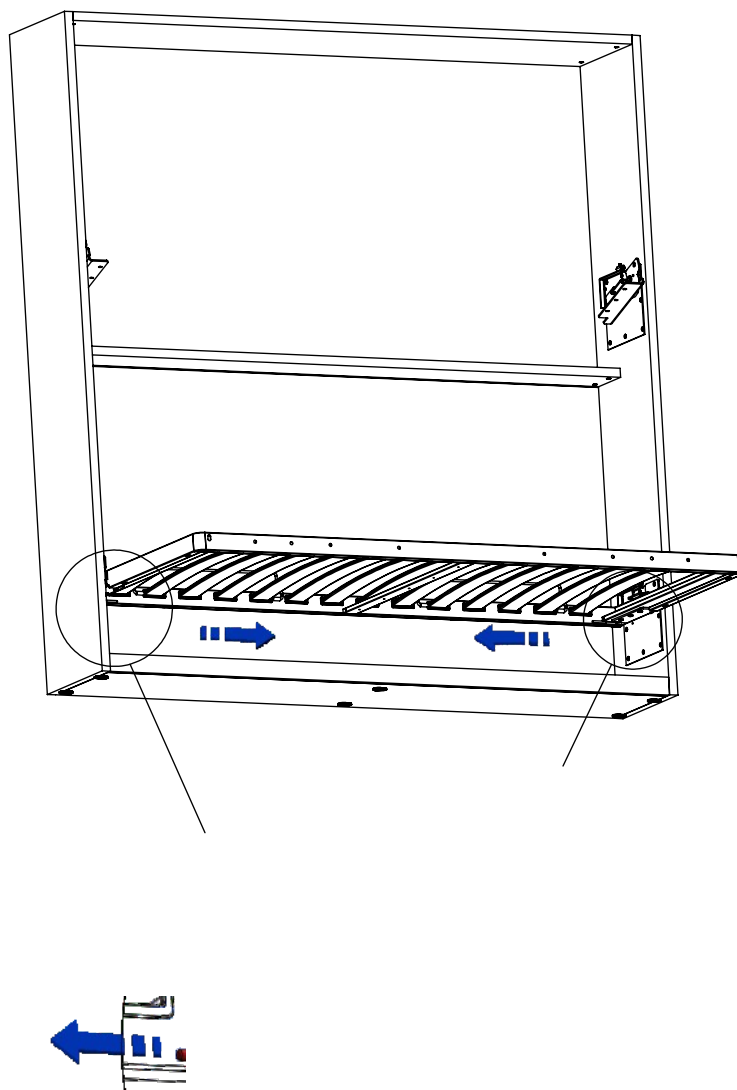Pasul 7



Instrucțiuni de montaj

Pasul 8

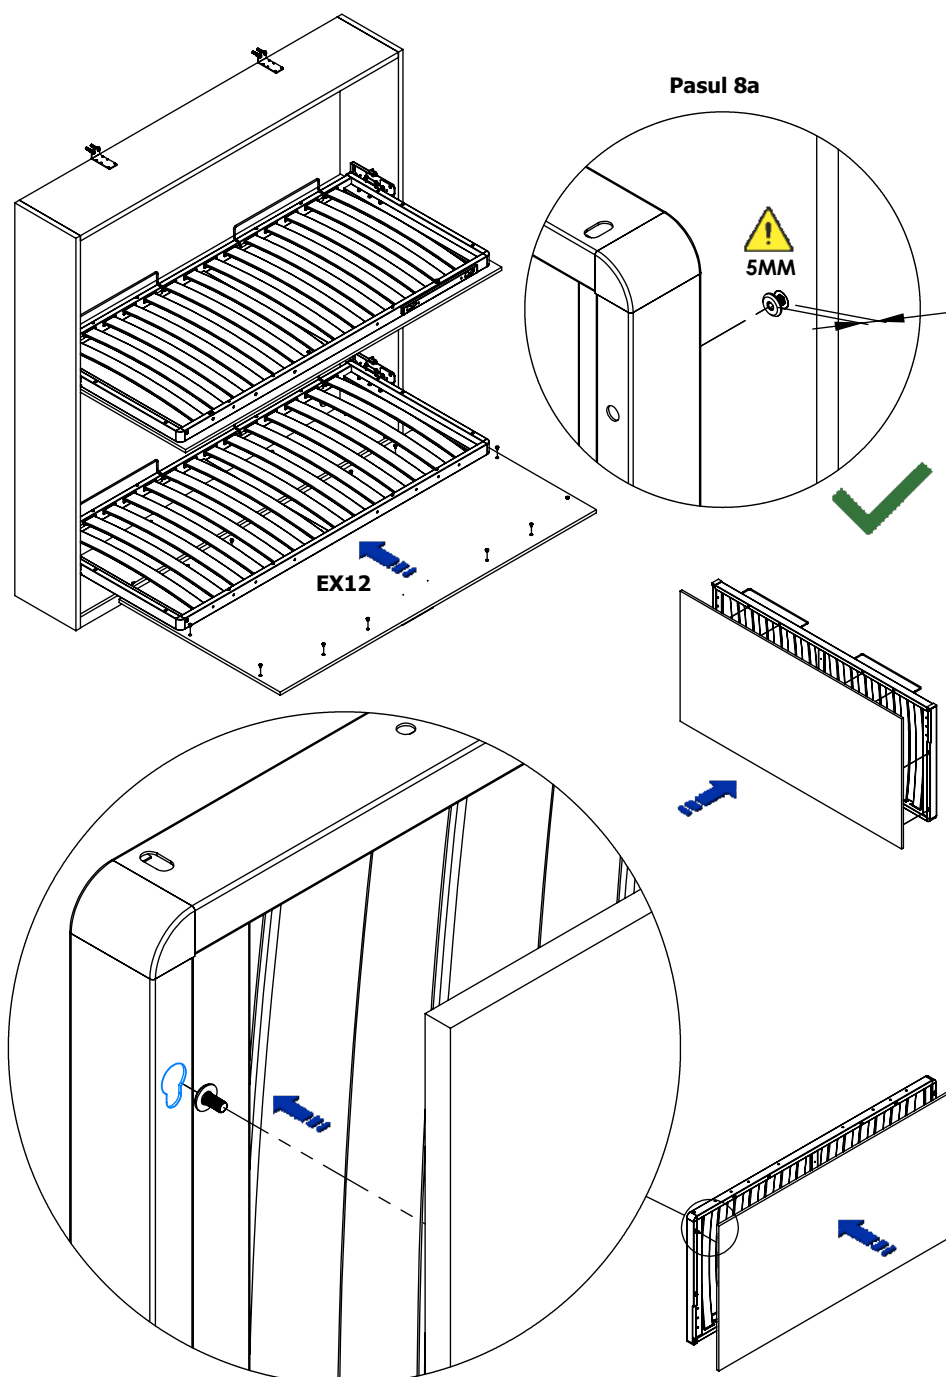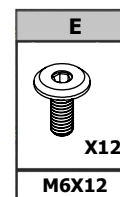



Instrucțiuni de montaj

Pasul 8

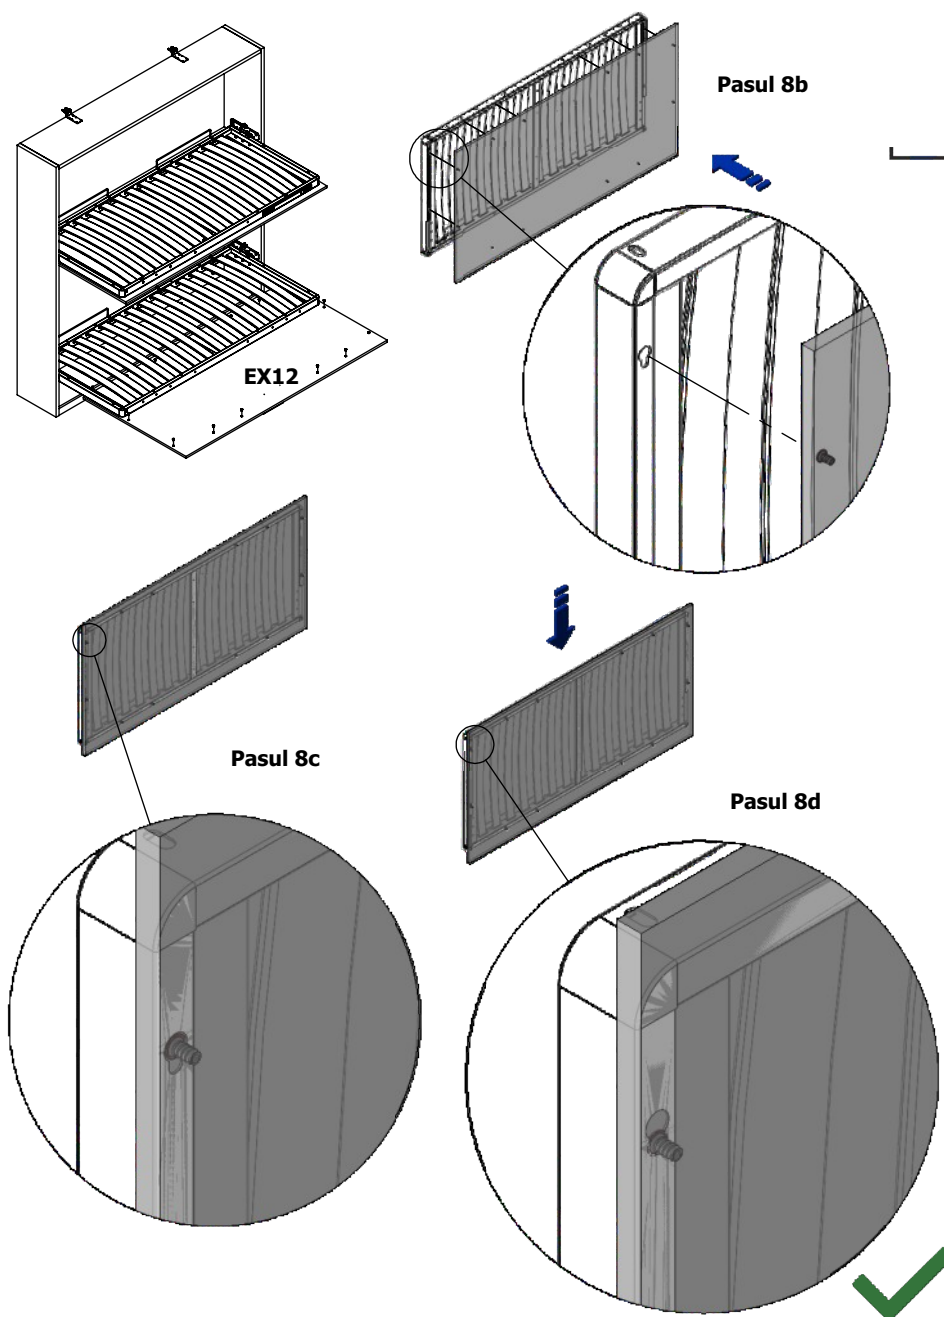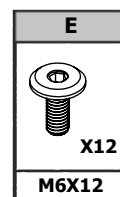



Instrucțiuni de montaj

Pasul 9

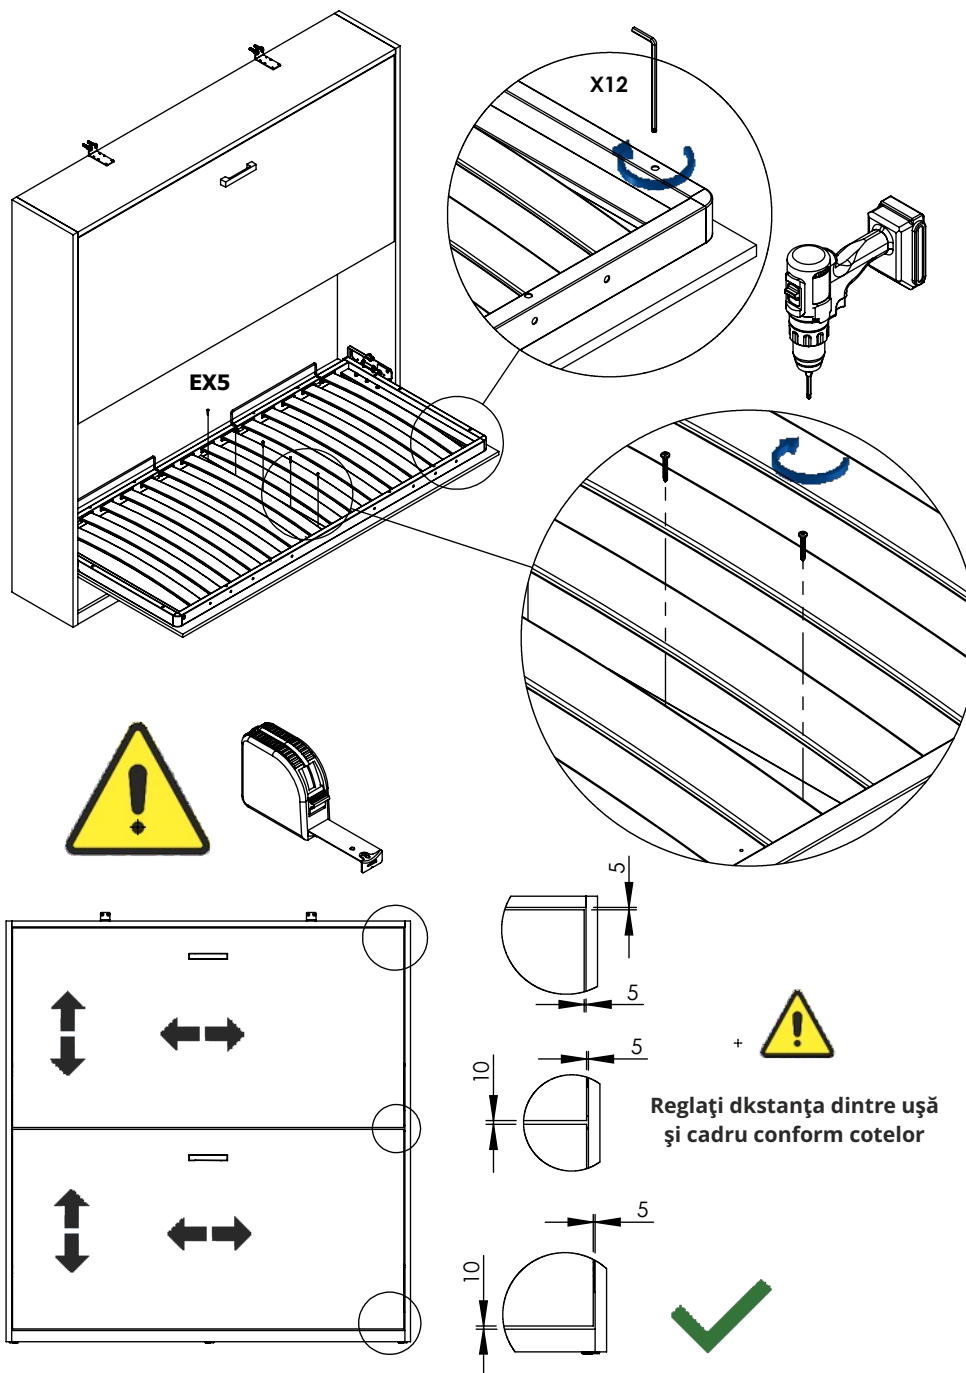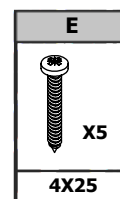

Instrucțiuni de montaj

Pasul 10

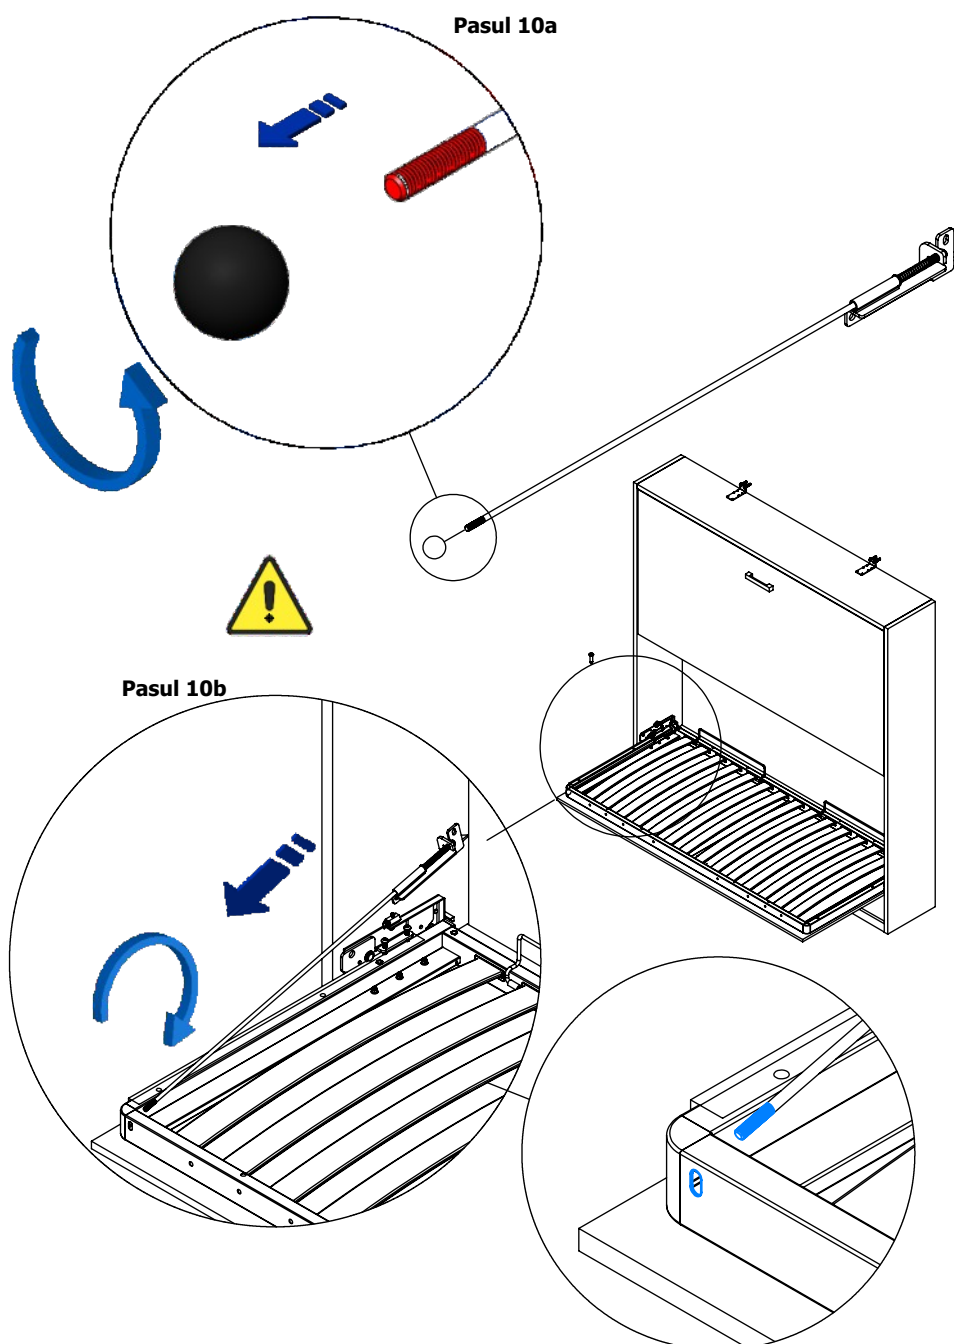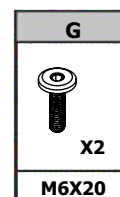


Instrucțiuni de montaj


Pasul 10

M	G
	
X1	X2
	M6X20



Pasul 10c

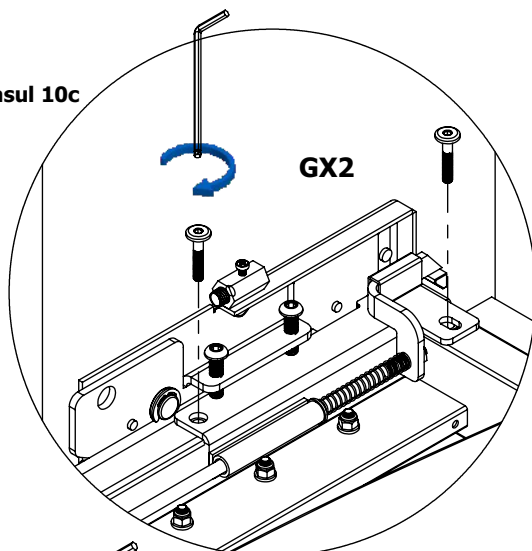

Pasul 10d

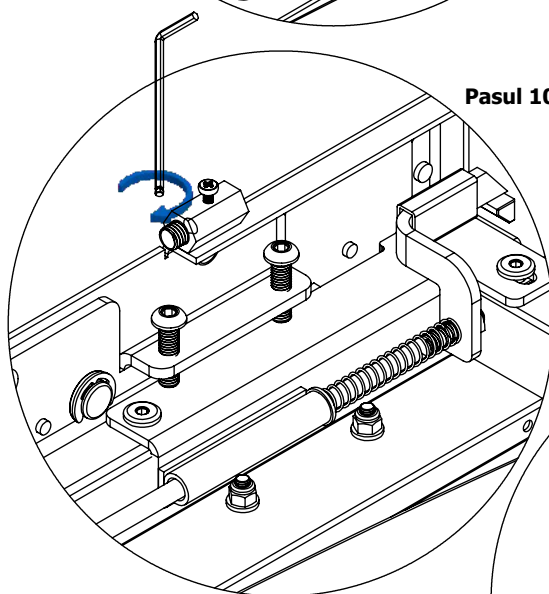


Pasul 10e

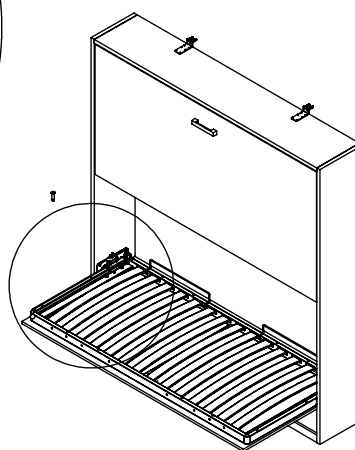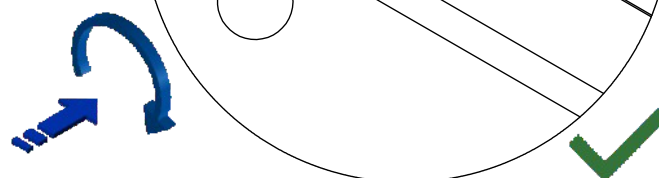

Instrucțiuni de montaj

Pasul 11

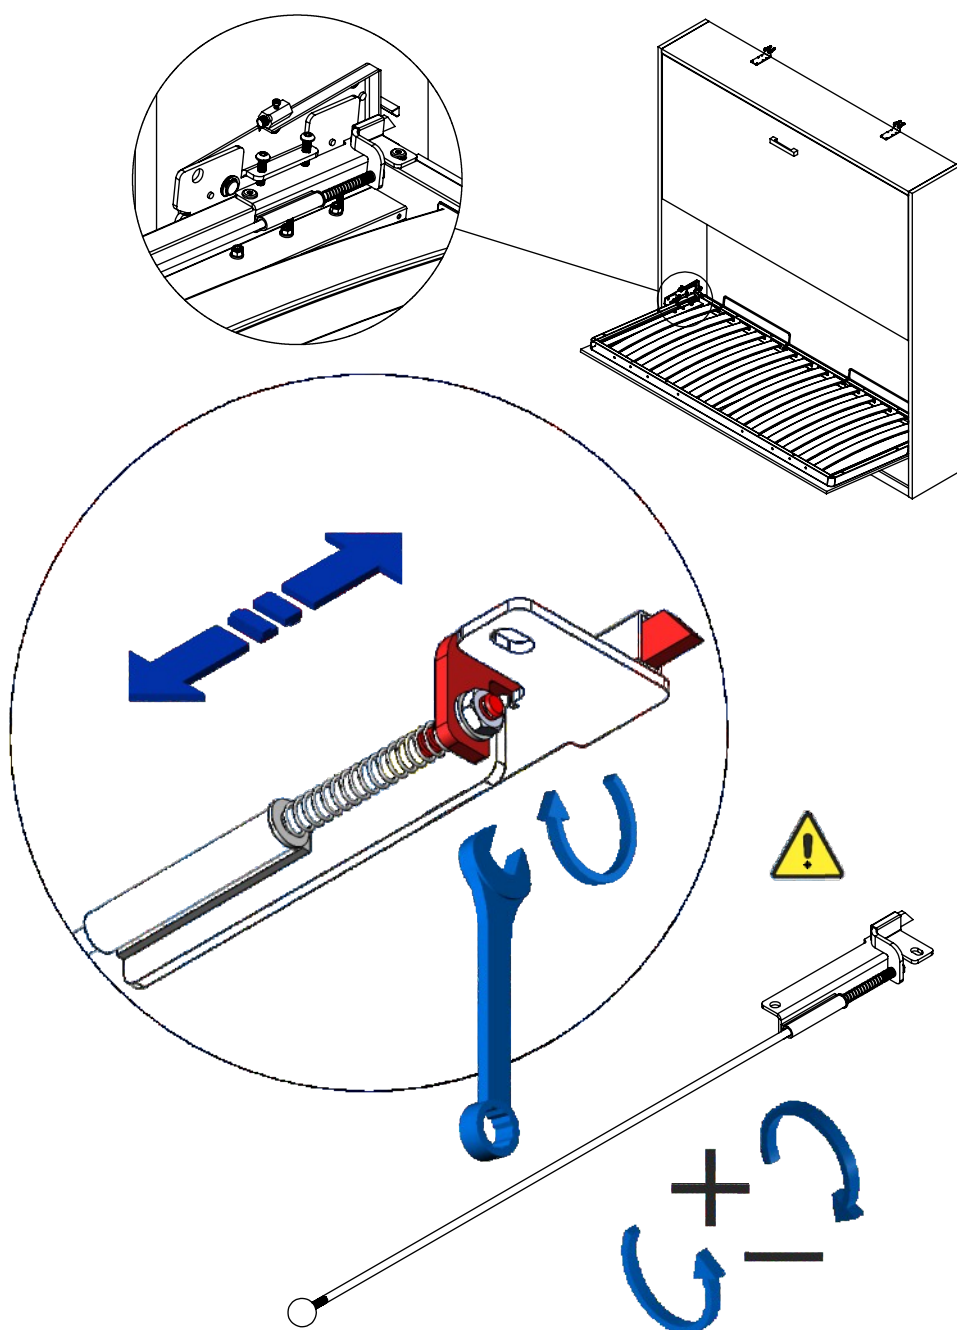

Bl

Instrucțiuni de montaj

Pasul 11

